

koobee



K100

Manual del usuario

Índice

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD Y SEGURIDAD	6
PRIMEROS PASOS	10
DISPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL TELÉFONO	10
TARJETA SIM/SD	11
<i>Instalar la tarjeta SIM/SD.....</i>	<i>12</i>
<i>Formatear la tarjeta SD</i>	<i>13</i>
BATERÍA	14
<i>Precauciones sobre la batería</i>	<i>14</i>
<i>Cargar la batería</i>	<i>14</i>
<i>Cargar con el adaptador AC.....</i>	<i>14</i>
<i>Cargar mediante una conexión al PC</i>	<i>15</i>
ENCENDIDO Y APAGADO	15
<i>Encendido del teléfono.....</i>	<i>15</i>
<i>Apagado del teléfono.....</i>	<i>15</i>
CONFIGURACIÓN INICIAL.....	16
OPERACIONES BÁSICAS	17
PANTALLA TÁCTIL	17
INTRODUCCIÓN DE TEXTO.....	18
<i>Teclados de pantalla táctil</i>	<i>18</i>
<i>Gboard</i>	<i>18</i>
<i>Escritura por voz.....</i>	<i>19</i>
<i>Consejos para editar texto</i>	<i>19</i>
<i>Sugerencias de palabras</i>	<i>19</i>
BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE LA PANTALLA	19
<i>Apagar pantalla en desuso</i>	<i>19</i>
<i>Encender y desbloquear la pantalla</i>	<i>20</i>
ORIENTACIÓN DE LA PANTALLA.....	20
<i>Activar o desactivar rotación de pantalla automática.....</i>	<i>21</i>
CAPTURADO DE PANTALLAS	21
PANTALLA DE INICIO.....	21
<i>Básicos</i>	<i>21</i>
<i>Disposición de la pantalla de inicio</i>	<i>21</i>
<i>Lista de apps</i>	<i>23</i>
<i>Pantallas de inicio ampliadas.....</i>	<i>23</i>
<i>Selección de opciones y pantallas de navegación</i>	<i>23</i>
<i>Aplicaciones recientes.....</i>	<i>23</i>
<i>Barra de estado, panel de ajustes rápidos, panel de notificaciones</i>	<i>24</i>
<i>Barra de estado.....</i>	<i>24</i>
<i>Panel de ajustes rápidos</i>	<i>26</i>
<i>Panel de notificaciones</i>	<i>29</i>
<i>Mostrar el menú de la pantalla de inicio</i>	<i>29</i>
<i>Cambiado del fondo de pantalla.....</i>	<i>30</i>
<i>Agregar una app a la pantalla de inicio</i>	<i>30</i>
<i>Agregar un widget a la pantalla de inicio</i>	<i>31</i>
<i>Agregar una carpeta a la pantalla de inicio.....</i>	<i>33</i>
<i>Mover un elemento.....</i>	<i>34</i>
<i>Borrar un elemento</i>	<i>34</i>
APLICACIONES	35
<i>Lista de apps</i>	<i>35</i>
<i>Iniciando apps.....</i>	<i>36</i>
TRANSFERIR ARCHIVOS ENTRE EL TELÉFONO Y UN COMPUTADORA	36
<i>Consejos para la transferencia de archivos.....</i>	<i>36</i>
<i>Transferir archivos entre el teléfono y un computadora.....</i>	<i>37</i>

ACTUALIZACIÓN DEL TELÉFONO	38
<i>Precauciones de actualización el software</i>	38
<i>Actualización del software del teléfono</i>	38
APLICACIONES Y FUNCIONES	40
CONECTIVIDAD	40
<i>Wi-Fi</i>	40
<i>Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica</i>	40
<i>Olvidar o desconectar Wi-Fi</i>	41
<i>Wi-Fi Directo</i>	41
<i>Hotspot móvil y tethering</i>	42
<i>Activar Tethering o Hotspot</i>	42
<i>Conectarse a zonas con Wi-Fi (Hotspot)</i>	43
<i>Bluetooth</i>	43
<i>Precauciones sobre Bluetooth</i>	43
<i>Información sobre Bluetooth</i>	43
<i>Activar la función Bluetooth</i>	44
<i>Emparejar dispositivos Bluetooth</i>	44
<i>Desemparejar un dispositivo emparejado</i>	45
<i>Conectarse a un dispositivo Bluetooth emparejado</i>	46
<i>Enviar información mediante Bluetooth</i>	46
<i>Recibir información mediante Bluetooth</i>	47
TELÉFONO.....	48
<i>Hacer o responder a llamadas</i>	48
<i>Disposición y funcionamiento de la pantalla de llamadas</i>	54
<i>Buzón de voz</i>	55
<i>Configuración de buzón de voz</i>	55
<i>Conferencia telefónica</i>	56
<i>Configuración de llamadas</i>	57
<i>Uso del menú de ajustes de llamadas</i>	57
<i>Opciones de Configuración de llamada</i>	57
<i>Llamada RTT</i>	58
CONTACTOS	59
<i>Número de teléfono</i>	59
<i>Disposición de la pantalla de contactos</i>	60
<i>Agregar un contacto</i>	61
<i>Ver un contacto</i>	63
<i>Editar un contacto</i>	64
<i>Borrar un contacto</i>	64
<i>Compartir un contacto</i>	65
<i>Importar contactos</i>	66
<i>Exportar contactos</i>	67
MENSAJES	67
<i>Mensajes de texto y multimedia</i>	67
<i>Enviar un mensaje de texto</i>	68
<i>Enviar un mensaje multimedia (MMS)</i>	68
<i>Guardar y reanudar mensajes del borrador</i>	69
<i>Notificación de nuevos mensajes</i>	70
<i>Gestionar mensajes en conversaciones</i>	70
<i>Leer un mensaje de texto</i>	70
<i>Ver un mensaje multimedia (MMS)</i>	70
<i>Responder a un mensaje</i>	70
<i>Borrar conversaciones</i>	71
<i>Borrar un solo mensaje</i>	71
<i>Ver la información de contacto de un mensaje</i>	71
<i>Opciones de texto y MMS</i>	71
CÁMARA Y VÍDEO	72

Cámara.....	72
Configuración de la cámara	72
Cambiar modos de cámara	73
Hacer fotos y grabar vídeos	73
Precauciones de la cámara	73
Advertencia del uso del flash	74
Formato de fotos/vídeos.....	74
Hacer una foto	74
Grabar vídeos.....	75
GALERÍA	76
Ver fotos y vídeos	76
Fotos y Vídeos: Opciones durante la visualización.....	76
Editar fotos.....	77
Recortar o girar una foto	77
Compartir fotos y vídeos	78
CALENDARIO	79
Operaciones del calendario.....	79
Ver eventos del calendario.....	81
CALCULADORA.....	82
RELOJ.....	82
Ajustar la fecha y la hora	82
Ajustar alarmas.....	84
Teléfono a la hora de la alarma	85
Reloj Mundial.....	86
Temporizador.....	86
Cronómetro.....	86
Hora de dormir.....	86
APPS DE GOOGLE	87
Cuenta de Google.....	87
Aplicaciones de Google	89
CONFIGURACIÓN	90
MENÚ DE AJUSTES.....	90
REDES E INTERNET	92
WI-FI	92
USO DE DATOS MÓVILES	92
Aviso y límite de datos	92
MODO AVIÓN.....	93
HOTSPOT Y TETHERING	93
AHORRO DE DATOS.....	94
VPN.....	94
DNS privado	95
DISPOSITIVOS CONECTADOS.....	95
APLICACIONES	96
Gestionar apps	96
Permisos generales de apps.....	96
NOTIFICACIONES	97
Configuración de apps.....	97
Historial de notificaciones.....	97
Conversaciones	98
Configuración de notificaciones adicionales	98
BATERÍA	99
ALMACENAMIENTO.....	99
SONIDO.....	100
Configuración de sonido.....	100
Descripción de los ajustes de sonido	101
PANTALLA.....	101

<i>Configuración de pantalla de acceso</i>	101
<i>Descripción de Configuración de la pantalla</i>	102
ACCESIBILIDAD	103
<i>Acceder a los ajustes de accesibilidad</i>	103
<i>Descripción general de los ajustes de accesibilidad</i>	103
SEGURIDAD	104
<i>Configuración de seguridad de acceso</i>	104
<i>Descripción de Configuración de seguridad</i>	105
<i>Bloqueo de pantalla</i>	105
<i>Bloqueo inteligente (Smart Lock)</i>	107
PRIVACIDAD	107
<i>Configuración de privacidad de acceso</i>	107
<i>Descripción de los ajustes de privacidad</i>	108
UBICACIÓN	109
<i>Configuración de ubicación de acceso</i>	109
<i>Descripción general de los ajustes de ubicación</i>	110
SEGURIDAD Y EMERGENCIA	110
<i>Configuración de seguridad y emergencia de acceso</i>	110
<i>Descripción general de los ajustes de seguridad y emergencia</i>	111
<i>Contraseñas y cuentas</i>	111
<i>Crear una cuenta nueva</i>	111
<i>Copia de seguridad de la información de la cuenta</i>	112
BIENESTAR DIGITAL Y CONTROL PARENTAL	112
<i>Acceder a los ajustes de Bienestar digital y control parental</i>	112
<i>Descripción de los ajustes de Bienestar digital y control parental</i>	113
GOOGLE	114
DURASPEED	114
SISTEMA	115
<i>Idioma y entrada</i>	115
<i>Configuración de idioma e introducción de datos de acceso</i>	115
DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA E INTRODUCCIÓN DE TEXTO	116
GESTOS	116
FECHA Y HORA	117
CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA	118
DESCRIPCIÓN GENERAL DE FECHA Y HORA	118
CREA UNA COPIA DE SEGURIDAD	119
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	120
VARIOS USUARIOS	120
OPCIONES DE REINICIO	120
<i>Configuración de las opciones de restablecimiento de acceso</i>	121
<i>Descripción general de las opciones de reinicio</i>	121
ACERCA DEL TELÉFONO	122
<i>Acceder a Acerca de los ajustes del teléfono</i>	122
<i>Descripción sobre el teléfono</i>	122
APÉNDICE	124
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	124
AVISO Y PRECAUCIONES DE LA FCC	125
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SOBRE SAR	127
COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (HAC) DE LA FCC	128
REGULACIONES PARA DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS	128
GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR	129
INFORMACIÓN DE CONTACTO SOBRE LA GARANTÍA	131
INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR	131

Información importante sobre salud y seguridad

Durante uso de este producto, deben tomarse las siguientes precauciones de seguridad para evitar posibles responsabilidades legales y daños. Conserve y siga todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto.

Observe todas las advertencias de las instrucciones de funcionamiento del producto. Para reducir el riesgo de lesiones corporales, descargas eléctricas, incendios y daños al equipo, observe atentamente todas las precauciones siguientes.

Precauciones de seguridad para una correcta instalación de la toma de tierra

Precaución: Conectar a un equipo con una conexión a tierra inadecuada puede provocar una descarga eléctrica personal grave o a su dispositivo. Este producto está equipado con un cable USB para conectarlo a un computadora de sobremesa o portátil. Asegúrese de que su computadora está correctamente conectado a tierra antes de conectar este producto al computadora. El cable de alimentación de un computadora de sobremesa o portátil tiene un conductor y un enchufe de puesta a tierra. La clavija de conexión a tierra debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

Precauciones de seguridad para la fuente de alimentación

El producto sólo debe usarse con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de clasificación eléctrica. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación necesaria, consulte a su proveedor de servicios autorizado o a la compañía eléctrica local. Para conocer más sobre productos con pilas u otras fuentes, consulte las instrucciones de funcionamiento que se incluyen con el producto.

Seguridad eléctrica

Este producto está diseñado para usarse al cargar con la batería o la fuente de alimentación designada.

Otros usos pueden ser peligrosos e invalidarán cualquier aprobación dada a este producto.

Maneje las baterías con cuidado. Este producto contiene una batería de iones de litio.

Existe riesgo de incendio y quemaduras si la batería se manipula de forma inadecuada. No intente abrir ni reparar la batería. No desmonte, aplaste, perforo, cortocircuite los contactos o circuitos externos, no arroje al fuego o al agua ni exponga la batería a temperaturas superiores a 55°C (131°F).

Aviso: Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Recicle o deseche las baterías usadas de acuerdo con todas las normativas locales aplicables, o de acuerdo con las instrucciones de la guía de referencia.

Siga estas otras precauciones específicas:

Mantenga la batería o el dispositivo seco y alejados del agua o de cualquier líquido, ya que podría provocar un cortocircuito.

Use únicamente el cable USB suministrado con el teléfono o que lleve el logotipo USB-IF o que completó el programa de conformidad USB-IF. Mantenga alejados los objetos metálicos para que no entren en contacto con la batería o sus conectores, ya que pueden provocar cortocircuitos durante el funcionamiento.

Mantenga siempre la batería fuera del alcance de bebés y niños pequeños para evitar que se la traguen. Consulte inmediatamente a un médico en caso de ingestión de la batería.

No use una pila que parezca dañada, deformada, descolorida, que tenga óxido en la carcasa, si se sobrecalienta y/o si emite un olor desagradable.

El uso de una batería o cargador no cualificados puede presentar riesgo de incendio, explosión, fugas u otros peligros. Use la batería únicamente con un sistema de carga que fue calificado con el sistema según esta norma: IEEE-Std-1725-2011.

El uso de una batería no cualificada puede presentar riesgo de incendio, explosión, fugas u otros peligros. Sustituya la batería únicamente por otra que fue calificada con el sistema según esta norma: IEEE-Std-1725-2011.

Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente sobre una superficie dura causando daños, llévelo a un centro de servicio para que lo revisen.

Batería con fugas: No permita que el líquido que gotea entre en contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, NO se los frote. Lavar inmediatamente con agua limpia y consultar a un médico. No permita

que el líquido que gotea entre en contacto con la piel o la ropa. En caso de contacto, lavar inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consultar a un médico. Tome otras precauciones para mantener las fugas de la batería alejada del fuego, ya que existe peligro de ignición o explosión.

Prevención de la pérdida de audición

Precaución: Puede producirse una pérdida de audición permanente si se usan audífonos o cascos con niveles de volumen altos durante períodos prolongados.

Precauciones de seguridad ante la luz solar directa

Almacene este producto alejado de la humedad excesiva y las temperaturas extremas. No deje el producto o su batería en el interior de un vehículo o en lugares donde la temperatura pueda superar los 45°C (113°F), como en el salpicadero de un auto, el alféizar de una ventana o detrás de un cristal expuesto a la luz solar directa o a una luz ultravioleta intensa durante períodos prolongados. Esto puede dañar el producto, sobrecalentar la batería o suponer un riesgo para el vehículo.

Restricciones medioambientales

No emplee este producto en gasolineras, depósitos de combustible, plantas químicas o en lugares donde se estén llevando a cabo operaciones de voladura, ni en atmósferas potencialmente explosivas tales como áreas de abastecimiento de combustible, almacenes de combustible, bajo cubierta en barcos, plantas químicas, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos, y áreas donde el aire contenga productos químicos o partículas, tales como grano, polvo o polvos metálicos. Tenga en cuenta que las chispas en dichas zonas podrían provocar una explosión o un incendio con resultado de lesiones corporales o incluso la muerte.

Seguridad en la aeronave

Debido a las posibles interferencias causadas por este producto en el sistema de navegación de un avión y en la red de comunicaciones, el uso de la función de teléfono de este dispositivo a bordo de un avión está prohibido en la mayoría de los países. Si el personal de vuelo autoriza el uso de dispositivos electrónicos, cambie el dispositivo al Modo Avión (consulte las instrucciones en la Guía del usuario) para desactivar las funciones de radiofrecuencia que puedan causar interferencias.

Seguridad en carretera

En muchas jurisdicciones, los operadores de vehículos no son autorizados a usar servicios de comunicación con dispositivos portátiles mientras el vehículo está en movimiento, excepto en caso de emergencia. En algunos países, se permite el uso de dispositivos de manos libres como alternativa.

Precauciones de seguridad para la exposición a la RF

El uso de accesorios no originales ni aprobados por el fabricante puede infringir las directrices locales de exposición a la RF y debe evitarse.

Use sólo accesorios originales aprobados por el fabricante cuando dichos accesorios contengan metal de cualquier tipo. Evite usar el teléfono cerca de fuentes electromagnéticas potentes, como hornos microondas, altavoces de sonido, TV y radio.

Evite usar el teléfono cerca de estructuras metálicas (por ejemplo, la estructura de acero de un edificio).

Atmósferas explosivas

Cuando se encuentre en una zona con una atmósfera potencialmente explosiva o donde existan materiales inflamables, deberá apagar el aparato y el usuario deberá obedecer todas las señales e instrucciones. Las chispas en tales áreas podrían causar una explosión o un incendio con resultado de lesiones corporales o incluso la muerte. Se aconseja a los usuarios no usar el equipo en puntos de repostaje como estaciones de servicio o gasolineras y se les recuerda la necesidad de respetar las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible, plantas químicas o donde se estén llevando a cabo operaciones de voladura. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva suelen estar claramente señalizadas, aunque no siempre, como las zonas de repostaje de combustible, bajo cubierta en los barcos, las instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos, e incluyendo, aunque no exclusivamente, las zonas en las que el aire contiene productos químicos o partículas como grano, polvo o polvos metálicos.

Interferencia con las funciones de equipos médicos

Este producto puede provocar el mal funcionamiento de equipos médicos. El uso de este dispositivo está prohibido en la mayoría de los hospitales y clínicas médicas para los que las regulaciones y normas se publican comúnmente en dichas instalaciones. En estos casos, apague el teléfono, ya que los centros

sanitarios suelen usar equipos que se ven afectados negativamente por la energía de radiofrecuencia. Si usa algún(os) dispositivo(s) médico(s) personal(es), consulte al fabricante de su(s) dispositivo(s) para determinar si el(los) dispositivo(s) está(n) adecuadamente protegido(s) de la energía de radiofrecuencia externa. Su proveedor de atención médica puede ayudarle a obtener esta información.

Radiación no ionizante

Su aparato tiene una antena interna. Este producto debe usarse en la posición de uso normal para garantizar el rendimiento radiactivo y la seguridad frente a interferencias. Al igual que con otros equipos radiotransmisores móviles, se aconseja a los usuarios que, para un funcionamiento satisfactorio del equipo y por seguridad personal, se recomienda que ninguna parte del cuerpo humano se acerque demasiado a la antena durante el funcionamiento del equipo.

Use únicamente la antena integral suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificadas puede perjudicar la calidad de las llamadas y dañar el teléfono, causando pérdida de rendimiento y niveles de SAR superiores a los límites recomendados, así como provocar el incumplimiento de los requisitos normativos locales y nacionales.

Para limitar la exposición a la energía de RF y garantizar un rendimiento óptimo del teléfono, use el dispositivo sólo en la posición de uso normal. El contacto con la zona de la antena puede perjudicar la calidad de la llamada y hacer que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario, lo que puede reducir el rendimiento de la antena y la duración de la batería.

Información y precauciones sobre la batería

Para garantizar la seguridad del producto, se tomarán las precauciones siguientes.

¡Peligro!

Use cargadores específicos y siga las condiciones especificadas al cargar la batería. Use la pila sólo con el equipo especificado.

No coloque ni guarde la pila junto con artículos metálicos como collares, horquillas, monedas o tornillos. No cortocircuite los terminales (+) y (-) con conductores metálicos.

No coloque la célula en un dispositivo con los terminales (+) y (-) en sentido inverso. No penetre la célula con un objeto punzante como una aguja.

No desmonte la célula. No suelde la célula directamente.

No use una célula gravemente dañada o deformada.

Lea detenidamente la guía del usuario antes de usarla. La manipulación incorrecta de la célula de iones de litio puede provocar calor, fuego, explosión, daños o la pérdida de la capacidad de la célula.

¡Atención!

No coloque la célula en un recipiente de calentamiento, lavadora o contenedor de alta presión.

No use baterías no recargables, use siempre la batería original que viene con el teléfono.

Deje de cargar la pila si la carga no se completa en el tiempo especificado.

Deje de usar la pila si detecta calor, olor, decoloración, deformación o condiciones irregulares durante el uso, la carga o el almacenamiento.

Aléjese inmediatamente de la célula si detecta fugas u olores desagradables.

Lávese bien con agua limpia inmediatamente si el líquido entra en contacto con la piel o la ropa. Si el líquido que sale de la célula entra en contacto con los ojos, no se los frote.

Lávelos bien con agua limpia y llame al médico inmediatamente.

¡Precaución!

Guarde las pilas fuera del alcance de los niños para que no se las traguen o manipulen accidentalmente. Si los niños más pequeños usan la célula, sus tutores deben explicarles el manejo adecuado.

Asegúrese de leer detenidamente la guía del usuario y las precauciones de manipulación antes de usar la célula. Las pilas tienen un ciclo de vida. Sustituya la pila defectuosa por una nueva de la misma marca inmediatamente después del vencimiento del ciclo de vida normal, o si el vencimiento se produjo prematuramente. Almacene la batería en un entorno de baja humedad y baja temperatura si no va a usarla durante un período de tiempo prolongado.

Manténgala alejada de artículos o materiales con cargas eléctricas estáticas mientras la célula esté cargada, en uso o almacenada.

Si los terminales de la célula se ensucian, límpielos con un paño seco antes de usarla.

Instrucciones de seguridad del cargador de viaje

Lea atentamente la siguiente información.

La temperatura ambiente máxima del cargador de viaje no debe superar los 40°C (104 °F).

El cargador de viaje deberá instalarse de acuerdo con las especificaciones. La corriente de carga y la potencia de salida no superarán el siguiente valor.

Entrada: AC100-240V- 50/60HZ 0,2 A Salida: DC5V-1 A

El cargador de viaje sirve únicamente para equipos informáticos. Sólo para uso en interiores.

Limpieza - Desenchúfelo de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos ni en aerosol para limpiarlo; Use sólo un paño seco.

Agua y humedad - No use este producto en ambientes húmedos.

Automantenimiento - Si intenta realizar el mantenimiento de este producto por su cuenta, o si abre o quita la carcasa del dispositivo, puede exponerse a tensiones peligrosas u otros riesgos.

Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante períodos prolongados.

Este cargador de viaje no está diseñado para ser reparado por personal de servicio en caso de avería o defecto de algún componente.

Primeros pasos

Las siguientes secciones brindan toda la información necesaria para configurar el teléfono por primera vez.

Disposición y funciones del teléfono

Aviso: La pantalla del teléfono y los diseños de las apps son sujetos a cambios. Esta guía del usuario sólo usa imágenes de muestra.



La siguiente ilustración describe las principales funciones y teclas externas del teléfono.

Componentes	Descripción
Receptor	Le permite escuchar a la persona que llama y a las indicaciones automáticas.
Cámara frontal	Le permite tomar fotos, grabar vídeos o unirse a videoconferencias mientras mira hacia la pantalla.
Botón de apps recientes	Muestra una lista de las apps usadas recientemente.
Botón de inicio	Vuelve a la pantalla de inicio.

Botón de retroceso	Vuelve a la pantalla anterior o cierra un cuadro de diálogo, menú de opciones, panel de notificaciones o teclado en pantalla.
Tecla de volumen	Le permite ajustar el volumen multimedia, el volumen del tono de llamada o el volumen de voz.
Tecla de encendido	<p>Pulse para encender o apagar la pantalla.</p> <p>Mantenga pulsada la tecla de encendido y la tecla superior de volumen para mostrar las opciones de Emergencia, Apagar y Reiniciar.</p> <p>Mantenga pulsada la tecla de encendido y la tecla inferior de volumen para hacer una captura de pantalla.</p> <p>Mantenga pulsada la tecla Encendido durante 1 segundo para iniciar el Asistente de Google.</p> <p>Mantenga pulsada la tecla Encendido durante 8 segundos para reiniciar el teléfono.</p>
Cámara trasera	Permite hacer fotos y vídeos.
Altavoz	Le permite escuchar diferentes tonos de llamada, sonidos o la voz de la persona que llama en el modo de altavoz.
Puerto USB-C	Permite conectar el cargador del teléfono o el cable USB.
Conector de entrada de los audífonos	Permite conectar audífonos estéreos u opcionales para mantener conversaciones cómodas con manos libres.
Micrófono	Transmite la voz para llamadas telefónicas o graba la voz o sonidos ambientales para grabaciones de voz y vídeos.
Flash	Ayuda a iluminar los sujetos en entornos con poca luz cuando la cámara está enfocando y capturando una foto o un vídeo.

PRECAUCIÓN: Si se inserta un componente en la toma incorrecta puede dañar el teléfono.

Tarjeta SIM/SD

La tarjeta SIM es una tarjeta IC que contiene un número de teléfono y otra información del cliente.

El teléfono admite el uso de una tarjeta Micro SD opcional (se vende por separado) para ampliar su capacidad de almacenamiento hasta 128 GB. Es posible que algunas tarjetas SD no funcionen correctamente con el teléfono.

Precauciones de la tarjeta SIM

Tenga en cuenta lo siguiente cuando manipule una tarjeta SIM.

- Usted es responsable de cualquier daño causado al insertar la tarjeta SIM en un lector de tarjetas IC de otra marca, etc. Su operador no es responsable en tal caso.
- Mantenga siempre limpio el chip IC.
- Límpielo con un paño seco y suave.
- Evite colocar etiquetas. Puede dañar la tarjeta SIM.
- Consulte las instrucciones incluidas con la tarjeta SIM para su manipulación.
- Apague siempre el teléfono antes de insertar o quitar la tarjeta SIM.

Precauciones con la tarjeta SD

Datos: La información almacenada en una tarjeta SD puede perderse o modificarse accidentalmente o como resultado de un daño. Se recomienda guardar una copia separada de los datos importantes. El operador no se hace responsable de los daños derivados de la pérdida o modificación de datos.

Lectura/escritura de datos: NO apague el dispositivo mientras se lean o se escriban datos. Una carga baja de la batería puede impedir la lectura/escritura en una tarjeta SD.

Gestión de tarjetas SD: Use/almacene las tarjetas SD fuera del alcance de los niños. Pueden provocar asfixia en caso de ingestión.

Instalar la tarjeta SIM/SD


Siga estas instrucciones para insertar la tarjeta SIM/SD. Recuerde apagar el teléfono antes de insertar una tarjeta SIM/SD.

1. Retire la tapa trasera.

Localice la muesca en el borde inferior derecho del teléfono. Haga palanca para levantarla y separarla del teléfono con una tarjeta de plástico o con la uña hasta quitarla por completo.




2. Localice la ranura de la tarjeta SIM y la ranura de la tarjeta SD.
3. Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo. Si tiene una tarjeta SD (se vende por separado), insertela a la ranura de la tarjeta SD.

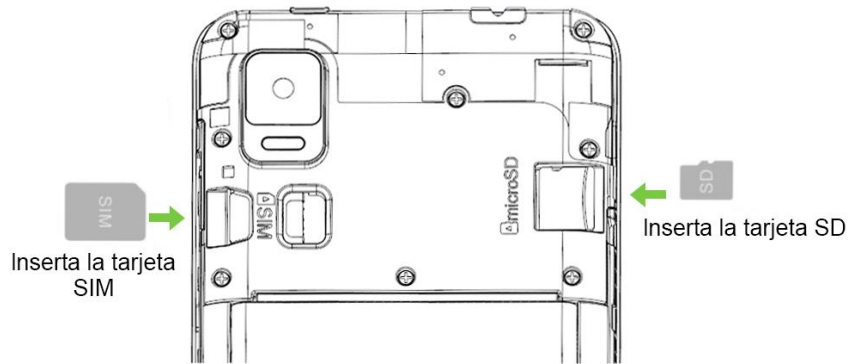


4. Monte la tapa trasera.


Alinee la cubierta posterior con el marco del teléfono y colóquela hasta que encaje en el sitio.

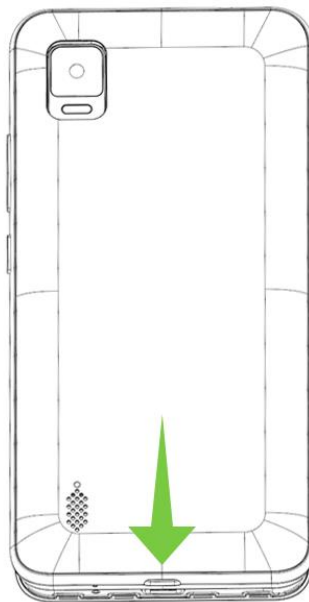

Formatear la tarjeta SD

Al insertar una tarjeta SD opcional por primera vez, se recomienda formatearla en el teléfono.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** 
2. Presione en **Almacenamiento > Este dispositivo > Tarjeta SD**.

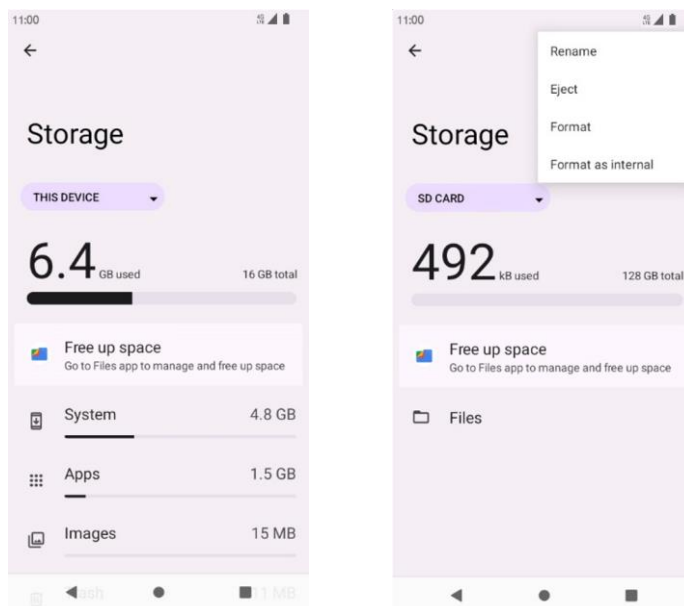

Presione en **Menú**  > **Formatear** o **Formatear como interno** y, a continuación, pulse **Formatear tarjeta SD** para confirmar.

❖ Todos los datos de la tarjeta SD se borran y la tarjeta se formatea para su uso en el teléfono.

Batería

Precauciones sobre la batería

Almacenamiento: Evite almacenar o dejar la batería sin carga restante. La información y los ajustes guardados pueden perderse o cambiar, o la batería puede quedar inutilizable. Cárguela una vez cada seis meses antes de guardarla o dejarla sin usar durante un período prolongado.

Cargar la batería

Siga estas instrucciones para cargar la batería del teléfono mediante el adaptador AC incluido o a través de una conexión USB de la computadora.

Aviso: Este dispositivo no cargará ni transferirá datos con un cable o cargador USB-C a USB-C. Por favor, use sólo USB-A a USB-C, como se incluye en la caja.

Cargar con el adaptador AC

1. Localice el puerto USB-C en la parte inferior del teléfono.
2. Conecte el extremo USB-C del cable de datos al puerto USB-C del teléfono.
3. Conecte el extremo USB al adaptador de viaje.
4. Conecte el enchufe adaptador de viaje a una toma de corriente para cargar completamente el teléfono.
5. Después de la carga, desconecte el teléfono del cargador.

Cargar mediante una conexión al PC

Antes de cargar el teléfono con el PC, asegúrese de que la computadora está encendida. En función del tipo de conexión, es posible que la batería del teléfono no se cargue.

1. Inserta el extremo USB-C del cable USB en el puerto USB-C de la parte inferior del teléfono.
2. Inserta el extremo USB del cable USB en un puerto USB externo de la computadora.
3. Después de la carga, quite el cable USB tanto del teléfono como de la computadora.

Encendido y apagado

Siga estas instrucciones para encender y apagar el teléfono.


Encendido del teléfono

Mantenga pulsada la tecla Encendido situada en la parte inferior derecha del teléfono y éste se encenderá. Dependiendo de la configuración, es posible que veas la pantalla de bloqueo.

- Vea Bloquear y desbloquear la pantalla para obtener información sobre el uso del bloqueo de pantalla.
- La primera vez que encienda el teléfono, verá las pantallas de inicio. Vea Configuración inicial para más información.

Apagado del teléfono

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido y la tecla superior de volumen hasta que aparezca el menú.

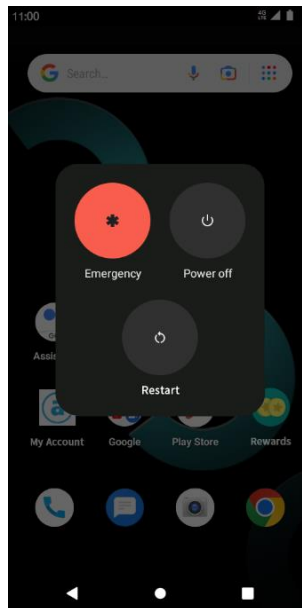

2. Apagar.

- ❖ El teléfono se apagará.

Aviso: La pantalla permanecerá en blanco mientras el teléfono esté apagado (a menos que la batería se esté cargando).

Configuración inicial

Las pantallas de configuración sirven para configurar ciertas funciones y preferencias del teléfono. Al encender el teléfono por primera vez, se verá un mensaje de Bienvenida. Siga estas instrucciones para completar el proceso de configuración.

1. En la pantalla de Bienvenida, elija un idioma y presione en START para comenzar.



Aviso: En la pantalla de bienvenida, también puede haber un botón de ajustes de visión. Si tiene una discapacidad visual o auditiva, presione en Vision settings para cambiar los ajustes de accesibilidad.

2. Siga las instrucciones en pantalla para completar cada sección. Para cada tema, tendrás la opción de omitirlo y continuar con la siguiente pantalla.
 - **Conectarse a la red móvil** - Habilite y configure la red móvil insertando su tarjeta SIM.
 - **Wi-Fi** - Si se solicita la conexión, siga las instrucciones para conectarse a una red Wi-Fi disponible. Para redes Wi-Fi seguras, deberá ingresar una contraseña. Vea Wi-Fi para obtener más información.
 - **Fecha y hora** - Si hay una red conectada, el teléfono configurará automáticamente la fecha y la hora. Ajuste la fecha y la hora manualmente si es necesario.
 - **Servicios de Google** - Seleccione las opciones de ubicación y servicio de Google y, a continuación, pulse **Aceptar**.
 - **Establecer un PIN u Omitir** - Para mayor seguridad, ponga un PIN para desbloquear el dispositivo. Presione en **las opciones de Bloqueo de pantalla** para elegir un método de bloqueo de pantalla y siga las instrucciones mostradas.
3. Cuando presione en Confirmar tras volver a ingresar el PIN, los ajustes finalizaron.
 - ❖ El teléfono ya estará ajustado para su uso. Si se saltó alguna parte de la configuración, puede acceder a opciones adicionales desde la pantalla Aplicaciones o Configuración.

Aviso: No es necesario registrarse en una cuenta de Google para usar el teléfono. Sin embargo, para descargar apps en Google Play, debes vincular el teléfono a una cuenta de Google.

Operaciones básicas

Los siguientes temas ofrecen una descripción general de las operaciones básicas del teléfono.

Pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono permite controlar acciones usando una variedad de gestos táctiles.

Tocar (brevemente)

Al escribir con el teclado en pantalla, elegir elementos en pantalla como iconos de apps y ajustes, o pulsar botones en pantalla, sólo basta presionar con el dedo.



Mantener presionado

Para abrir las opciones disponibles para un ítem (por ejemplo, un contacto o un enlace en una página Web), mantenga presionado el elemento.




Deslizar

Deslizar significa arrastrar rápidamente el dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.



Arrastrar

Para arrastrar, mantenga presionado el dedo con cierta presión antes de empezar a moverlo. Mientras arrastra, no suelte el dedo hasta que alcance la posición objetivo.

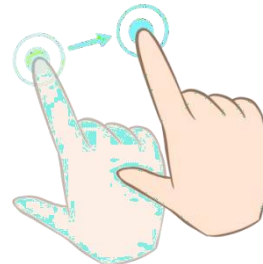


Tocar dos veces

Dar un doble presione en una imagen para ampliarla. Vuelve a pulsar dos veces para volver.



Pellizcar y extender

"Pellizque" la pantalla con el pulgar y el índice para alejar o "extienda" la pantalla para acercar cuando vea una foto o una página Web. (Mueva los dedos hacia dentro para alejar y hacia fuera para acercar).

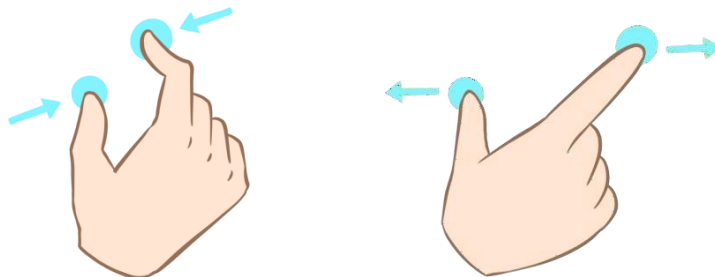

Introducción de texto

Puede escribir en el teléfono usando uno de los teclados de pantalla táctil disponibles o la escritura por voz.


Teclados de pantalla táctil

El teléfono ofrece un teclado de pantalla táctil para ingresar texto. El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando tocas un campo de entrada de texto, y se puede usar en modo vertical u horizontal.

Aviso: La disposición y las opciones del teclado pueden cambiar según el lugar en el que lo uses. Por ejemplo, si está ingresando texto para hacer una búsqueda en la Web, es posible que aparezca un icono de búsqueda en lugar de una tecla Intro.

Gboard

Gboard ofrece ajustes de teclado QWERTY tradicional para ingresar texto pulsando las teclas (como en un computadora), junto con mejoras y opciones que permiten ingresar texto de forma más rápida y precisa, por ejemplo, deslizando el dedo para escribir, diccionarios de uso personalizado y mucho más.

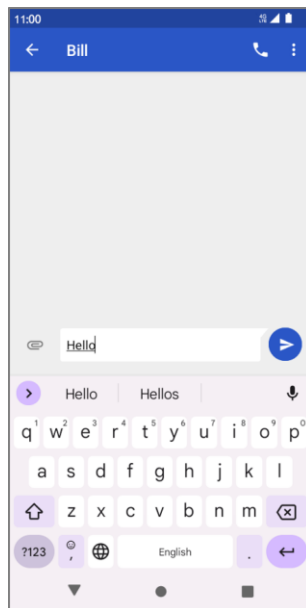

Escritura por voz

La escritura por voz usa el reconocimiento de voz para convertir la voz en texto.

Consejos para editar texto

El teléfono ofrece muchas opciones para facilitar la introducción de texto, como copiar, cortar y pegar texto, usar la entrada de voz a texto, personalizar el diccionario del usuario, usar el texto predictivo, etc.

Sugerencias de palabras

1. Presione donde desea escribir a continuación.
2. Comienza a escribir una palabra. Elige una de las palabras que aparecen encima del teclado.
3. Si no desea usar esas palabras, escriba la palabra siguiente sin usar la barra espaciadora.
4. El teléfono seguirá presentándote opciones de palabras mientras escribes.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

El teléfono permite apagar rápidamente la pantalla cuando no esté en uso, y volver a encenderla y desbloquearla cuando sea necesario.

Apagar pantalla en desuso

Para apagar rápidamente la pantalla, pulse la tecla Encendido. Para encender la pantalla, pulse de nuevo la tecla Encendido.

Para ahorrar batería, el teléfono apaga automáticamente la pantalla después de un cierto período de tiempo cuando lo deja inactivo. Aún podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla del teléfono esté apagada.

Aviso: Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla, consulte en Pantalla.



Encender y desbloquear la pantalla

1. Para encender la pantalla, pulse la tecla Encendido.
 - ❖ Aparece la pantalla de bloqueo.
2. Pase el dedo por la pantalla para desbloquearla.
 - ❖ La pantalla se desbloquea.

Aviso: Si ajustó un bloqueo de pantalla, se le pedirá que dibuje el patrón o que introduzca la contraseña o el PIN. Consulte en Bloqueo de pantalla.



Orientación de la pantalla


La orientación predeterminada de la pantalla del teléfono es vertical, pero muchas apps cambiarán a la orientación horizontal (pantalla panorámica) cuando gires el teléfono lateralmente.

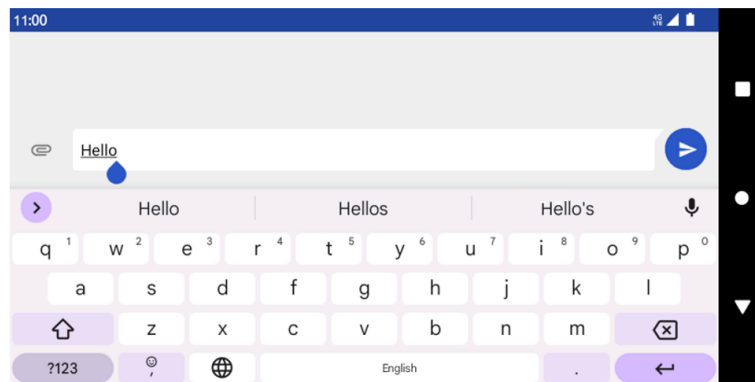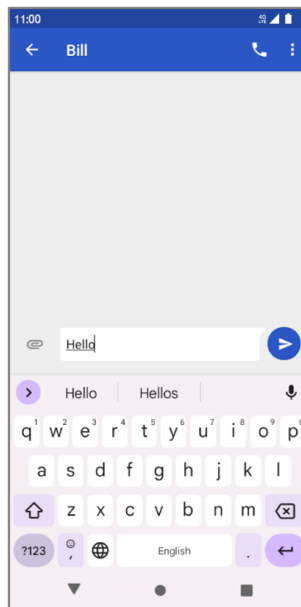

Aviso: No todas las pantallas se ajustarán a la orientación horizontal.

Activar o desactivar rotación de pantalla automática

1. Deslice hacia abajo la barra de estado para mostrar el menú de ajustes rápidos.
2. Presione en Giro automático  para activar o desactivar la opción.
 - Es posible que tenga que deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la opción Rotación automática.
 - Si la opción Rotación automática no está disponible, presione en **Editar**  para mostrar la lista completa de opciones.

También puedes configurar la opción Rotación automática desde el menú principal de ajustes. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia abajo y presione en **Configuración**  > **Pantalla > Avanzado > Girar pantalla automáticamente.**

Capturado de pantallas

Para capturar pantallas, puede usar la tecla de encendido y la tecla de volumen inferior del teléfono .

- Mantenga pulsadas las teclas Encendido y Bajar volumen al mismo tiempo para hacer una captura de la pantalla actual.
- ❖ La captura de pantalla actual se capturará y almacenará en el álbum Captura de pantalla de la Galería del teléfono. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y pulse

Galería. 


Pantalla de inicio




Básicos

La pantalla de inicio es el punto de partida de las apps, funciones y menús del teléfono. Puede personalizar su pantalla de inicio agregando iconos de apps, accesos directos, carpetas y mucho más.

Disposición de la pantalla de inicio

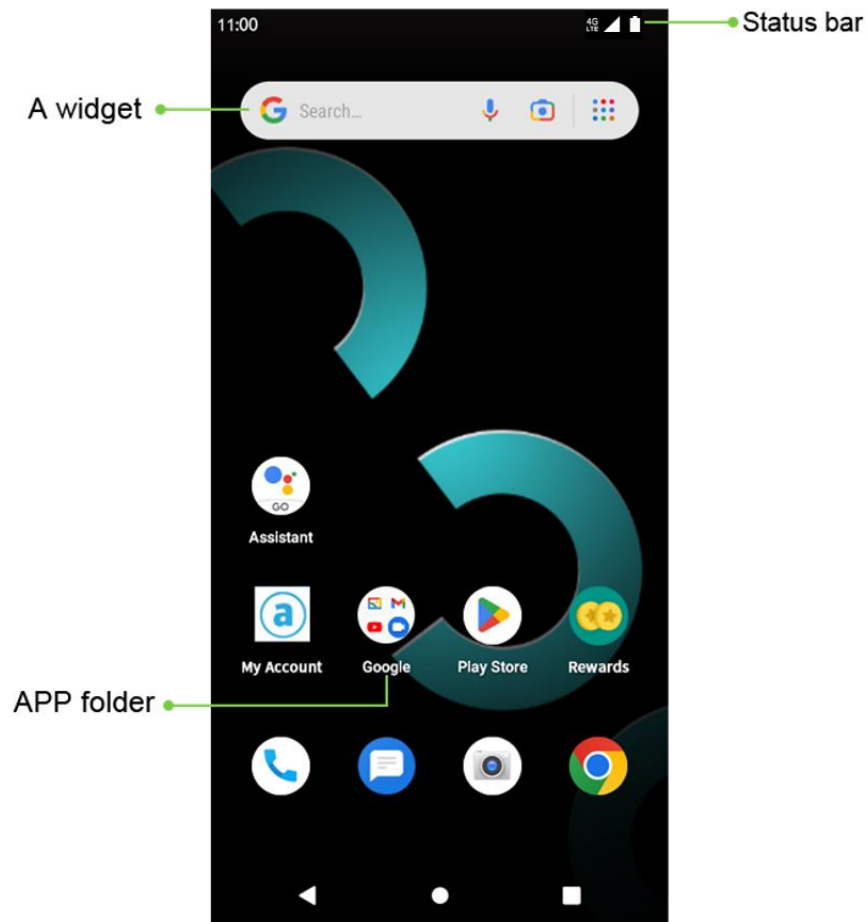
Tu pantalla de inicio se extiende más allá de la pantalla inicial. Desliza la pantalla hacia la izquierda para mostrar pantallas adicionales.




Ítem	Descripción
Barra de estado	La barra de estado muestra iconos para notificarte el estado del teléfono (en el lado derecho) y las notificaciones (en el lado izquierdo).
Área de notificaciones	El área de notificaciones de la barra de estado (a la izquierda) muestra notificaciones de mensajes entrantes, llamadas perdidas, actualizaciones de apps, etc. Despliega la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
Área de estado	El área de estado de la barra de estado (a la derecha) muestra información sobre el estado del teléfono y los servicios, como la intensidad de la señal, el estado de la batería, la conectividad Wi-Fi y de datos, y el estado del timbre.
Iconos de apps	Los iconos de app son accesos directos a las apps favoritas. Puede agregar y borrar estos accesos directos según sea necesario.
Accesos directos principales	Los accesos directos principales son una fila de accesos directos a apps que aparecen en la parte inferior de las pantallas del teléfono. Son personalizables.
Botón de apps recientes 	Presione para mostrar una lista de las apps usadas recientemente.
Botón de inicio 	Presione para mostrar la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.
Botón de retroceso 	Presione para volver a la pantalla anterior.


Lista de apps

La mayoría de las operaciones del teléfono se originan en la pantalla de inicio o en la lista de apps.

1. Desde cualquier pantalla, presione la tecla Inicio  para mostrar la pantalla de inicio.
2. Deslice hacia arriba para mostrar la lista de apps.

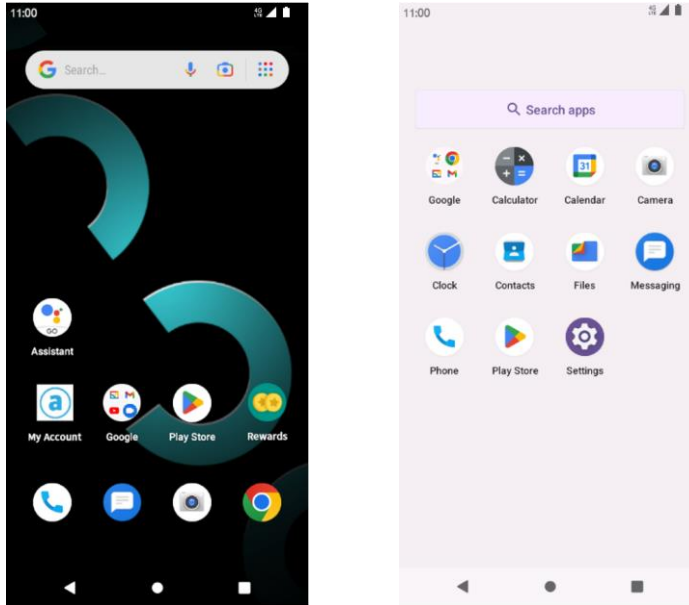


Pantallas de inicio ampliadas

Además de la pantalla de inicio principal, el teléfono cuenta con pantallas de inicio ampliadas que ofrecen más espacio para agregar iconos. Presione en **Inicio**  Para mostrar la pantalla de inicio principal, mantenga pulsada una app y, a continuación, arrástrela hasta el borde de la pantalla para pasar a una pantalla extendida.

Mientras esté en una pantalla extendida, presione en **Inicio**  para volver a la pantalla de inicio principal.


Selección de opciones y pantallas de navegación


Presione iconos, teclas en pantalla y otros elementos para abrir o activar la función asignada.

- Tocar **Atrás**  para volver a la pantalla anterior.

Aplicaciones recientes

Puede mostrar una lista de las apps usadas recientemente con la tecla Aplicaciones recientes.

- Presione en **Aplicaciones recientes**  para ver una lista de las apps utilizadas recientemente.

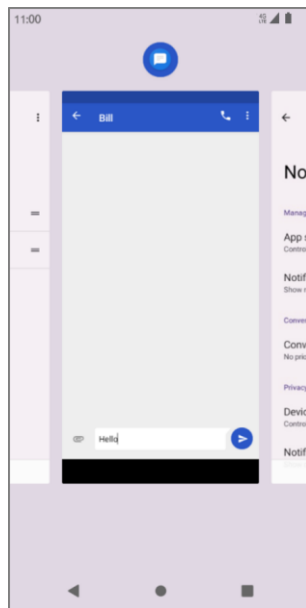


Barra de estado, panel de ajustes rápidos, panel de notificaciones

El estado del teléfono y las notificaciones son disponibles de un vistazo en la parte superior de la pantalla.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio brinda información sobre el estado del teléfono y del servicio en el lado derecho y alertas de notificación en el izquierdo. Para ver el panel de notificaciones o acceder al panel de ajustes rápidos, tire hacia abajo de la barra de estado desde la parte superior de la pantalla.



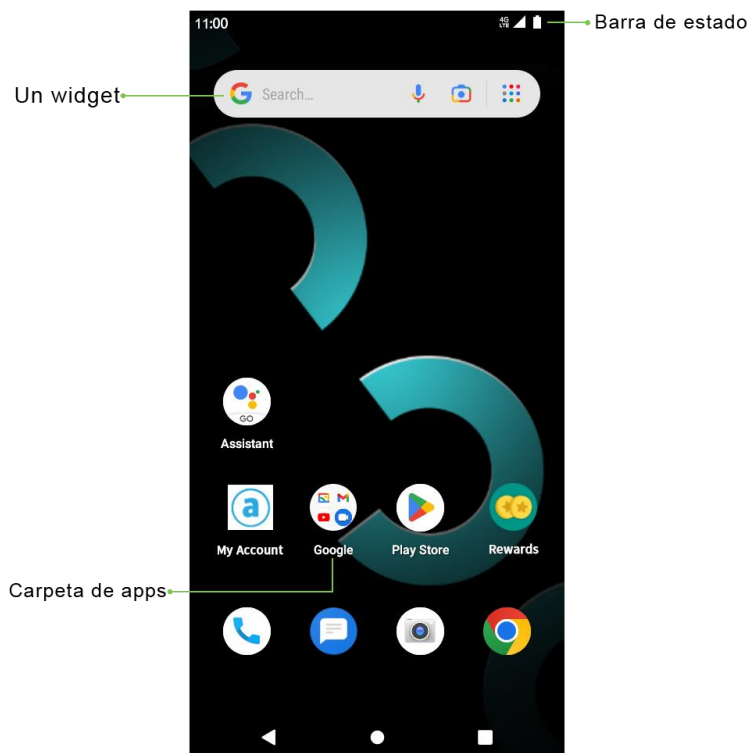




Disposición de la barra de estado



Iconos de estado principales

Icono	Estado
	Bluetooth® activo
	GPS activo
	Wi-Fi® activo
	Descargando
	Vibración
	Red (señal completa)
	Servicio de datos LTE.
	Servicio de datos UMTS (incluido HSPA)
	Modo avión
	Sincronización activa
	Alarma activada
	Batería (cargando)
	Batería (carga completa)
	Ahorro de datos
	Hotspot móvil
	Ahorro de batería

Iconos de notificación principales

Icono	Notificación
	Llamada perdida
	Nuevo buzón de voz
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje de texto o MMS
	Nuevo mensaje de Hangouts
	Alarma
	Advertencia



Aviso: Pueden aparecer iconos de notificación adicionales. Se puede acceder a todas las notificaciones a través del panel de notificaciones.

Panel de ajustes rápidos

Puede acceder al panel de ajustes rápidos tirando hacia abajo de la barra de estado. Desde ahí, puedes comprobar las notificaciones, usar el menú de ajustes rápidos y mucho más.

Abrir el panel de ajustes rápidos

- Desplegar la barra de estado. (Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla).

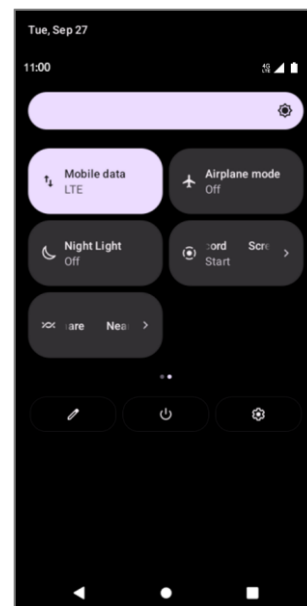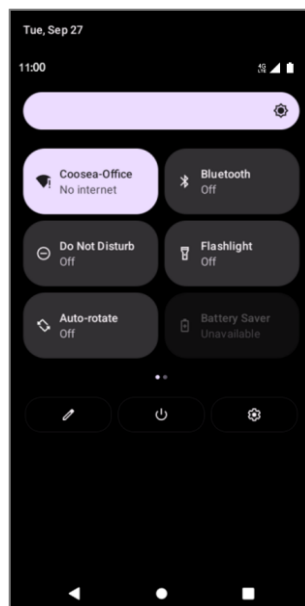



- ❖ Se abre el panel de ajustes rápidos.












Cierre el panel de ajustes rápidos.














- Presione en Inicio  o Atrás  para cerrar el panel de ajustes rápidos.

Menú de ajustes rápidos

Tienes las siguientes opciones para personalizar el menú de ajustes rápidos. Para ver otros paneles, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha.


- Para cambiar un ajuste, presione el icono.
- Para acceder a los ajustes detallados (si son disponibles), mantenga presionado el icono.
- Para ver la lista completa de opciones, presione en **Editar** . Para reorganizar el menú de ajustes rápidos, mantenga presionado y arrastre un elemento para agregarlo o borrarlo de la lista actual.
- Para restablecer el menú de ajustes rápidos predeterminado, presione  en la parte superior derecha de la pantalla de edición y elija **Reiniciar**.

Icono	Nombre	Función
	Wi-Fi	Activa o desactiva el Wi-Fi.
	Bluetooth	Activa o desactiva el Bluetooth.
	No molestar	Activa o desactiva el modo "No molestar".
	Linterna eléctrica de mano	Activa o desactiva la linterna.
	Giro automático	Activa o desactiva el modo "Rotación automática".
	Ahorro de batería	Activa o desactiva el ahorro de batería.
	Llamada Wi-Fi	Hace y recibe llamadas telefónicas y mensajes a través de una conexión Wi-Fi. Consulte a su operador para confirmar la disponibilidad de las llamadas Wi-Fi.
	Datos móviles	Ver el uso de datos móviles y activarlo o desactivarlo. Para ver los datos móviles, la tarjeta SIM debe estar insertada.
	Modo avión	Activa o desactiva el modo avión. Activar el modo Avión desactiva todas las funciones de red, incluidas llamadas, mensajería, datos móviles, Wi-Fi y Bluetooth.
	Luz nocturna	Activar o desactivar el modo de Luz nocturna.
	Registro de pantalla	Iniciar o detener la grabación de la pantalla. Mientras graba, el sistema Android™ puede capturar cualquier información sensible que sea visible en la

		pantalla o se reproduzca en el teléfono, incluyendo contraseñas, información de pago, etc.
	Compartir cerca	Compartir cerca te permite compartir sin esfuerzo fotos, vídeos, documentos, enlaces, archivos de audio o carpetas enteras entre dispositivos Android cercanos. La nueva actualización permite compartir de forma segura, y con varias personas a la vez, en lugar de limitarse a compartir una sola vez. Simplemente presione para agregar más destinatarios durante una transferencia para compartir con facilidad.
	Ahorrador de fechas	Presione para activar el modo de ahorro de datos.
	Alarma	Presione para activar la alarma.
	Pantalla fundida	Comparte su pantalla en otros dispositivos.
	Acceso al micrófono	Activa o desactiva el acceso al micrófono. Acceso al micrófono permite que las apps accedan a su micrófono.
	Acceso a la cámara	Activa o desactiva el acceso a la cámara. Acceso al micrófono permite que las apps accedan a la cámara.
	Ubicación	Activa o desactiva el servicio de localización.
	Hotspot móvil	Activa o desactiva el hotspot del teléfono.
	Invertir colores	Activa o desactiva la inversión de colores.
	Tema oscuro	Activa o desactiva el tema oscuro. El tema oscuro usa un fondo negro para que la batería dure más en algunas pantallas.
	Disminución extra	Activa o desactiva la atenuación extra. Extra dim hace que su pantalla sea más tenue para que sea más cómodo leer.
	Almacenamiento	Presione para administrar su almacenamiento.
	Modo de enfoque	Activa o desactiva el modo de enfoque. Al necesitar tiempo para concentrarse, se puede pausar las apps que distraigan y ocultar las notificaciones.

Panel de notificaciones

Las notificaciones te recuerdan la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del teléfono para abrir el panel de notificaciones y ver la información. Desliza el panel de notificaciones hacia abajo para ocultarlas. Si el panel de notificaciones está oculto, deslice el dedo hacia arriba desde el panel de ajustes rápidos para volver a mostrarlo.

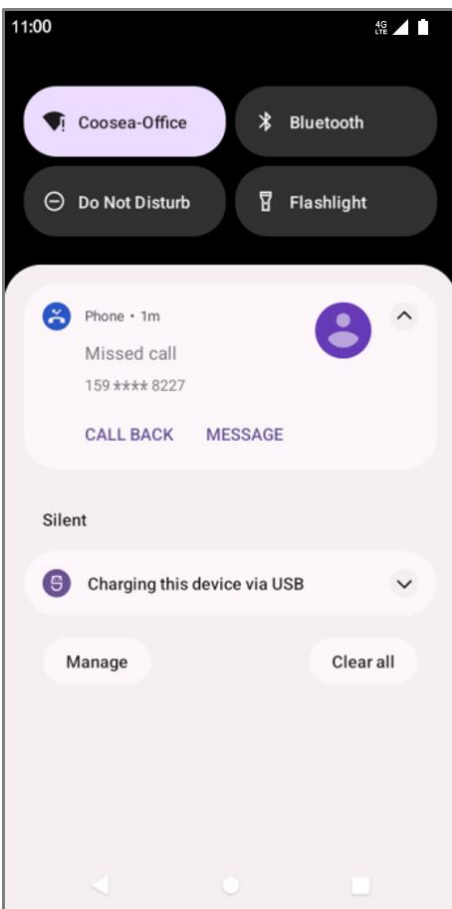

- Para comprobar las notificaciones, presione un elemento de la lista.
- Para borrar una notificación, deslízala hacia la izquierda o la derecha.
- Para descartar todas las notificaciones, presione en **Borrar todo** en la parte inferior derecha de la lista de notificaciones.
- Para administrar las notificaciones, presione **Gestionar** en la parte inferior izquierda de la lista de notificaciones.

Personalización

Los siguientes temas ilustran cómo configurar el fondo de pantalla y agregar, mover o borrar elementos y carpetas de la pantalla de inicio.

Mostrar el menú de la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, mantenga presionado un espacio vacío (cualquier área que no sea el widget, la app o la carpeta de apps) para cambiar los ajustes de la pantalla de inicio, el fondo de pantalla o agregar widgets.

Cambiado del fondo de pantalla

Selecciona y asigna el fondo de pantalla del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, mantenga presionado un espacio para mostrar el menú de la pantalla de inicio y, a continuación, presione en **Fondos de pantalla y estilo**.

También puedes acceder al menú de fondo de pantalla a través de ajustes. En la pantalla de inicio,



deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  **Pantalla > Fondos de pantalla > Cambiar fondo de pantalla** .

2. Selecciona entre Mis fotos o Fondos de pantalla del dispositivo.
3. Selecciona un fondo de pantalla para previsualizarlo.
4. Presione una opción para elegir el fondo de pantalla.
 - **Pantalla de inicio:** Ajusta el fondo de pantalla para la pantalla de inicio.
 - **Bloqueo de pantalla:** Ajusta el fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo del teléfono.
 - **Pantalla de inicio y de bloqueo:** Establezca un fondo de pantalla tanto para la pantalla de inicio como para la pantalla de bloqueo.

Agregar una app a la pantalla de inicio

Puede agregar accesos directos para acceder rápidamente a sus apps favoritas desde la pantalla de inicio.


1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba.
2. Mantenga presionado el icono de una app.

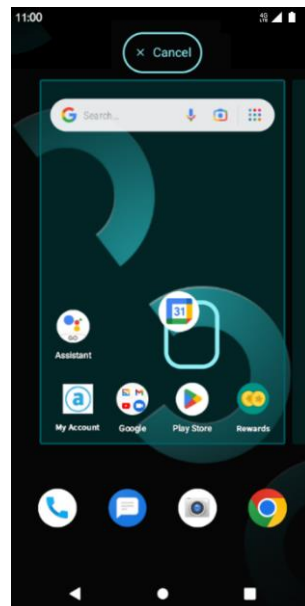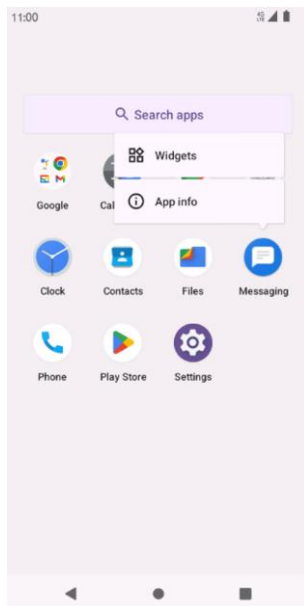


3. Mientras mantienes pulsada la app, muévela un poco en cualquier dirección.
 - ❖ El icono se desactivará y verá miniaturas de sus pantallas de inicio.
4. Arrastre el icono a un lugar vacío de una de las pantallas de inicio.
 - ❖ El acceso directo es agregado a la pantalla de inicio.

Agregar un widget a la pantalla de inicio


Puede agregar widgets para acceder rápidamente desde la pantalla de inicio.

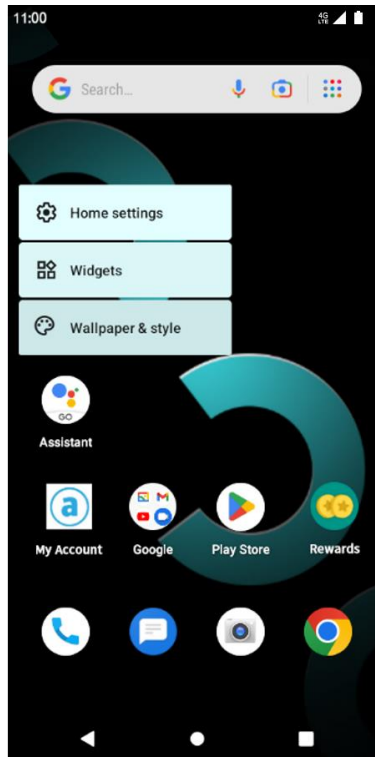

1. En la pantalla de inicio, mantenga presionado un espacio vacío para mostrar el menú de la pantalla de inicio,
2. y, a continuación, presione en **Widgets**.
 - ❖ Se abre la lista de widgets.

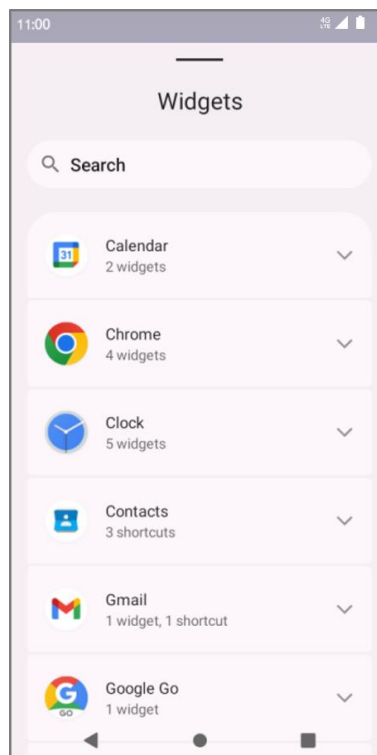


3. Despliega una opción para ver widgets detallados.

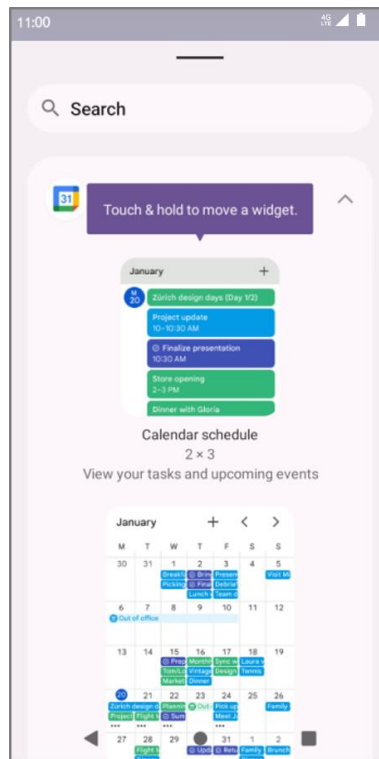

4. Mantenga presionado el widget deseado.

a) El widget se desactivará y verás miniaturas de sus pantallas de inicio.

b) También puede cambiar el tamaño de algunos widgets arrastrando el marco.

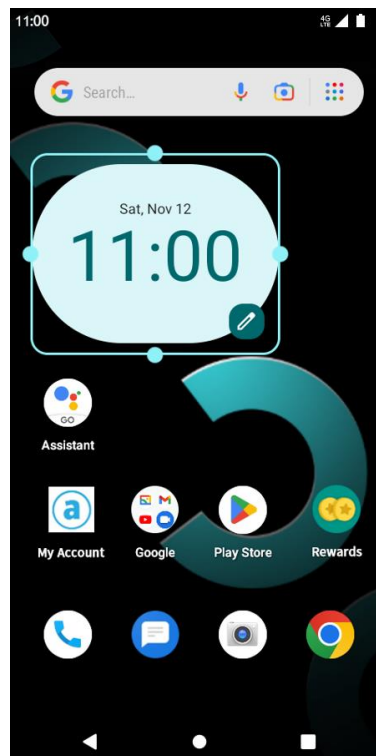


5. Arrastre el widget a una ubicación vacía en una de las pantallas de inicio.

❖ El widget es agregando a la pantalla de inicio.

Agregar una carpeta a la pantalla de inicio

Puede agrupar los accesos directos de la pantalla de inicio en carpetas para acceder cómodamente a ellos.

1. En la pantalla de inicio, mantenga presionado un acceso directo que desee colocar en una carpeta y, a continuación, arrástrelo encima de otro acceso directo que desee colocar en la misma carpeta.

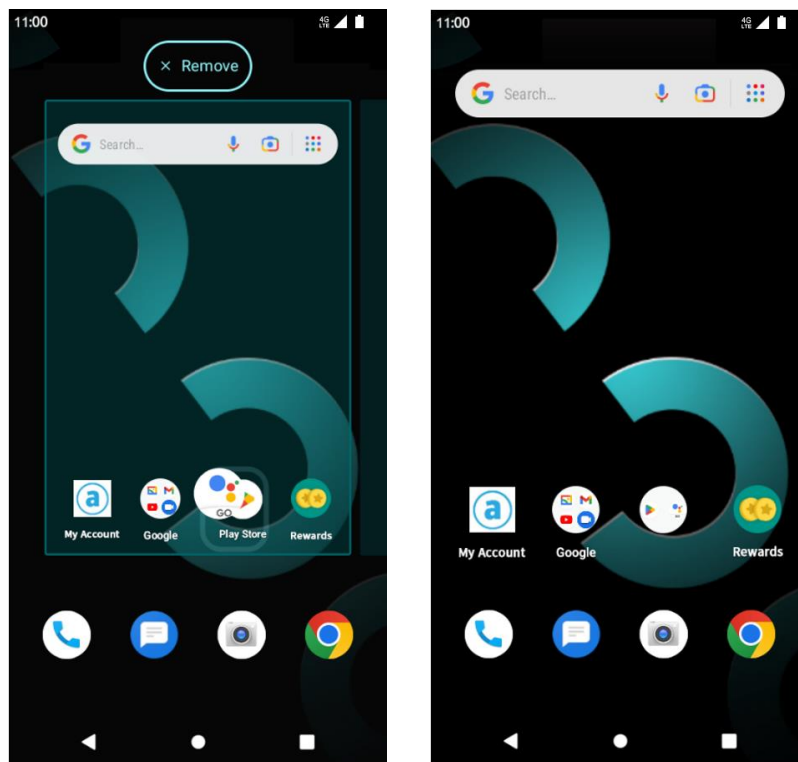


❖ Se crea una nueva carpeta.


2. Para agregar más accesos directos de apps a la carpeta, mantén presionado un acceso directo y arrástralo encima de la nueva carpeta.

❖ El nuevo acceso directo es agregando a la carpeta.

3. Una vez que fue agregado carpetas, puede cambiar el nombre fácilmente desde la pantalla de carpetas.

- En la pantalla de inicio, presione la carpeta para abrirla y, a continuación, presione el nombre de la carpeta.

- Escriba un nuevo nombre y, a continuación, pulse  .

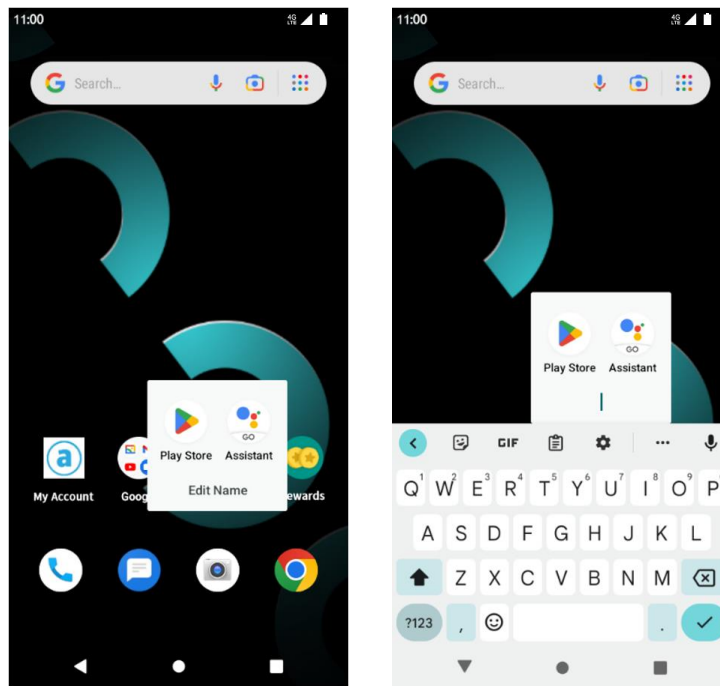

Mover un elemento

En la pantalla de inicio, mantenga presionado un elemento y, a continuación, arrástrelo a la ubicación deseada. Para mover el elemento a otro panel, arrástrelo a un lado de la pantalla. (ver imagen 1 abajo)

Borrar un elemento

En la pantalla de inicio, mantenga presionado un elemento y, a continuación, arrástrelo hasta **Borrar** en la parte superior de la pantalla. (véase en la imagen 2 de abajo)

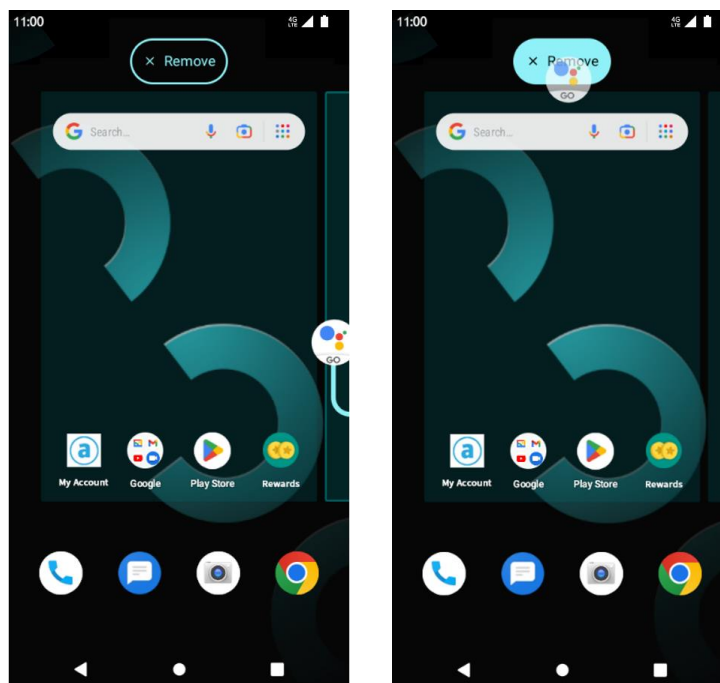


Imagen 1

Imagen 2

Aplicaciones

Los siguientes temas describen cómo acceder a la lista de apps e iniciar apps en el teléfono.

Lista de apps


En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba para mostrar la lista de apps. La lista de apps incluye cualquier app que fue descargado e instalado en el teléfono. La siguiente tabla muestra las apps principales preinstaladas en el teléfono.

App	Función/Servicio
Asistente de Google	Haz más cosas sobre la marcha con la ayuda de Google.
Calculadora	Realiza cálculos matemáticos básicos y avanzados.
Calendario	Crea y administra eventos, reuniones y citas.
Cámara	Hacer fotos y grabar vídeos
Google Chrome	Navegación rápida, sencilla y segura con Google Chrome.
Reloj	Configura alarmas, visualiza las zonas horarias de todo el mundo, accede al cronómetro y al temporizador.
Contactos	Almacena y administra contactos.
Google Drive	Todos sus archivos al alcance desde cualquier smartphone, tablet u computadora. En cualquier momento.
Google Duo	Videochat sencillo y de alta calidad.
Archivos	Libere espacio del teléfono, encuentre archivos rápidamente y comparta fácilmente con los demás.
Galería	Almacena y administra fotos e imágenes.
Gmail	Correo electrónico de Google: Seguro, inteligente y fácil de usar.
Google Go	Mantente informado con la App de Google.
Google One	Almacenamiento en la nube y copia de seguridad de dispositivos, VPN y mucho más para mantener su vida digital segura.
Google Pay	Google Pay te ayuda a hacer más con su dinero. Paga en un instante, envía y recibe dinero de sus amigos y gana recompensas, todo en un solo lugar.
Google Maps	Explora y navega por su mundo con Google Maps. Encuentra lugares que te encantarán, conecta con negocios que te interesan y muévete con información de tráfico en tiempo real.
Mensajes	Envía y recibe mensajes de texto y multimedia.
Hotspot móvil y tethering	Para proporcionar Internet a otros dispositivos a través de su conexión de datos móviles.
Teléfono	Realiza y recibe llamadas, silencia el timbre de las llamadas entrantes, rechaza las llamadas entrantes, etc.
Google Play	No importa lo que estés buscando, Google Play lo tiene todo. Obtén sus películas, TV, libros, apps y juegos en un solo lugar.
Configuración	Accede al menú de ajustes básicos del teléfono.
YouTube	Mira lo que el mundo está viendo en YouTube.

Iniciando apps

Se puede acceder a todas las apps instaladas y ejecutarlas desde la lista de apps.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba.
 - ❖ Se abre la lista de apps.

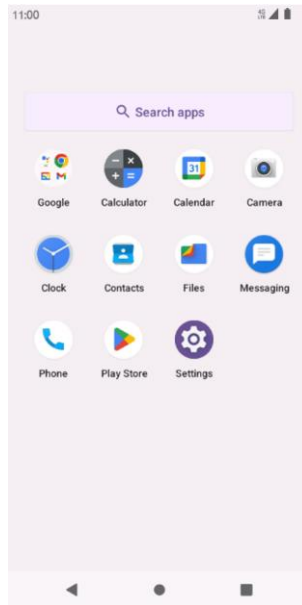

2. Presione el icono de una app para iniciar la app correspondiente.
 - ❖ Se abre la app.

Transferir archivos entre el teléfono y un computadora

Para conectar el teléfono directamente al computadora y transferir música, fotos y otros tipos de archivos, puede usar el cable USB suministrado.

Por ejemplo, si tiene un álbum de música almacenado en la computadora que quiere escuchar en el teléfono con cualquiera de las apps de música, sólo tiene que conectar el teléfono al computadora y copiar los archivos y pegarlos en la carpeta de música.


Consejos para la transferencia de archivos

- Si quieres guardar datos en una tarjeta SD del teléfono, asegúrate de que la tarjeta SD está instalada y activa. Consulte en [Tarjeta SIM/SD](#).
- NO borre la tarjeta SD mientras transfieres datos.
- El intercambio de datos puede usar los métodos descritos en la siguiente tabla:

Método	Descripción
Transferencia de archivos	Transfiere archivos entre el teléfono y el PC, como fotos, vídeos y música.
PTP	Transfiere archivos de fotos y vídeos entre el teléfono y el PC.

Transferir archivos entre el teléfono y un computadora

1. Conecta el teléfono al computadora mediante el cable USB/de carga suministrado.

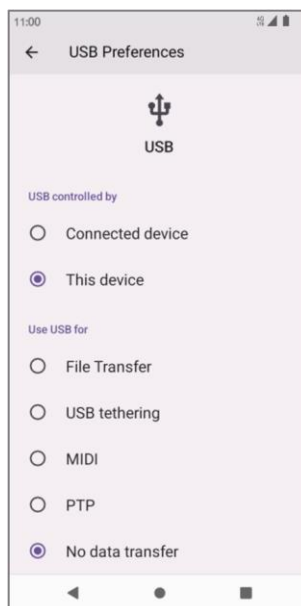

- Inserta el extremo del conector USB C del cable en el puerto de carga de la parte inferior del teléfono.
 - Inserte el otro extremo USB del cable en un puerto USB disponible de su computadora. Puede que tenga que quitar el cable USB (separable) del adaptador de carga.
2. Baja la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones. Presione en **Cargando este dispositivo por USB**, verá Utilizar USB para **Transferencia de archivos**, **USB tethering**, **MIDI**, **PTP** o **Sin transferencia de datos**.
 - ❖ Ahora se puede acceder a los archivos del teléfono a través de la computadora.
 - Para la mayoría de las transferencias, se recomienda usar **Transferencia de archivos**.
 3. En su computadora, navegue hasta el dispositivo detectado (por ejemplo, desde el menú Mi PC) y ábrala.
 4. Si está disponible, selecciona una unidad (tarjeta SD o almacenamiento interno compartido).
 5. Seleccione una carpeta (por ejemplo, **Música** para canciones y álbumes) y copie archivos en ella desde su computadora.
 6. Al terminar, desconecta el teléfono de la computadora.
 - ❖ Los archivos transferidos se guardan ahora en el teléfono o en la tarjeta SD.

Actualización del teléfono

De vez en cuando, puede haber actualizaciones disponibles para el teléfono. Puede descargar y aplicar actualizaciones a través del menú **Configuración > Sistema > Actualización del sistema**.

Precauciones de actualización el software

Momento de actualización: El teléfono no se puede usar hasta que se complete la actualización del software. Actualizar el software del teléfono puede llevar tiempo

Señal durante la actualización: Actualice el teléfono donde la recepción de la señal sea buena y no cambie de ubicación durante el proceso de actualización. Asegúrese de que la batería está suficientemente cargada antes de iniciar una actualización. Una señal débil o una batería baja durante una actualización pueden hacer que ésta falle. Un fallo en la actualización puede inutilizar el teléfono.

Otras funciones durante la actualización: No se pueden usar otras funciones del teléfono durante una actualización de software.


Actualización del software del teléfono

Puede actualizar el software del teléfono mediante la opción **Actualización del sistema**.

Hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de la actualización.


La actualización del teléfono puede provocar la pérdida de los datos guardados en función del estado del teléfono (funcionamiento incorrecto, dañado, filtración de agua, etc.). Debe hacer una copia de seguridad de toda la información crítica antes de actualizar el firmware del teléfono.

Para hacer una copia de seguridad de la información de Gmail:

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  **> Contraseñas y cuentas**.
2. Presione la opción Sincronizar automáticamente los datos de la app para activar la función.
 - Si la opción Sincronizar automáticamente los datos de la app está activada, correo electrónico, cualquier cambio que realices en sus cuentas en la web se copiará automáticamente en el teléfono.

Para restaurar sus apps de Google tras la actualización:

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Play Store**.
2. Presione en Cuenta de **Google > Gestionar apps y dispositivo > Gestionar > Instalada > No instalada**.

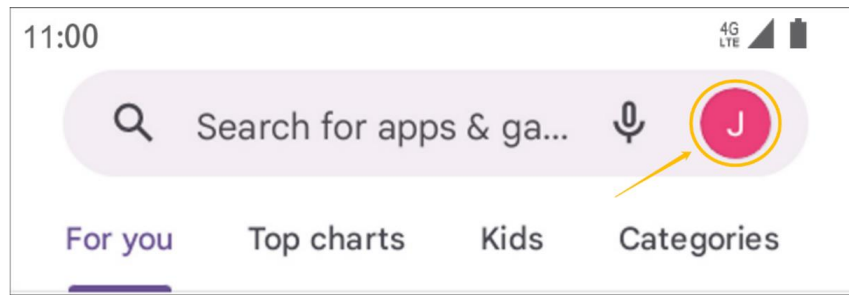


3. Desplácese por la lista de Apps de Google descargadas anteriormente y elija las que desea volver a instalar.


4. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Aviso: Sus compras de apps de Google se recargan de forma remota y se pueden volver a instalar tras aplicar la actualización.

Actualizar el software del teléfono

Una vez hecha la copia de seguridad de todos sus datos, usa la opción **Buscar** actualizaciones para actualizar el software del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Configuración**  > **Sistema** > **Actualización del sistema**.

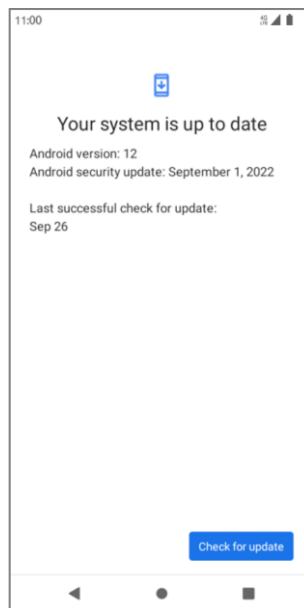

2. Presione en **Buscar actualización**.

❖ Es posible que tenga que apagar y volver a encender el teléfono para completar la actualización.

Aplicaciones y funciones

Los siguientes temas describen las apps y funciones esenciales del teléfono.

Conectividad

Los siguientes temas abordan las opciones de conectividad del teléfono, incluyendo tethering y hotspot móvil, Wi-Fi, Bluetooth y más.



Wi-Fi


Wi-Fi proporciona acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 300 pies. Para usar el Wi-Fi del teléfono, necesitas acceso a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot".

La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi dependen de varios factores, como la infraestructura y otros objetos por los que pasa la señal.



Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica

Utilice el menú de ajustes de redes e inalámbricas para activar la radio Wi-Fi del teléfono y conectarse a una red Wi-Fi disponible.

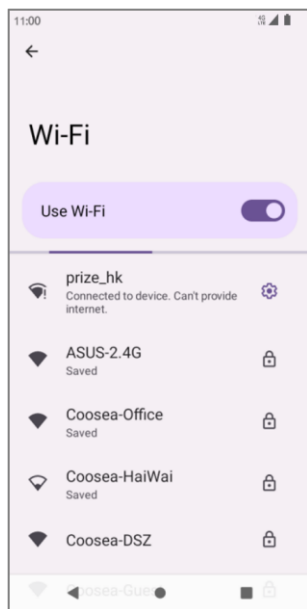1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** .
2. Presione en **Redes e Internet** > Wi-Fi.
 - ❖ Aparece el menú de ajustes de Wi-Fi.
3. Presione el control deslizante Wi-Fi  para activar Wi-Fi.



- ❖ Wi-Fi está activado. Verás los nombres y los ajustes de seguridad de las redes Wi-Fi dentro del alcance.


- Para desactivar Wi-Fi, vuelva a presionar en el control deslizante  .
4. Presione una red Wi-Fi para conectarse, introduzca la contraseña (si no es una red abierta) y, a continuación, presione en **CONECTAR**.
 - ❖ El teléfono está conectado a la red Wi-Fi. Verá () en la barra de estado.

Consejos:

- La contraseña, para un router LAN inalámbrico doméstico, se encuentra a veces en una pegatina en el router (WEP, WPA, KEY, etc.). Póngase en contacto con el fabricante del router para obtener información. Para uso de la contraseña en redes inalámbricas públicas LAN, consulte con el proveedor de servicios del usuario.
- No es necesario ingresar una contraseña si un punto de acceso no está protegido por seguridad.
- La próxima vez que el teléfono se conecte a una red inalámbrica segura a la que accedió previamente, no se le pedirá que vuelva a ingresar la contraseña, a menos que restablezca la configuración predeterminada de fábrica del teléfono o le indique que olvide la red.
- Las redes Wi-Fi son autodetectables, lo que significa que no se requieren pasos adicionales para que el teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Puede ser necesario proporcionar un nombre de usuario y una contraseña para determinadas redes inalámbricas cerradas.
- Para recibir notificaciones cuando haya disponible una red pública de alta calidad, en el menú de ajustes Wi-Fi, pulse Preferencias Wi-Fi > Notificar redes públicas.



Olvidar o desconectar Wi-Fi

Es posible que desee desconectarse de una red Wi-Fi conectada sin apagar la Wi-Fi.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione Configuración  .
2. Presione en **Redes e Internet > Wi-Fi**.
 - ❖ Aparece el menú de ajustes de Wi-Fi.
3. Presione el nombre del punto de acceso conectado y, a continuación, presione **OLVIDAR / DESCONECTAR**.
 - ❖ Wi-Fi está desconectado.
 - Si presione en **DESCONECTAR**, es posible que no tenga que volver a ingresar la contraseña para reconectarse.
 - Si pulsa **OLVIDAR**, es posible que tenga que volver a ingresar la contraseña para volver a conectarse.

Wi-Fi Directo

Utilice Wi-Fi Directo para conectarse directamente a otros dispositivos Wi-Fi Directo simplemente a través de Wi-Fi, sin un punto de acceso o a través de Internet.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione Configuración  .
2. Presione en **Redes e Internet > Wi-Fi**.
3. Presione el control deslizante Wi-Fi para activar Wi-Fi  .
4. Presione en **Preferencias Wi-Fi > Wi-Fi Directo**.
 - ❖ Aparece el menú de ajustes de Wi-Fi Directo.

Aviso: Wi-Fi Directo y Wi-Fi no son disponibles al mismo tiempo.

5. Presione un dispositivo con el que conectarse.

Aviso: Si se conecta mediante Wi-Fi, verá una confirmación. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

6. Acepta la conexión en el otro dispositivo.


- ❖ El teléfono está conectado a través de Wi-Fi Directo.
 - Si no se acepta una conexión después de cierto tiempo, se cancela la solicitud de conexión.
 - Para detener una conexión, presione el nombre del dispositivo conectado y verá una confirmación, presione ACEPTAR para desconectarse.


Hotspot móvil y tethering

Utilice hotspot y tethering para proporcionar Internet a otros dispositivos a través de la conexión Wi-Fi o de datos móviles. Las apps también pueden crear un hotspot para compartir contenidos con dispositivos cercanos.

Aviso: Activar punto de acceso (hotspot) desactivará la conexión del teléfono a otras redes Wi-Fi.

Activar Tethering o Hotspot

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione Configuración .
2. Presione en **Redes e Internet > Hotspot móvil y tethering**.

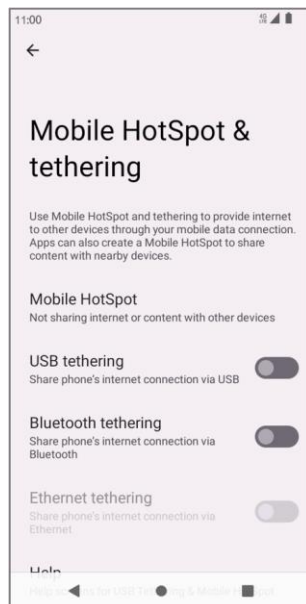



3. Configure hotspot y tethering con las siguientes opciones:

Punto de acceso: Comparte los servicios de datos móviles del teléfono con otros dispositivos. La función funciona mejor cuando se usa junto con servicios de datos 4G (aunque también se puede usar con 3G). Presione en Punto de acceso para configurar el nombre de la zona activa, la contraseña y mucho más.

Compartir conexión por USB: Comparte la conexión a Internet del dispositivo con un

computadora que se conecte a su dispositivo mediante un cable USB.

Compartir conexión por Bluetooth: Comparte la conexión a Internet del teléfono a través de Bluetooth.

4. Presione el control deslizante correspondiente para activar hotspot o tethering  .
 - Para desactivar hotspot o tethering, vuelva a presionar el control deslizante  .

Aviso: La mejor forma de seguir utilizando el teléfono como hotspot es tenerlo conectado a una fuente de alimentación.

Importante: Escriba la contraseña para esta comunicación (se muestra en pantalla).

Conectarse a zonas con Wi-Fi (Hotspot)

1. Active la funcionalidad Wi-Fi en el dispositivo de destino (portátil, dispositivo multimedia, etc.).
2. Busca redes Wi-Fi desde el dispositivo y selecciona el punto de acceso del teléfono en la lista de redes.
3. Seleccione este teléfono y siga las instrucciones en pantalla para ingresar la contraseña (proporcionada en la página del punto de acceso).
 - ❖ El dispositivo está conectado a través del hotspot del teléfono.
4. Inicie el navegador Web para confirmar que dispone de conexión a Internet.

Bluetooth

Bluetooth® es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte de forma inalámbrica a dispositivos Bluetooth, como audífonos y kits de manos libres para auto, y dispositivos portátiles, comutadoras, impresoras y teléfonos inalámbricos compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación Bluetooth suele ser de aproximadamente 9 metros. El teléfono es compatible con Bluetooth 4.2.

Precauciones sobre Bluetooth

- Es posible que la información no aparezca correctamente en los dispositivos conectados en función de los datos transferidos.
- La conexión inalámbrica a todas las funciones Bluetooth® no está garantizada para el teléfono.
- Es posible que el teléfono no se conecte correctamente en función del otro dispositivo.
- Puede haber ruido en las llamadas inalámbricas y en las llamadas con manos libres dependiendo de las condiciones.

Información sobre Bluetooth


Bluetooth es una tecnología que permite la conexión inalámbrica con PC, dispositivos Bluetooth con funciones de manos libres, etc.


Función	Descripción
Salida de audio	Escucha música, etc., de forma inalámbrica.
Llamadas manos libres	Llama con manos libres, utilizando dispositivos manos libres y audífonos compatibles con Bluetooth.
Intercambio de datos	Intercambiar datos con dispositivos Bluetooth.



Activar la función Bluetooth

Utilice el menú de configuración para activar o desactivar las funciones

Bluetooth del teléfono. Para activar Bluetooth, realice los siguientes pasos:

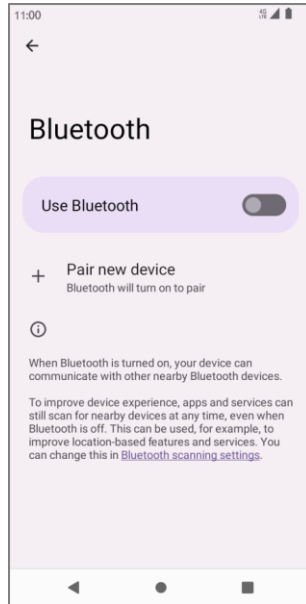1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione Configuración  . Presione en **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**.
 - ❖ Se abren los ajustes de Bluetooth.




2. Presione el control deslizante para activar Bluetooth  .
 - ❖ El Bluetooth está activado.
 - Para desactivar Bluetooth, vuelva a presionar el control deslizante  .

Consejos:

- También puedes activar o desactivar **Bluetooth** en el panel de ajustes rápidos. Despliega la barra de estado para mostrar el panel de ajustes rápidos y, a continuación, presione en Bluetooth para activar o desactivar Bluetooth.
- Desactiva Bluetooth cuando no lo utilices para ahorrar batería o en lugares donde esté prohibido usar un teléfono inalámbrico, como a bordo de un avión y en hospitales.


Emparejar dispositivos Bluetooth

Busca y empareja dispositivos Bluetooth cercanos. Los dispositivos Bluetooth® registrados se pueden conectar de forma sencilla. Para emparejar dispositivos Bluetooth, complete los siguientes pasos:

1. Activar previamente la función Bluetooth en los dispositivos Bluetooth que se van a emparejar.
2. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  .

3. Presione en **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth.**

- ❖ Se abren los ajustes de Bluetooth.

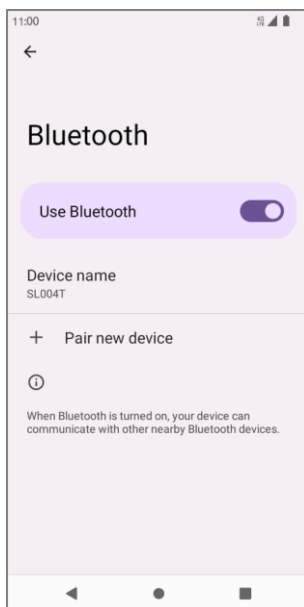


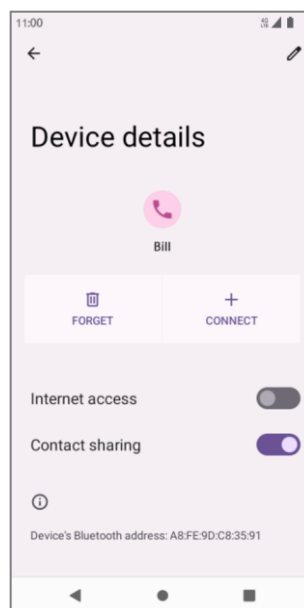
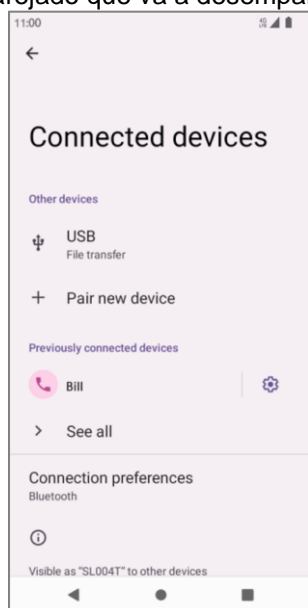
4. Presione en **Emparejar nuevo dispositivo.**

- Los dispositivos cercanos aparecen en la lista "Dispositivos disponibles".
5. Presione un dispositivo de la lista "Dispositivos disponibles" y siga las instrucciones en pantalla para emparejarlo con el dispositivo.
- ❖ El dispositivo Bluetooth está emparejado con el teléfono.

Aviso: Los métodos para aceptar una conexión Bluetooth difieren en función de los dispositivos utilizados.

Desemparejar un dispositivo emparejado

1. En el menú "Dispositivos conectados", presione en **Configuración**  cercano al dispositivo emparejado que va a desemparejar.




2. Presione en **OLVIDAR**.

- ❖ El dispositivo se desvinculará del teléfono. Para establecer otra conexión con el dispositivo, deberá emparejarlo de nuevo.

Conectarse a un dispositivo Bluetooth emparejado

Puede escuchar música a través de unos audífonos Bluetooth en estéreo o mantener conversaciones con manos libres utilizando unos audífonos Bluetooth compatibles o un kit de auto. Es el mismo procedimiento para configurar dispositivos de audio estéreo y manos libres.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** .
2. Presione en **Dispositivos conectados > Dispositivos conectados anteriormente**.
3. Presione un dispositivo de la lista.
 - ❖ El teléfono se conecta al dispositivo emparejado.

En función del tipo de dispositivo que conecte, podrá empezar a usar los audífonos o el kit para el auto para escuchar música o hacer y recibir llamadas telefónicas.

Aviso: Debido a las diferentes especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y las operaciones pueden ser diferentes, y funciones como la transferencia o el intercambio pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Enviar información mediante Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir información entre el teléfono y otro dispositivo compatible con Bluetooth, como un teléfono o un computadora portátil.


Tipos de datos que se pueden enviar por Bluetooth


Puede enviar los siguientes tipos de información, dependiendo del dispositivo al que esté enviando:


- Imágenes y vídeos
- Eventos del calendario
- Contactos
- Archivos de audio


En las instrucciones siguientes, se son utilizando datos de Contactos como ejemplo.

Envío de datos de contactos a través de Bluetooth

1. En la pantalla de inicio,
 2. Borrar y pulsar **Contactos** .
- ❖ Verás la lista de Contactos.

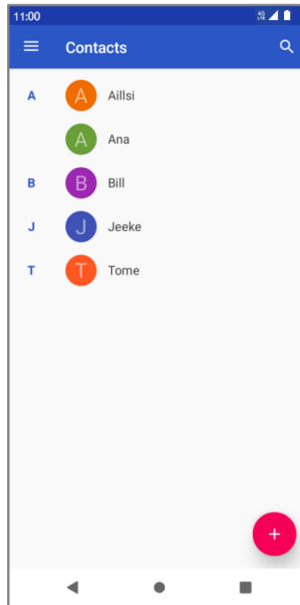

3. Presione un contacto para enviarlo.
4. Presione en **Menú**  > **Compartir** > **Bluetooth**.

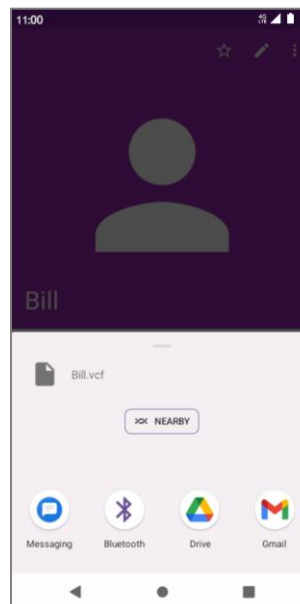

5. Presione un dispositivo emparejado para recibir los datos.
 - ❖ Se envía la información del contacto.
 - Si ves un mensaje para confirmar, sigue las instrucciones en pantalla.

Recibir información mediante Bluetooth

El teléfono es capaz de recibir una amplia variedad de tipos de archivos con Bluetooth, incluidas fotos, pistas de música y documentos como PDF.

1. Cuando otro dispositivo intente enviar un archivo al teléfono a través de Bluetooth, se verá una solicitud para aceptar el archivo.

2. Presione en ACEPTAR.

- ❖ El archivo se envía al teléfono.
 - Cuando el teléfono reciba un archivo, se verá una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, tire hacia abajo de la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones y, a continuación, presione la notificación.
 - Al abrir un archivo recibido, lo que suceda a continuación dependerá del tipo de archivo:
 - Los archivos multimedia y los documentos suelen abrirse directamente en una app compatible. Por ejemplo, si abre una pista de música, ésta empieza a reproducirse en la app Música.
 - Para un archivo de contacto vCard, si hay varios archivos vCard en la tarjeta de almacenamiento, puede elegir importar uno, varios o todos esos contactos a la lista de contactos.

Teléfono



Los siguientes temas describen el uso de la app de teléfono del dispositivo, el buzón de voz y más.


Hacer o responder a llamadas



Los siguientes temas describen cómo marcar directamente las llamadas, cómo responder a las llamadas entrantes y cómo usar las opciones de la pantalla durante la llamada en curso.


Llamar con el teclado

La forma más común para llamar es utilizando la pantalla del teclado del teléfono.

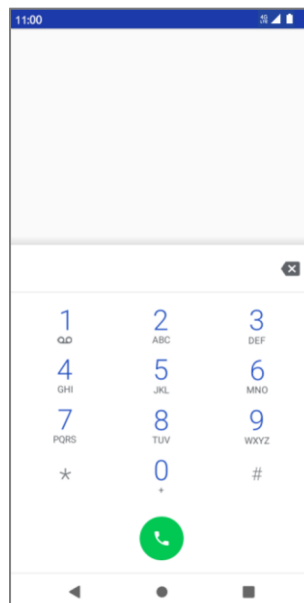1. En la pantalla de inicio, presione **Teléfono**  para mostrar la pantalla del teléfono.
 - ❖ Se abre la app del teléfono. Si es necesario, presione en **Teclado**  para mostrar la pantalla del marcador.
2. Presione las teclas numéricas del teclado para ingresar el número de teléfono.
 - A medida que introduce dígitos, Marcación inteligente busca contactos que coincidan. Si ve el número que desea marcar, tóquelo para llamar inmediatamente sin ingresar el resto del número.




3. Presione el icono  para llamar al número.
 - ❖ El teléfono marca el número. La llamada comienza cuando la otra parte contesta.
 - ❖ **Ajustar el volumen de la llamada:** Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo durante la llamada en curso.
4. Para finalizar la llamada, pulse .
 - ❖ La llamada finaliza.

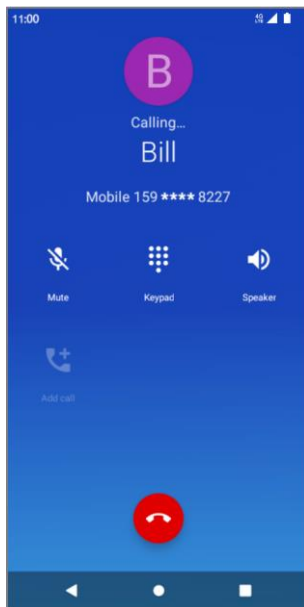



Llamar a números de emergencia

Si el teléfono tiene cobertura de red, puede hacer una llamada de emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta SIM y sin tener que ingresar el código PIN. También puede realizar llamadas al 9-1-1 aunque la pantalla del teléfono esté bloqueada o su cuenta esté restringida. Las llamadas de emergencia no son restringidas en el modo Avión.

Para llamar al número de emergencia 9-1-1 cuando la pantalla del teléfono está bloqueada con un bloqueo de pantalla:

1. En la pantalla de bloqueo, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Emergencia**.
2. Marque 911 y pulse  .
 - ❖ Siempre que se encuentre en una zona cubierta por el servicio inalámbrico, se realizará la llamada de emergencia.



Para llamar al número de emergencia 9-1-1 normalmente o cuando su cuenta está restringida:


1. Desbloquea la pantalla.
2. En la pantalla de inicio, presione **Teléfono**  > **Teclado**.
3. Marque 911 y pulse  .
 - ❖ Siempre que se encuentre en una zona cubierta por el servicio inalámbrico, se realizará la llamada de emergencia.


Aunque todos los dispositivos son equipados con llamadas de emergencia al 9-1-1, este dispositivo puede o no permitir que se aproxime su ubicación durante una llamada al 9-1-1.*


Llamar desde Contactos.

Puede realizar llamadas telefónicas directamente desde las entradas del lista de contactos.


1. En la pantalla de inicio, presione **Teléfono**  para mostrar la pantalla del teléfono.
2. Presione en Contactos  para mostrar la lista de contactos.
 - ❖ Aparece la lista de contactos.

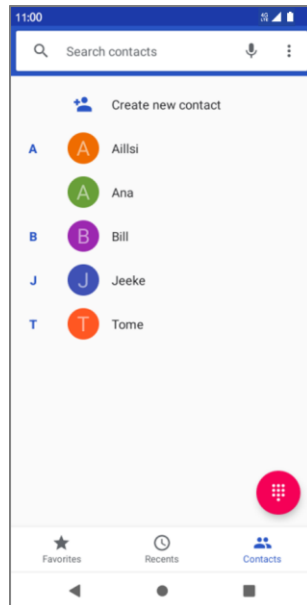

3. Presione un contacto.
4. Presione en **Llamar**  junto al número al que desea llamar.

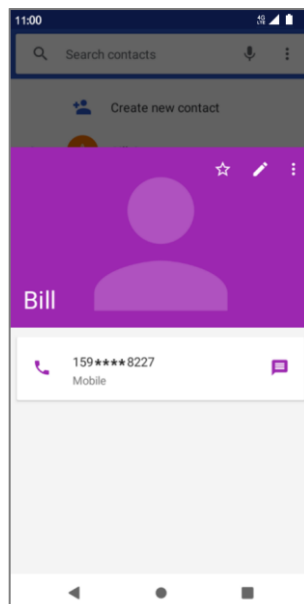



- ❖ El teléfono marca el número. La llamada comienza cuando la otra parte contesta.


5. Para finalizar la llamada, toque .

- ❖ La llamada finaliza.

Llamar desde el registro de llamadas

La lista de registro de llamadas le permite realizar llamadas rápidamente a números entrantes, salientes o perdidos recientes.


1. En la pantalla de inicio, presione el icono **Teléfono**  para mostrar la pantalla del teléfono.
2. Tocar Recientes  para mostrar la lista de registro de llamadas.
 - ❖ Aparece la lista de registro de llamadas.

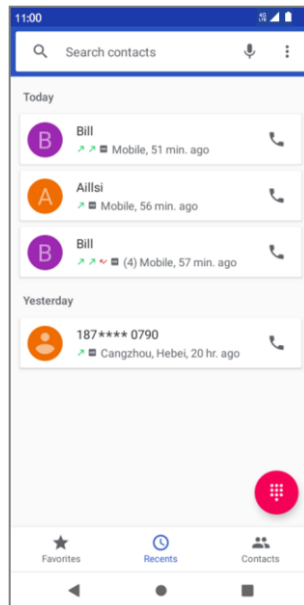

3. Pulse la foto del contacto para mostrar la información de la llamada.

4. Presione en **Llamar**  para hacer una llamada.

- ❖ El teléfono marca el número. La llamada comienza cuando la otra parte contesta.

5. Para finalizar la llamada, pulse .

- La llamada finaliza.

Responder llamadas telefónicas

La siguiente información le permite saber cómo contestar las llamadas entrantes, silenciar el timbre de las llamadas entrantes, rechazar las llamadas entrantes, etc.


Al recibir una llamada telefónica de un contacto, aparecerá la pantalla de llamada entrante y el icono de


identificación de llamada, el nombre y el número de teléfono de la persona que llama. Al recibir una llamada telefónica de alguien que no está almacenado en los contactos, sólo aparecen el icono de identificación de la persona que llama y el número de teléfono predeterminados en la pantalla de llamada entrante.

Aviso: Si el teléfono está apagado, todas las llamadas van automáticamente al buzón de voz.


Responder a una llamada entrante

1. Al recibir una llamada, deslice  hacia arriba para contestarla.
 - ❖ Comienza la llamada.

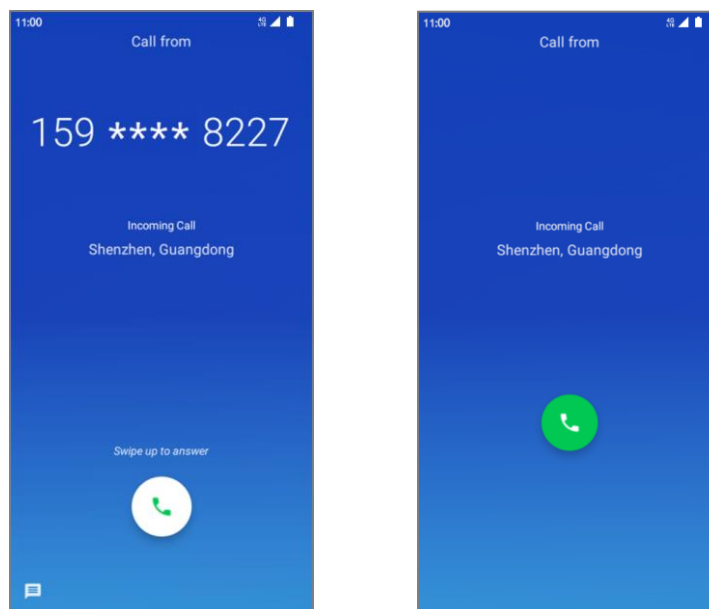

2. Para finalizar la llamada, presione el icono  .

- ❖ La llamada finaliza.

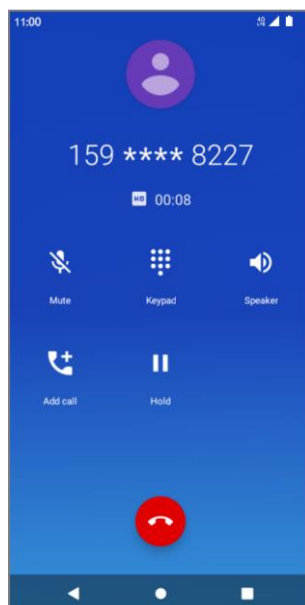


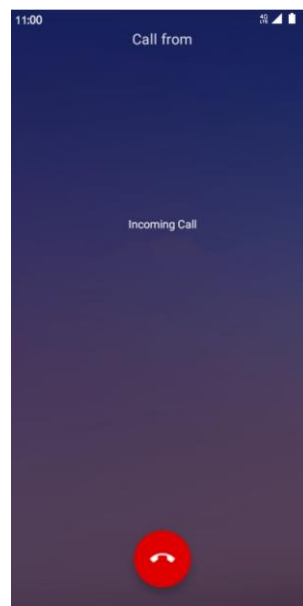
Silenciar el sonido del timbre

Para silenciar el timbre sin rechazar la llamada, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Pulse la tecla Volumen.
- Pulse la tecla de Encendido.


Rechazar una llamada entrante


- Al recibir una llamada, deslice el icono  hacia abajo para rechazarla.




Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

Puede rechazar una llamada entrante y enviar automáticamente un mensaje de texto a la persona que llama.

1. Al recibir una llamada, deslice  hacia arriba desde la parte inferior izquierda de la pantalla.

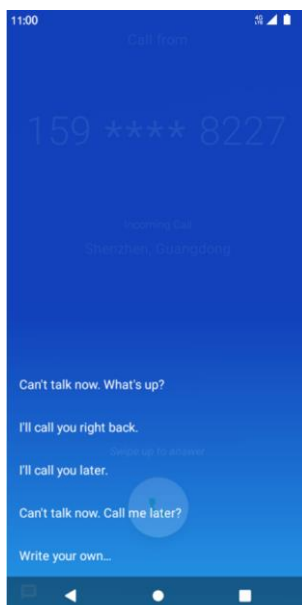


- ❖ El tono de llamada o la vibración se detendrán y verá una lista de mensajes de texto preestablecidos.
2. Presione uno de los mensajes para enviárselo a la persona que llama.
- ❖ El mensaje seleccionado se enviará a la persona que llama.
 - Puede editar los mensajes de rechazo a través del menú Configuración de llamada. En la app del teléfono, presione en **Menú**  **Configuración** > **Respuestas rápidas** y edite los mensajes de rechazo.

Disposición y funcionamiento de la pantalla de llamadas

Mientras esté en una llamada, verá una serie de opciones en pantalla.

Presione las opciones para activarlas durante una llamada en curso.

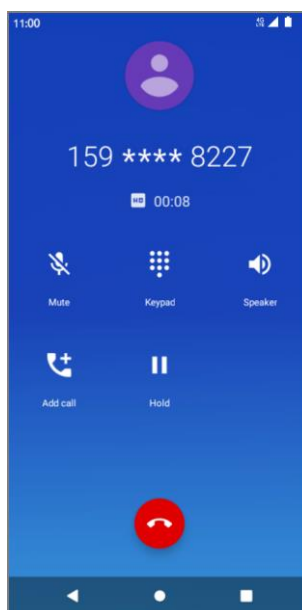

- **Agregar llamada:** Mantenga presionado para iniciar una multiconferencia (llamada a tres).
- **Teclado:** Activa la aparición del teclado en pantalla. Muestra el teclado para ingresar números adicionales, por ejemplo, una extensión o un código de acceso.
 - Por ejemplo: Si llama al número gratuito de su banco, utilice el teclado para ingresar su número de cuenta y PIN.
- **Altavoz:** Pasar el audio del teléfono por el altavoz (Activado) o por el receptor (Desactivado).
 - Active **Altavoz** para enrutar el audio del teléfono a través del altavoz. (Puede ajustar el volumen del altavoz con la tecla Volumen).
 - Desactive **Altavoz** para usar el receptor del teléfono.

Aviso: Debido a niveles de volumen alto, no coloque el teléfono cerca de la oreja durante el uso de la función Manos libres.




- **Silencio:** Silenciar el micrófono durante una llamada activa. Presione de nuevo para anular el silencio del micrófono.
- **Finalizar llamada:** Finalice la llamada actual.


Buzón de voz

Los siguientes temas describen cómo configurar y usar las funciones de correo de voz y correo de voz visual del teléfono.

Configuración de buzón de voz

Siga las instrucciones siguientes para configurar el buzón de voz del teléfono. Debe configurar el buzón de voz y el saludo personal en cuanto se active el teléfono. Utilice siempre un código de acceso para protegerse de accesos no autorizados. El teléfono transfiere automáticamente todas las llamadas no contestadas a su buzón de voz, incluso si el teléfono está en uso o apagado.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Teléfono**  > **Teclado** .
2. Mantenga presionado ¹ para marcar el número del buzón de voz.
 - ❖ El teléfono marca el número de acceso al buzón de voz.
 - ❖ Es posible que se le pida que **elija Activar/Desactivar seguridad de contraseña** para determinar si debe ingresar la contraseña al comprobar el buzón de voz cada vez.

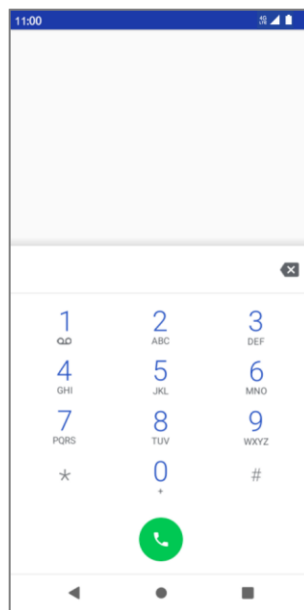


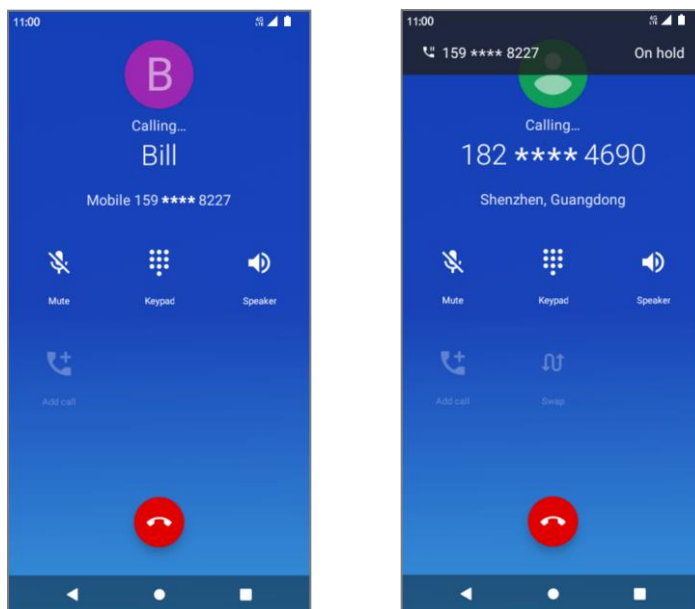
3. Se le puede pedir que proporcione la siguiente información dependiendo de su tarjeta SIM. (El orden puede no ser consistente):
 - Crea su código de acceso.
 - Grabe el anuncio de su nombre y el saludo.
 - Configure el idioma de preferencia (pulse 1 para inglés y 2 para español).

Importante: Código de acceso al buzón de voz - Se recomienda encarecidamente crear un código de acceso al configurar el buzón de voz para protegerlo contra accesos no autorizados. Sin código de acceso, cualquier persona que tenga acceso al teléfono puede acceder a los mensajes del buzón de voz.

Conferencia telefónica


Con la llamada en conferencia, también conocida como llamada a tres, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Al usar esta función, se cobrarán las tarifas normales de tiempo de emisión por cada una de las dos llamadas.

1. En la pantalla del teléfono, introduce un número y presione  (o realiza una llamada desde Registro o Contactos).
2. Una vez establecida la conexión, presione en **Agregar llamada** y marque el segundo número (o realice la llamada desde Registro o Contactos).



❖ Esto pone a la primera persona que llama en espera y marca el segundo número.

3. Cuando esté conectado con el segundo interlocutor, presione en **Combinar**. Su multiconferencia está ahora en sesión.

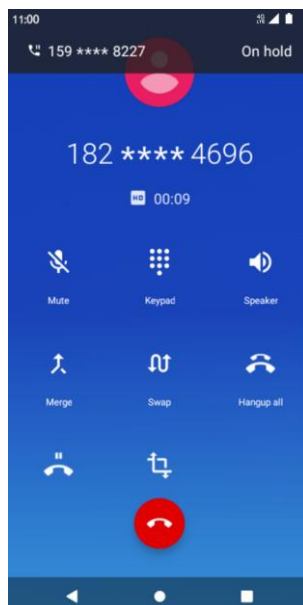

4. Para finalizar la llamada tripartita, pulse



Aviso: Si una de las personas a las que llamó termina la llamada, usted y el interlocutor restante permanecen conectados. Si usted inició la llamada y es el primero en terminar, todos los interlocutores se desconectan.


Configuración de Llamadas

El menú Configuración de llamada del teléfono te permite configurar las opciones del buzón de voz y mucho más.

Uso del menú de ajustes de llamadas

1. En la pantalla de inicio, presione en Teléfono

❖ Se abre la app del teléfono.

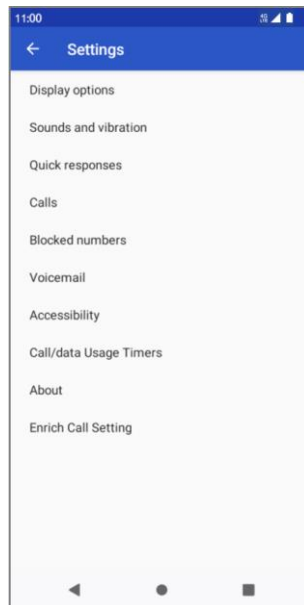

2. Presione en **Menú** > **Configuración**.

❖ Aparecerá el menú de ajustes de llamadas.

3. Configure sus opciones.

- Presione un elemento del menú para mostrar sus opciones.
- Seleccione sus opciones y siga las indicaciones para configurarlas.

❖ Se establecen las opciones de ajustes de llamadas.

Opciones de Configuración de llamada

Utilice el menú Configuración de llamada para ajustar las siguientes opciones:

Configuración	Descripción
Mostrar opciones	Cambia el orden de visualización del nombre de los contactos y el formato

	del nombre.
Sonidos y vibración	Cambia el tono de timbre del teléfono, las opciones de vibración, los tonos del teclado y mucho más.
Respuestas rápidas	Haga clic para editar las respuestas rápidas.
Llamadas	Configurar cuentas de llamadas, desvío de llamadas, restricción de llamadas, etc.
Números bloqueados	Agregar números (llamadas) bloqueados.
Buzón de voz	Configurar notificaciones de buzón de voz, operador de servicio, número de buzón de voz y más.
Accesibilidad	Cambiar modo RTT (Texto en tiempo real), modo TTY (Teletipo), activar o desactivar audífonos*, reducción de ruido.
Temporizadores de uso de llamadas/datos.	Ver el uso de llamadas y datos.
	Ver versión de compilación, licencias de código abierto, política de privacidad y condiciones del servicio.
Configuración de llamadas enriquecidas	Configurar llamadas enriquecidas. Consulte con su operador para confirmar la disponibilidad de llamadas enriquecidas.

* Para ser compatible con audífonos, el teléfono utilizará diferentes parámetros de audio cuando la función Audífonos esté activada. Los parámetros son certificados HAC y el cambio no tiene ninguna diferencia para el uso normal.

Llamada RTT



RTT (Texto en tiempo real) es una función de mensajes de texto de teléfonos inteligentes que puede facilitar el mantenimiento de una conversación en directo, especialmente si tiene una discapacidad auditiva o del habla.

Cuando use RTT, cada carácter se transmite inmediatamente mientras lo escribe. No requiere escribir un mensaje completo antes de poder enviarlo, como cuando envía un mensaje de texto. TRR elimina ese retardo entre el envío y la recepción de mensajes, por lo que parece una forma de comunicación más natural que el TTY o los mensajes de texto.

Consejos para llamadas RTT

- Una llamada RTT se puede realizar como una llamada de voz una vez que la configuración RTT se establece en "Siempre visible". El botón de llamada RTT aparecerá en el marcador.
- El teléfono debe estar conectado a una red 4G LTE o 5G o a una red Wi-Fi mientras se utilizan las llamadas Wi-Fi.
- RTT incluye audio, así que silencia la llamada si no quieres compartir audio y baja el volumen si no quieres que otras personas cerca de ti escuchen audio.
- Ajuste la opción de llamada RTT en "Siempre visible" en ajustes si utiliza RTT con frecuencia.
- Las llamadas RTT consumen minutos de voz. Consulte su plan de tarifas para obtener más información.

Para configurar el modo de funcionamiento RTT:

1. En la pantalla de inicio, presione en **Teléfono** .
2. Presione en Menú  > **Configuración**.

3. Presione en **Accesibilidad > Botón de llamada RTT**.



4. Presione en **Visible durante llamadas** para que el botón de llamada RTT sólo esté visible durante las llamadas.

- 0 -.

Presione en **Siempre visible** para que el botón de llamada RTT esté siempre visible en el teclado.

Contactos


La app Contactos te permite almacenar y administrar contactos de diversas fuentes, incluidos los contactos que agregue y guarde directamente en el teléfono, así como los contactos sincronizados con su cuenta de Google, su computadora y programas de correo electrónico compatibles (incluido Exchange Server).


Contactos Precauciones

La información guardada en Contactos puede perderse o cambiar si se deja la batería sin cargar. Un accidente o un funcionamiento incorrecto también pueden causar la pérdida o el cambio de la información. Se recomienda guardar una copia separada de los contactos y otra información importante. Su operador no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida o modificación de los contactos.

Número de teléfono

Siga las instrucciones siguientes para mostrar el número de teléfono inalámbrico del teléfono.


1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  **> Acerca del teléfono**.

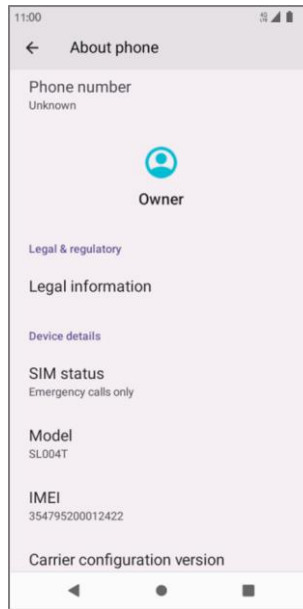

❖ Verá el número que aparece en **Número de teléfono**.

Disposición de la pantalla de contactos


La siguiente ilustración muestra el diseño de la app Contactos y describe las distintas funciones.

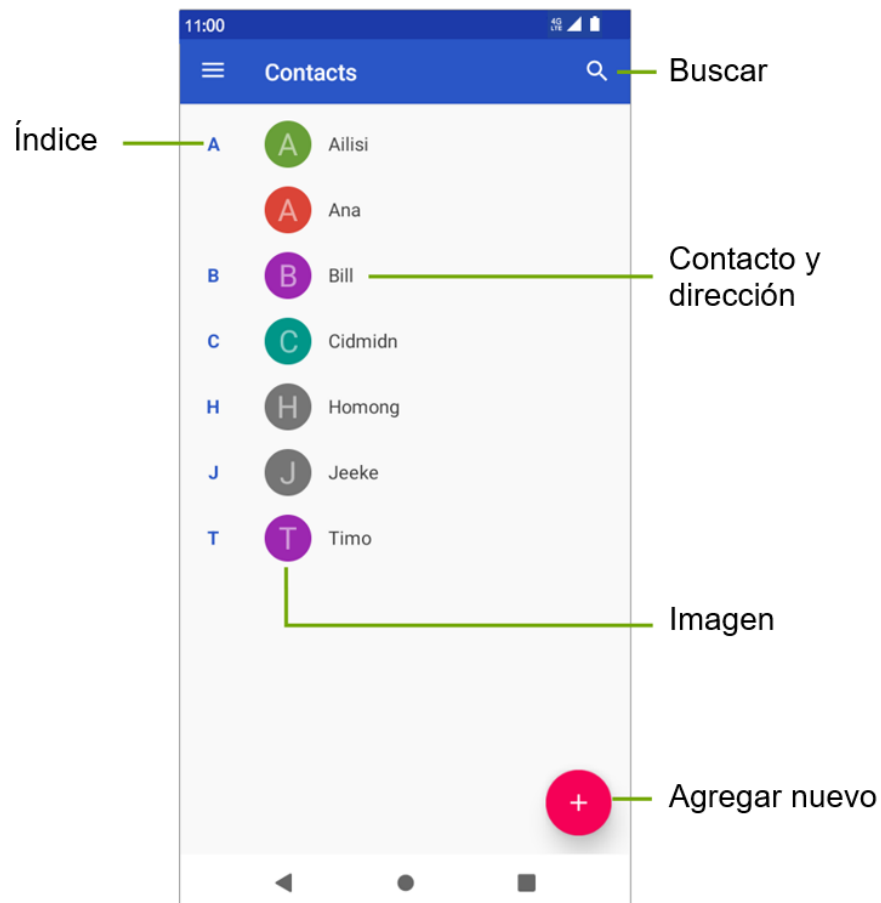


Ítem	Descripción
Contacto y dirección	Presione para mostrar la información de un contacto.
Imagen	Presione para mostrar la miniatura de la entrada de un contacto. Presione un icono para hacer una llamada, enviar un mensaje, etc.
Buscar	Buscar contactos.
Índice	Buscar contactos por letra.
Agregar nuevo	Agregar un nuevo contacto.

Agregar un contacto

Puede agregar contactos desde la app del teléfono. Ingresa información como nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones postales y más.


1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en Contactos  .

❖ Verás la lista de Contactos.

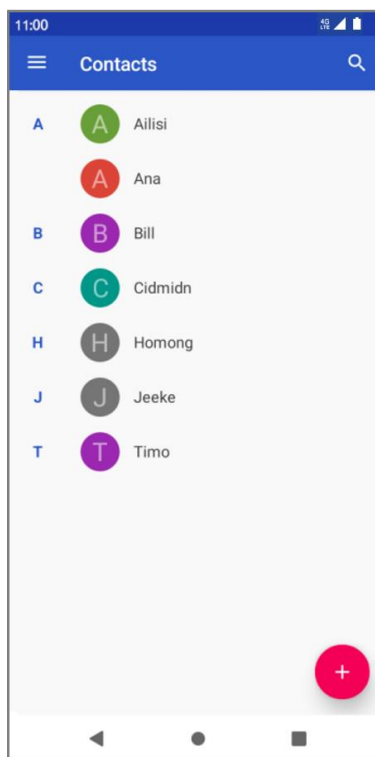


2. Toque  Agregar un contacto.

❖ Aparece la pantalla Agregar contacto.

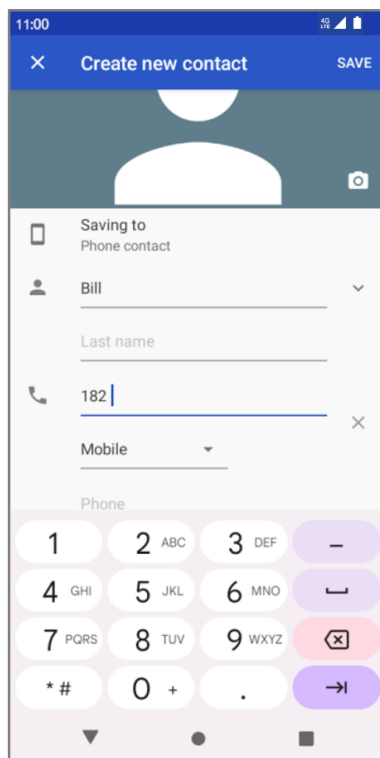

3. Utilice el teclado para ingresar toda la información deseada.



- [Foto]: Presione el icono de la foto para asignar una foto al contacto.
- Nombre
- Teléfono
- E-mail
- Más campos: Presione en **Más** campos para incluir información adicional como dirección de mensajería instantánea, Notas, Apodo, Sitio web, etc.


Aviso: Para elegir un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (como Móvil, Casa, Trabajo, etc.), pulse el tipo  a la derecha del campo y elija el tipo apropiado.

4. Cuando termine de agregar información, presione en **GUARDAR**.
- ❖ Se agregará el contacto.

Guardar un número de teléfono

Puede guardar un número de teléfono en Contactos directamente desde el teclado del teléfono.


1. En la pantalla de inicio, presione en Teléfono  > **Teclado** .
2. Introduzca un número de teléfono y presione en **Agregar a un contacto**.

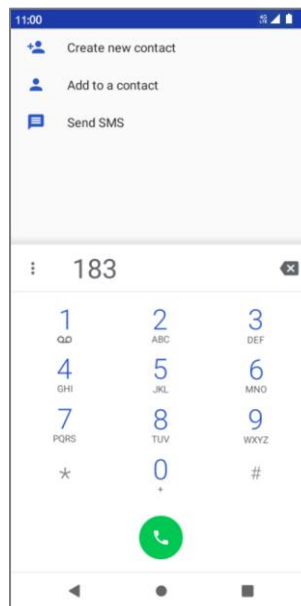


3. Para agregar el número a un contacto existente, presione el nombre del contacto existente. Para agregar un nuevo contacto, presione en **Crear contacto**.
 - Para un contacto existente, presione el nombre del contacto y elija un tipo de número para el nuevo número.
 - Para un nuevo contacto, introduzca el nombre y cualquier información adicional.
4. Presione en **GUARDAR**.
 - ❖ Se agregará el contacto.

Ver un contacto

Ver la información de un contacto mostrando una entrada de contacto.


1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y pulse **Contactos**. .
 - ❖ Verá la lista de Contactos.
2. Presione en un contacto para ver más información.

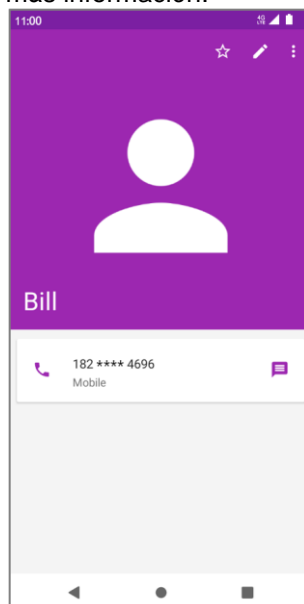



- ❖ Aparece el listado detallado del contacto.

Editar un contacto

Una vez agregado el contacto, puede agregar o editar cualquier información de la entrada, asignar una foto de identificación de llamada, personalizar con un tono de timbre único y mucho más.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y pulse Contactos .
 - ❖ Verás la lista de Contactos.
2. Presione un contacto para ver sus detalles.
 - ❖ Aparecerá la información detallada del contacto.

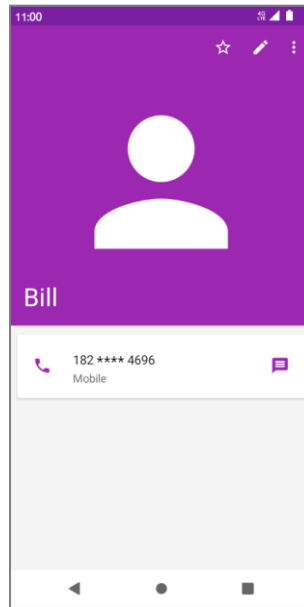


3. Presione en **Editar** .
4. Presione cualquier campo que desee cambiar o agregar.
5. Añada o edite la información y, a continuación, pulse **GUARDAR**.
 - ❖ Los cambios se guardarán en la entrada del contacto.


Aviso: Para elegir un tipo (etiqueta) para un número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección postal (como Móvil, Casa, Trabajo, etc.), presione el tipo. ▼ a la derecha del campo.

Borrar un contacto

Puede borrar un contacto desde la página de información de contactos.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y pulse en **Contactos** .
2. Presione un contacto para ver la información detallada.
 - ❖ Aparece el listado detallado del contacto.


3. Presione en **Menú** > **Borrar**.

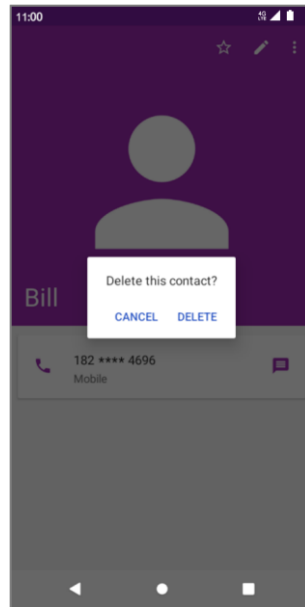


4. Presione en **ELIMINAR**.
 - ❖ Se elimina el contacto.

Compartir un contacto

Puede compartir contactos rápidamente mediante Bluetooth, Gmail o por mensajes.

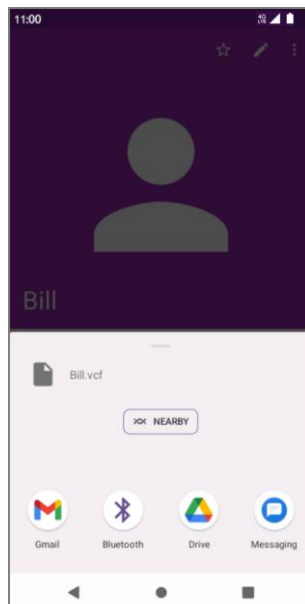

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Contactos** .
 - ❖ Verá la lista de Contactos.
2. Presione un contacto para mostrarlo y, a continuación, presione **Menú** > **Compartir**.
 - ❖ Verá el menú Compartir contacto en el menú.
3. En el menú **Compartir contacto**, elija un método:




- **Gmail:** Envía la información como archivo adjunto de Gmail. Dirija el mensaje, agregue un asunto y un mensaje y, a continuación, pulse **Enviar**.
 - **Bluetooth:** Envía la información por Bluetooth. Consulte en [Bluetooth](#) para obtener información sobre el emparejamiento.
 - **Drive:** Guarda la información en su Google Drive.
 - **Mensajes:** Envía la información en un mensaje de texto. Seleccione un contacto o introduzca un número de teléfono inalámbrico o una dirección de correo electrónico, introduzca cualquier información adicional y, a continuación, pulse **Enviar**. Para obtener más información sobre los mensajes de texto, consulte [Enviar un mensaje multimedia \(MMS\)](#).
4. Complete los pasos necesarios según se le solicite para el método seleccionado.
- ❖ Se compartirá el contacto seleccionado.

Importar contactos

El teléfono ofrece un par de opciones para importar contactos desde el almacenamiento.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Contactos** .
- ❖ Verás la lista de Contactos.
2. Presione en **Menú**  > **Configuración** > **Importar**.

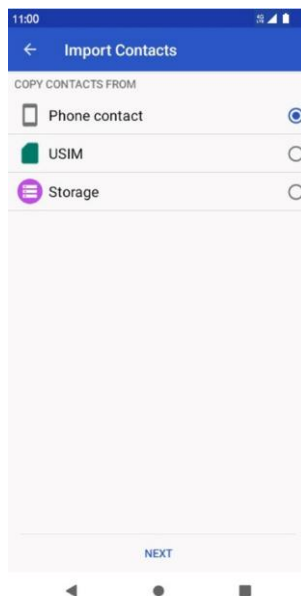


- ❖ Verás el menú Importar contactos.
3. Presione en **Almacenamiento**.


- ❖ O bien otras opciones.
4. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la importación.
 - ❖ Los contactos se importan y se almacenan en la cuenta seleccionada.


Exportar contactos

Si guarda contactos en una cuenta que no los respalda automáticamente a través de la Nube, puedes respaldarlos manualmente en un archivo .vcf para volver a importarlos si es necesario.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y pulse Contactos. 

- ❖ Verás la lista de Contactos.

2. Presione en **Menú**  > **Configuración** > **Exportar**.

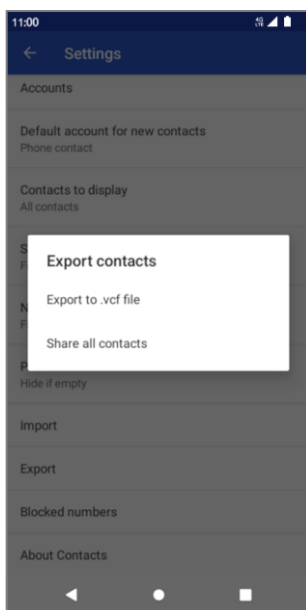

- ❖ Verás el menú Exportar contactos.
3. Presione en **Exportar a archivo .vcf, Compartir todos los contactos**.
 4. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la exportación.
 - ❖ Los contactos se exportan y se guardan.

Mensajes

Con el servicio inalámbrico y la mensajería del teléfono, se puede compartir información a través de muchos canales y cuentas diferentes, incluyendo Gmail (Google), correo electrónico personal y corporativo, y mensajes de texto y multimedia.

Mensajes de texto y multimedia




Con los mensajes de texto (SMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre su teléfono móvil y otro teléfono preparado para mensajes.


Los mensajes multimedia, o MMS, pueden contener texto y fotos, voz grabada, archivos de audio o vídeo, tarjetas de contacto (vCard) o citas (vCalendar).


Consulte el plan de servicio para conocer los cargos aplicables a los mensajes.

Enviar un mensaje de texto

Componga y envíe rápidamente mensajes de texto en el teléfono.

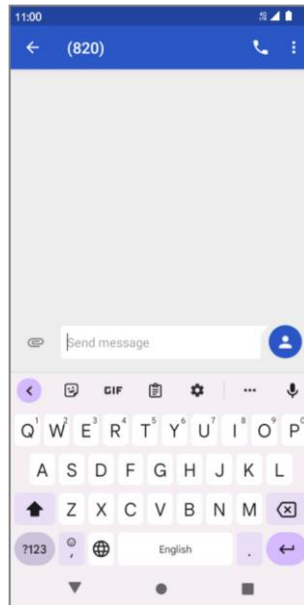

1. En la pantalla de inicio, presione en **Mensajes** .
2. En la pantalla Mensajes, presione .
3. Rellene uno o más destinatarios. Puede:
 - Introducir los números de teléfono directamente en el campo del destinatario. A medida que introduce información, se muestran los números de teléfono coincidentes de la lista de contactos. Presione en uno de los números que coinciden para ingresar ese número o dirección directamente.
 - Desplazarse hacia abajo para elegir los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede presionar  para elegir grupos de contactos como destinatarios.






4. Presione la casilla "Mensaje de texto" y empieza a redactar el mensaje.
5. Cuando haya terminado, pulse Enviar  para enviar el mensaje de texto.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

Puede enviar un mensaje multimedia (MMS) con fotos, archivos de vídeo o tarjetas de contacto.


1. En la pantalla de inicio, presione en **Mensajes** .
2. En la pantalla Mensajes, presione el icono .

3. Rellene uno o más destinatarios. Puede:
 - Introduzca los números de teléfono directamente en el campo Introducir destinatario. A medida que introduce información, se muestran los números de teléfono coincidentes de la lista de contactos. Presione en una coincidencia para ingresar ese número o dirección directamente.
 - Desplazarse hacia abajo para elegir los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede presionar  para elegir grupos de contactos como destinatarios.
4. Presione la casilla "Mensaje de texto" y, a continuación, comience a redactar el mensaje.
5. Presione en **Adjuntar**  .
6. Seleccione el archivo adjunto. Puede elegir entre agregar una pegatina, una foto, un vídeo o su contacto.

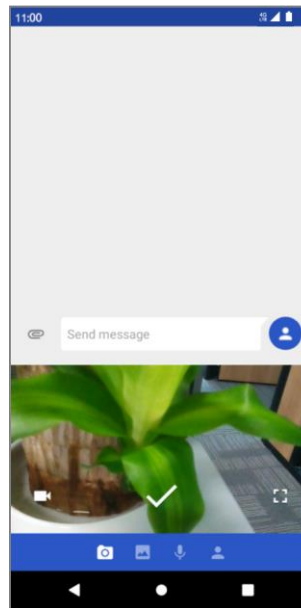



7. Presione en **Enviar**  para enviar el mensaje MMS.

Guardar y reanudar mensajes del borrador



Mientras redacta un mensaje de texto o multimedia, presione **Atrás**  para guardar automáticamente el mensaje como borrador.

Para volver a editar un mensaje del borrador:

1. En la pantalla de inicio, presione en **Mensajes**  .
2. En la pantalla de Mensajes, presione el mensaje para reanudar su edición.
3. Cuando termine de editar el mensaje, presione **Enviar**  .

Notificación de nuevos mensajes

Dependiendo de sus ajustes de notificaciones, el teléfono reproducirá un tono de llamada, vibrará o mostrará brevemente el mensaje en la barra de estado cuando reciba un nuevo mensaje de texto o multimedia. Para cambiar la notificación de nuevos mensajes de texto y multimedia, consulte en Opciones de texto y MMS para obtener más información.

También aparece un icono de mensaje nuevo () en el área de notificaciones de la barra de estado para avisarle de un nuevo mensaje de texto o multimedia. El icono de la app Mensajes (si se muestra en la pantalla de inicio) también muestra un punto para notificar nuevos mensajes  .

Para abrir el mensaje, tire hacia abajo de la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones. Pulsa el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo.


Gestionar mensajes en conversaciones

Los mensajes de texto y multimedia que se envían y reciben de un contacto (o un número) se agrupan en conversaciones o hilos de mensajes en la pantalla Mensajes. Las conversaciones de texto o MMS te permiten ver los mensajes intercambiados (similar a un programa de chat) con un contacto en la pantalla.

Leer un mensaje de texto

Para leer un mensaje de texto, realice una de las siguientes acciones:


- En la pantalla Mensajes, presione el mensaje de texto o la conversación para abrirlo y leerlo.
- Si tiene una notificación de mensaje nuevo, tire hacia abajo de la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones. Pulsa el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo.

Para volver a la pantalla Mensajes desde una conversación, presione **Atrás** .


Aviso:


- Si un mensaje contiene un enlace a una página Web, presione el mensaje y, a continuación, presione el enlace para abrirlo en el navegador Web.
- Si un mensaje contiene un número de teléfono, presione en el mensaje y, a continuación, presione el número de teléfono para marcar el número o agregarlo a sus contactos.


Ver un mensaje multimedia (MMS)

1. En la pantalla de inicio, presione **Mensajes** .
2. En la pantalla Mensajes, presione en un mensaje multimedia o una conversación para abrirlo.
3. Presione el archivo adjunto para abrirlo.



Responder a un mensaje

1. En la pantalla de inicio, presione **Mensajes** .
2. En la pantalla Mensajes, presione una conversación para abrirla.


3. Presione el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla, escriba su mensaje de respuesta y, a continuación, presione **Enviar** .

Aviso: Para responder a un mensaje de texto con un mensaje multimedia, abra el mensaje de texto, presione **Adjuntar**.  El mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia.

Borrar conversaciones

1. En la pantalla de inicio, presione **Mensajes** .
2. En la pantalla Mensajes, presione en las conversaciones que desee borrar.
3. Presione en **Menú**  > **Borrar**.
4. Presione en **Borrar** para confirmar.

Borrar un solo mensaje



1. Mientras visualiza una conversación, mantenga presionado el mensaje que desea borrar.
2. Presione en **Borrar**  en el menú de opciones.
3. Cuando se le pida que confirme, presione **Borrar**.

Ver la información de contacto de un mensaje

Al recibir un mensaje de alguno de sus contactos almacenados, puede presionar en la foto o el icono del contacto en la conversación para abrir un menú de opciones. En función de la información de contacto almacenada, puedes ver los detalles del contacto, hacer una llamada telefónica o enviar un mensaje de correo electrónico al contacto, y mucho más.

Opciones de texto y MMS

El menú de ajustes de mensajes te permite controlar las opciones de sus mensajes de texto y MMS, incluida la app SMS predeterminada, los mensajes de grupo y las notificaciones.


1. En la pantalla de inicio, presione en **Mensajes** .
2. En la pantalla Mensajes, presione **Menú**  > **Configuración**. Puede configurar lo siguiente:
 - **Aplicación SMS predeterminada:** Establezca Mensajes como la app SMS predeterminada.
 - **Sonidos de mensajes salientes:** Activar para escuchar sonidos de mensajes salientes.
 - **Notificación:** Configurar sonido de notificación, vibración y más.
 - **Avanzado:** Compruebe las funciones avanzadas en Mensajes.

Cámara y vídeo

Puede usar la cámara para hacer fotos y vídeos.

Cámara


La pantalla del visor de la cámara le permite ver el sujeto y acceder a los controles y opciones de la cámara.

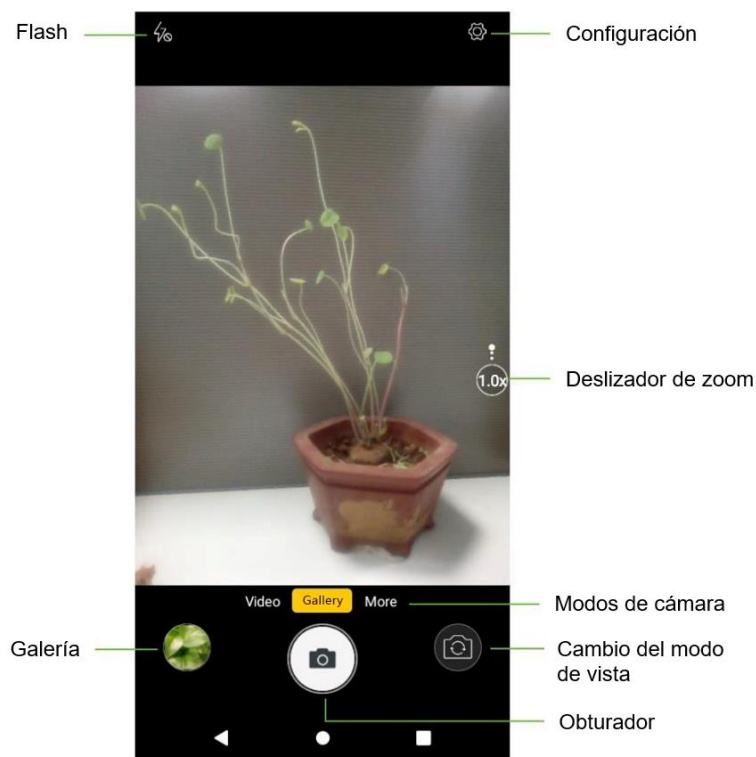

- **Flash:** Activa el Flash, el Flash automático o desactiva el Flash de la cámara.
- **Configuración:** Abre el menú de ajustes de la cámara y te permite cambiar ajustes adicionales de la cámara, como el tamaño de la imagen, la línea de cuadrícula.
- **Deslizador de zoom:** Deslizar para acercar o alejar.
- **Modos de cámara:** Cambia entre los distintos modos de cámara.
- **Galería:** Entrar en Galería y ver las fotos.
- **Obturador:** Presione para hacer una foto.
- **Cambio del modo de vista:** Cambia entre la lente de la cámara trasera y la frontal (para autorretratos, videoconferencias, etc.).

Configuración de la cámara

Puede acceder a más información a través del menú de ajustes de la cámara. Presione el icono correspondiente para activar/desactivar la función o acceder a ajustes detallados.

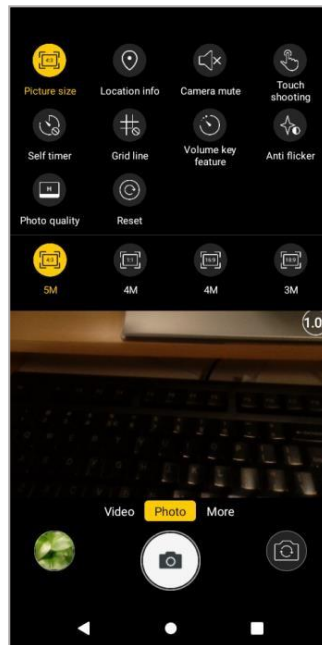

- **Tamaño de imagen:** Ajusta el tamaño de la imagen a 5M (4:3), 4M (1:1), 4M (16:9) o 3M (18:9).
- **Información de la ubicación:** Incluye información de ubicación en las fotos.
- **Silenciar cámara:** Apaga el sonido del obturador de la cámara.
- **Disparo táctil:** Un solo clic para hacer la foto.
- **Autotemporizador:** Ajustar un temporizador de 2 o 10 segundos para la cámara.
- **Línea de cuadrícula:** Muestra líneas de cuadrícula en el visor.
- **Función de tecla de volumen:** Configura la funcionalidad de la tecla Volumen, ya sea para ajustar el volumen, actuar como obturador o acercar o alejar la imagen.
- **Antiparpadeo:** Evita que la pantalla parpadee.
- **Calidad de foto:** Ajuste la calidad de la foto a Alta, Estándar o Baja.
- **Reset:** Restaura los ajustes predeterminados de la cámara.

Cambiar modos de cámara

Puede deslizar a izquierda o derecha por las opciones de modo de cámara para elegir un modo de cámara.

- **Vídeo:** El modo de vídeo te permite grabar un vídeo.
- **Foto:** El modo Foto le permite tomar una foto.
- **Modo Pro:** El modo Pro te permite personalizar los ajustes de la cámara, incluidos el balance de blancos, ISO, exposición, etc. para hacer fotos profesionales.
- **Fotografía a intervalos:** Activa el disparo a intervalos para la cámara.

Hacer fotos y grabar vídeos

Los siguientes temas te enseñan a hacer fotos y grabar vídeos con la cámara del teléfono.

Precauciones de la cámara

Si el objetivo se ensucia: Las huellas dactilares/manchas en el objetivo impiden capturar imágenes fijas/vídeos nítidos. Limpie antes el objetivo con un paño suave.

Evite la exposición a la luz solar directa: Tenga cuidado de no exponer la lente a la luz solar directa durante períodos prolongados. Puede decolorar el filtro de color y afectar al color de las imágenes.

Advertencia del uso del flash


No acerque el flash a los ojos. No mire directamente al flash cuando esté brillando. No dirija el flash a los ojos de otras personas. Puede afectar a la vista, etc.

Formato de fotos/vídeos


- **Formato de archivo para las fotos:** El formato de archivo de las fotos es JPG.
- **Formato de archivo para vídeos:** El formato de archivo de los vídeos es MP4.

Hacer una foto

Puede hacer fotos de alta resolución con la cámara del teléfono.



1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Cámara** .
 - ❖ Aparecerá el visor de la cámara.
2. Apunte el objetivo de la cámara al objeto.





3. Presione en el icono  para hacer la foto.
 - ❖ El obturador hará un “clic” y la foto se capturará y se guardará en el teléfono o en la tarjeta SD.

Grabar vídeos

Graba vídeos de alta calidad con la videocámara del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Cámara** .
 - ❖ Aparece el visor de la cámara.
2. Deslice hasta el modo de vídeo y presione .
 - ❖ Comienza la grabación de vídeo.

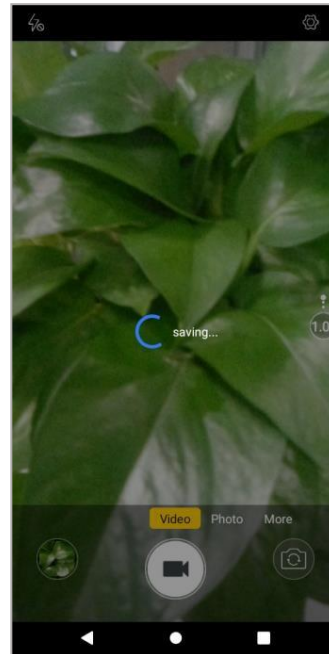

3. Presione  para detener la grabación.
 - ❖ La cámara dejará de grabar y el vídeo se capturará y se guardará en el teléfono o en la tarjeta SD.




Galería


Utilizando la app **Galería**, puedes ver fotos y vídeos grabados con la cámara del teléfono, descargados o copiados en la tarjeta de almacenamiento o en la memoria del teléfono.


Para las fotos guardadas en la tarjeta de almacenamiento o en la memoria del teléfono, puede editar acciones básicas como rotar y recortar. También puede asignar fácilmente una foto como foto de contacto o fondo de pantalla y compartir fotos con sus amigos.

Ver fotos y vídeos

Puede acceder y ver todas las fotos y vídeos almacenados desde la Galería del teléfono.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Galería** .
 - ❖ Se abre la lista de álbumes.
2. Presione un álbum (como Cámara).

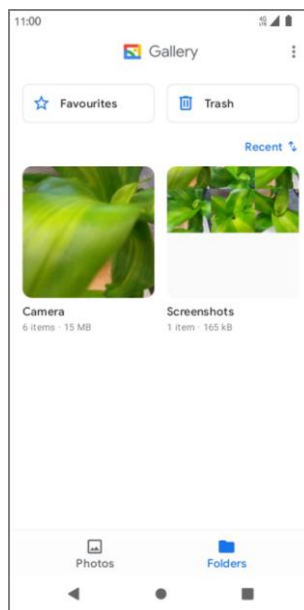

- ❖ Se abre la lista de fotos y vídeos del álbum.
 - Para elegir otro álbum, y presione **Atrás**  para volver a la pestaña Álbumes.
3. Presione una imagen para ver la foto o el vídeo.
 - ❖ Se abre la foto o comienza a reproducirse el vídeo.
 - Presione una foto o un vídeo para verlos a pantalla completa.

Aviso: Al ver fotos, puede mantener pulsada una foto o un vídeo para abrir un menú de selección y elegir qué hacer con la foto o el vídeo.

Fotos y Vídeos: Opciones durante la visualización

- **Visualización de vídeos:** Utilice los controles en pantalla para reproducir, pausar o detener la reproducción del vídeo.



Después de elegir un álbum en la pestaña Álbumes, puedes navegar por las fotos y vídeos de ese

álbum. Presione una foto o un vídeo para verlo a pantalla completa. Por defecto, las fotos y vídeos de un álbum se muestran en vista de cuadrícula.

Editar fotos


La app Galería te permite editar fotos girándolas, recortándolas, eliminándolas y mucho más.


Recortar o girar una foto


1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Galería**  .
 - ❖ Se abre la lista de álbumes.
2. Presione un álbum (como Cámara).
 - ❖ Se abre la lista de fotos y vídeos del álbum.
3. Presione la foto que quieras recortar.
4. Presione en **Editar**  y, a continuación, **Recortar**.



5. Arrastra el dedo hacia dentro o hacia fuera para cambiar el tamaño del cuadro de recorte.
 - Para mover el cuadro de recorte a la parte de la foto que desea recortar, arrastre el cuadro de recorte hasta el tamaño y la posición deseados.

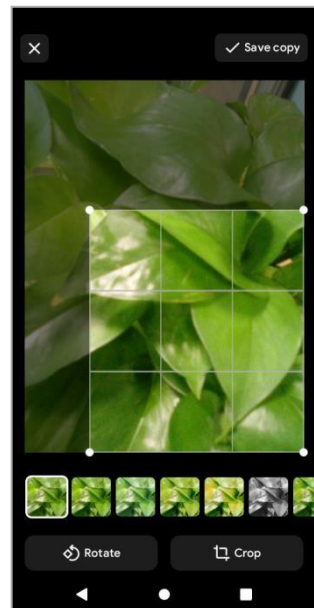

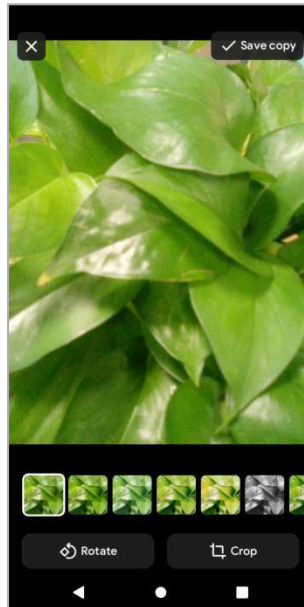

6. Presione en **Guardar copia** para aplicar los cambios a la foto.
 - ❖ La foto recortada se guarda en el álbum como una copia. La foto original permanece sin editar.
7. Si desea girar la foto, presione **Rotar** .



- ❖ La foto se girará y se guardará en el teléfono o en la tarjeta SD, dependiendo de la configuración.

Compartir fotos y vídeos

La app Galería permite enviar fotos y vídeos mediante correo electrónico, mensajes multimedia o Bluetooth. Puede compartir fotos en sus redes sociales (como Facebook, Flickr, Picasa y Twitter) y compartir vídeos en YouTube.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Galería** .
- ❖ Se abre la lista de álbumes.
2. Presione un álbum (como Cámara).
- ❖ Se abre la lista de fotos y vídeos del álbum.
3. Presione el álbum que contiene las fotos o vídeos que quieres compartir.
 - Presione las fotos o los vídeos que quieras compartir. Para elegir varios elementos, mantén pulsada una imagen para activar la selección múltiple. Presione todos los elementos que quieras incluir.
4. Presione en **Compartir** , y, a continuación, mediante el menú de Compartir, elija uno de los siguientes métodos:



- **Bluetooth:** Puede elegir varias fotos, vídeos o ambos y enviarlos al teléfono de otra persona o a su computadora mediante Bluetooth. Para obtener más información, consulte [Bluetooth](#).
- **Mensaje multimedia:** Mensajes multimedia (MMS) te permite enviar fotos y vídeos mediante la app de mensajes del teléfono. Aunque puede enviar varias fotos o vídeos en un mensaje multimedia, puede ser mejor enviar sólo uno a la vez, especialmente si los archivos son de gran tamaño. Para obtener más información sobre el envío de mensajes multimedia, consulte [Enviar un mensaje multimedia \(MMS\)](#).
- **Gmail:** Puede enviar varias fotos, vídeos o ambos en un mensaje de Gmail. Se agregan como archivos adjuntos en su correo electrónico.
- **Más:** Presione para ver más opciones para compartir.

Calendario

Utilice el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Tu Calendario te ayuda a organizar su tiempo y te recuerda los eventos importantes. Dependiendo del ajustes de sincronización, el Calendario del teléfono se mantiene sincronizado con su Calendario en la Web, Calendario de Exchange ActiveSync, Calendario de Google y Calendario de Outlook.

Para sincronizar con su calendario de Google, debes iniciar sesión en una cuenta de Google del teléfono. Consulte en [Cuenta de Google](#).


Operaciones del calendario

- **Cambiar la vista del calendario:** Desde el Calendario, presione Mes, Semana, 3 días, Día u Horario para cambiar la vista actual.
- **Vista del mes:** Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para consultar los meses anteriores y siguientes.
- **Vista de la semana:** Deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para consultar otras franjas horarias, y deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para consultar las semanas anteriores y siguientes.
- **Vista de 3 días:** Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para comprobar otras franjas horarias y deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para comprobar los días anteriores y siguientes.
- **Vista del día:** Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para comprobar otras franjas horarias y deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para comprobar los días anteriores y siguientes.
- **Agenda:** Deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para comprobar los horarios en agenda.


Agregar un evento al calendario

Agrega eventos a su calendario directamente desde la app Calendario.

1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba y presione en **Calendario**.

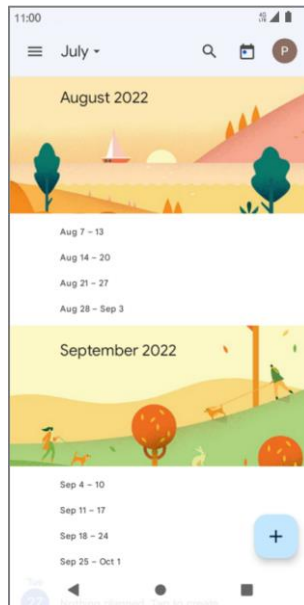


❖ Se abre la app Calendario.

2. Presione en **Agregar** .

❖ Se abrirá la ventana para agregar evento.

3. Ingrese el título de un evento, la fecha/hora de inicio, la fecha/hora de finalización, etc., y luego presione **Guardar**.

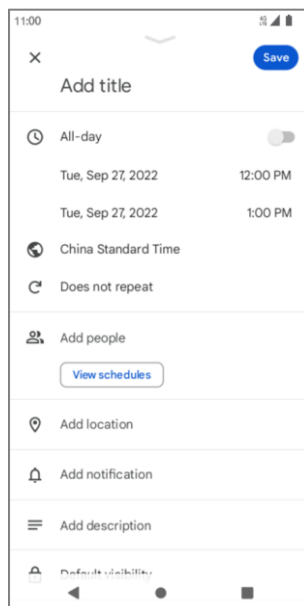

❖ El evento es agregando al calendario.


Selección de un calendario.


- Si tiene más de un calendario, elija un calendario.
 - Seleccione **Mi calendario** para crear un evento que sólo aparecerá en el teléfono.
 - Seleccione su cuenta de Google para crear un evento de Google Calendar. Si tienes varios Google Calendars en la Web, selecciona uno en el que agregar su evento.
 - Sólo puedes crear varios Google Calendar en Google Calendar en la Web. Después de crearlos en Google Calendar en la Web, podrás verlos en la app Calendario del teléfono. Para obtener más información sobre cómo crear y administrar varios Google Calendars, visita el sitio web de Google: calendar.google.com.
 - Si sincronizó el teléfono con una cuenta de Exchange ActiveSync o Outlook en su computadora, también podrás elegir estos calendarios.

Ver eventos del calendario

Puede mostrar el Calendario en vista diaria, semanal, mensual o programada. Para cambiar la vista del Calendario, presione las pestañas **Mes**, **Semana**, **3 días**, **Día** o **Agenda** en el lateral.


1. En la pantalla de inicio, deslice hacia arriba y presione en **Calendario**.
 - ❖ Se abre la app Calendario.
2. Presione una fecha y, a continuación, presione un evento.

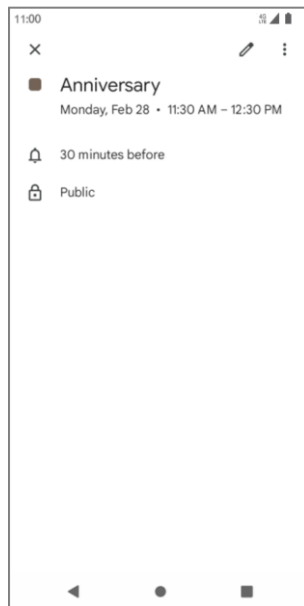


- ❖ Aparecen los detalles del evento.
 - En la información del evento, presione en el icono  para editar el evento.

Calculadora

La práctica calculadora integrada del teléfono te permite realizar ecuaciones matemáticas básicas.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Calculadora** .

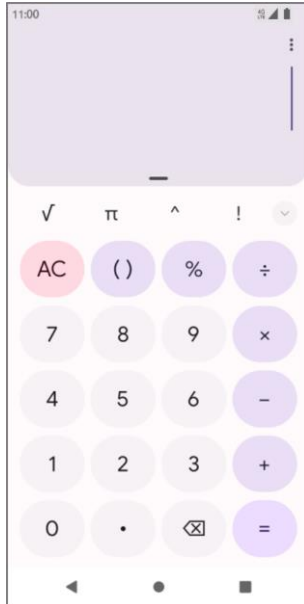

- ❖ Se inicia la app de la calculadora.
2. Presione las teclas en pantalla para calcular.
- ❖ Aparecen los resultados de los cálculos.

Reloj

El teléfono tiene una app Reloj que te permite programar alarmas, ver la hora en las zonas horarias de todo el mundo, programar un temporizador, usar un cronómetro y establecer la hora de acostarse en el modo Descanso.


Comprobar la hora

Puede consultar el teléfono en cualquier momento. La hora actual se muestra en la esquina superior izquierda de la barra de estado. Muchas pantallas de bloqueo también muestran la hora y ofrecen opciones sobre cómo se muestra la hora.

Ajustar la fecha y la hora


El teléfono recibe automáticamente la fecha y hora actuales de la red inalámbrica. Puede configurar manualmente la fecha anulando la configuración predeterminada.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Reloj** .

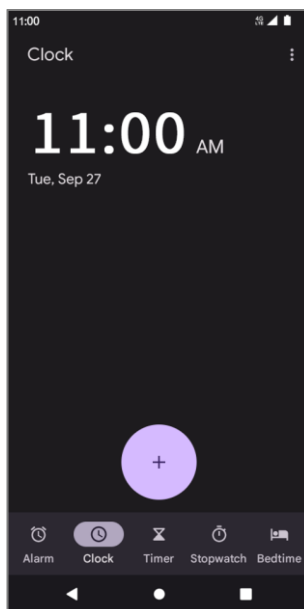

❖ Aparecerá el reloj.

2. Presione en **Menú**  > **Configuración** > **Cambiar fecha y hora**.

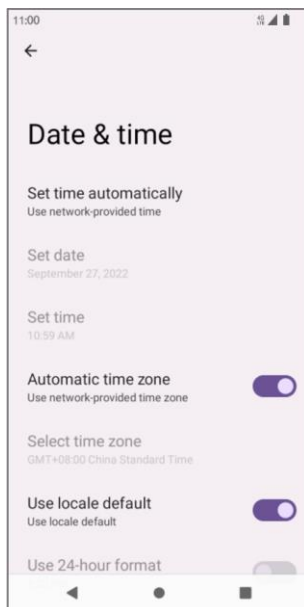


3. Presione en **Establecer zona horaria automáticamente** y, a continuación, desactive la opción.


4. Ajuste la fecha y la hora como desee.

❖ La fecha y la hora reflejarán sus nuevos ajustes.



Ajustar alarmas


Configura varias alarmas con la app Reloj del teléfono.

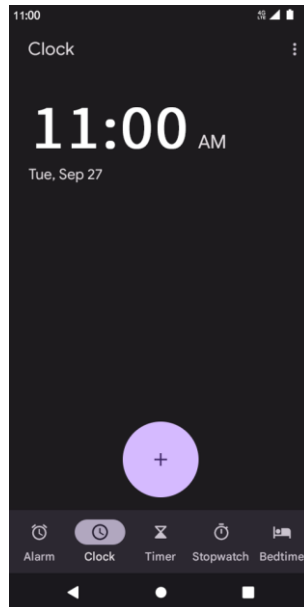1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Reloj** .



❖ Aparecerá el reloj.

2. Presione la pestaña **Alarma** , y, a continuación, presione **Crear alarma** .

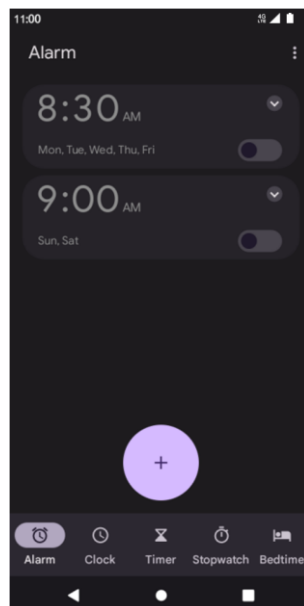


3. Configure la hora y acepte. Configure las opciones de alarma, incluido el patrón de repetición, el tono de alarma y la etiqueta.

❖ La alarma estará configurada.

Teléfono a la hora de la alarma

- A la hora de alarma establecida, el teléfono hace sonar la alarma y/o vibra.

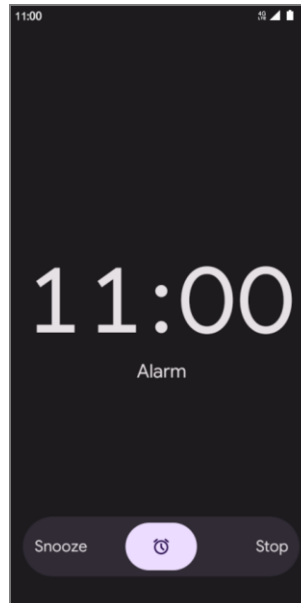


- Detener una alarma o dormir: Cuando suena la alarma, aparecerá una notificación de alarma. Presione en **DETENER** para descartarla o presione **POSPONER** para que suene un poco más tarde y poder descansar más tiempo.

Características adicionales del reloj

La app Reloj del teléfono ofrece funciones útiles adicionales, como reloj mundial, cronómetro, temporizador y funciones para el Descanso. Todas las funciones son disponibles en la pantalla de la app Reloj.

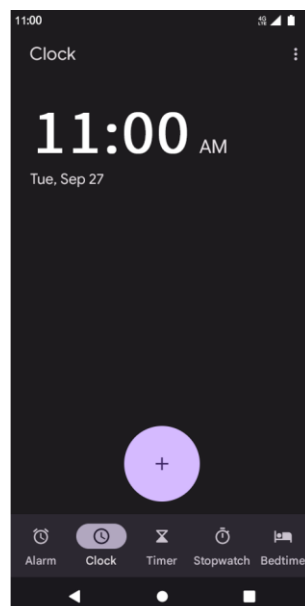

- En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Reloj** .



- ❖ Aparecerá el reloj.



Reloj Mundial

El reloj mundial te permite conocer la hora actual en múltiples ciudades del mundo.

1. En la app Reloj, presione en Reloj .
2. Presione en **Agregar ciudad**  y elija una ciudad.
3. Repite este paso para agregar varias ciudades.




Temporizador

El temporizador ofrece una cuenta atrás de hasta 99 horas, 99 minutos y 99 segundos.

1. En la app Reloj, presione en **Temporizador** .
2. Utilice el teclado para establecer la duración del temporizador.
3. Presione en **Inicio**  para iniciar el temporizador.

Cronómetro


El cronómetro te permite cronometrar eventos hasta la centésima de segundo.

1. En la app Reloj, presione en **Cronómetro** .
2. Presione en **Empezar**  para empezar el cronómetro.
3. Presione en DETENER  para parar el cronómetro.

Hora de dormir

El modo Descanso permite establecer una hora de acostarse constante para dormir mejor. Elige la hora habitual para irte a la cama; desconéctate del teléfono y escucha sonidos relajantes.

Al establecer una hora para acostarse y levantarse, puede revisar cuánto dormirá. La alarma configurada en la pestaña Hora de acostarse también se mostrará en la pestaña Alarma.

1. En la app Reloj, pulsa Hora de acostarse . Presione en **Empezar** para empezar a configurar la hora de acostarse.
2. Configura una alarma de despertador regular y los días en los que se utilizará la alarma de despertador. Selecciona cualquiera de las siguientes opciones:
 - Alarma de amanecer: Aclara lentamente la pantalla 15 minutos antes de que empiece a sonar la alarma.
 - Sonido: Elija el sonido de su alarma.
 - Vibrar: Activa la vibración para la alarma.
3. Presione en **Siguiente** para establecer la hora de acostarse.
4. Establezca la hora de acostarse y los días que utilizará la rutina para acostarse. Selecciona cualquiera de las siguientes opciones:

- Notificación de recordatorio: Establezca un recordatorio de la hora de acostarse.
- Configuración de la hora de acostarse: En **Configuración**, silencie el teléfono y borre el color de la pantalla. Aprenda a administrar el tiempo que pasas con el teléfono.

5. Presione en **Hecho** para finalizar la configuración.

Apps de Google

Los siguientes temas presentan cómo usar algunas apps esenciales de Google preinstaladas en el teléfono.

Cuenta de Google

Necesitarás una cuenta de Google para acceder a varias funciones del teléfono, como Gmail, Mapas y Google Play Store. Para poder acceder a las apps de Google, debe ingresar la información de su cuenta. Estas apps se sincronizan entre el teléfono y su cuenta de Google en línea.

Precauciones sobre la cuenta de Google

Asegúrese de no olvidar el ID o la contraseña de su cuenta de Google.

Crear una cuenta de Google

Si no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en línea o utilizando el teléfono.


Aviso:


- También puedes crear e iniciar sesión en su cuenta de Google/Gmail a través de la app Configuración del teléfono.
- Aunque requiera una cuenta de Gmail para usar determinadas funciones del teléfono, como Google Play, no es necesario que utilices Gmail como cuenta predeterminada del teléfono.

Crear una cuenta de Google online

1. En la computadora, inicie un navegador web y acceda a google.com.
2. En la página principal, haga clic en **Iniciar sesión > Crear cuenta**.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para crear su cuenta gratuita.
4. Busca un mensaje de correo electrónico de Google en la casilla de correo electrónico que proporcionaste y responde al mensaje para confirmar y activar su nueva cuenta.

Crear una cuenta de Google con el teléfono


1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  > **Contraseñas y cuentas > Agregar cuenta**.
2. Presione en **Google** y, a continuación, **Crear cuenta**.

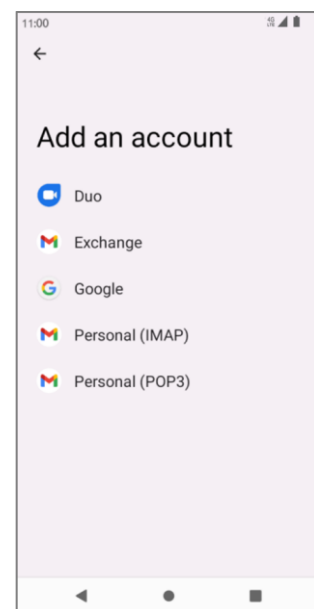


3. Depende de sus necesidades. Presione en **Para mí**, **Para mi hijo/a** o **Para administrar mi empresa**.
4. Sigue las indicaciones para configurar su cuenta. Presione en **Siguiente** para avanzar entre los pasos, que pueden incluir:
 - Inserte su **Nombre** y Apellidos.
 - Introduce la fecha de nacimiento y sexo.
 - Escoja una dirección de Gmail o crea una propia.
 - Cree una contraseña.
5. Presione en **Aceptar**.
 - ❖ Ha iniciado sesión en el cuenta de Google y el teléfono sincronizará los elementos seleccionados.

Inicia sesión en su cuenta de Google.

Si tiene una cuenta de Google pero aún no inició sesión con el teléfono, siga estas instrucciones para iniciar sesión en el cuenta de Google.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  > **Contraseñas y cuentas** > **Agregar cuenta**.
2. Presione en **Google** y, a continuación, presione en **Correo electrónico o teléfono**.

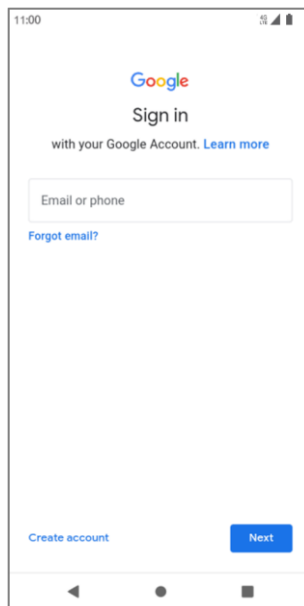

3. Ingrese su dirección y contraseña de Gmail y, a continuación, presione en **Siguiente**.
4. Presione en **Aceptar**.
 - ❖ Ha iniciado sesión en el cuenta de Google y el teléfono sincronizará los elementos seleccionados.

Aplicaciones de Google

Google proporciona apps de entretenimiento, redes sociales y empresariales. Puede que necesites una cuenta de Google para acceder a algunas apps. Para obtener más información, consulte en [Cuenta de Google](#).

Para ver más información sobre las apps, accede al menú de ayuda de cada app o visita <https://support.google.com/>.

Aplicaciones	Descripción
Google Go	Busca rápidamente elementos en Internet o en su dispositivo.
Google Chrome	Navegación rápida, sencilla y segura con Google Chrome.
Gmail	Correo electrónico de Google: Seguro, inteligente y fácil de usar.
Google Maps	Explora y navega por su mundo con Google Maps. Encuentra lugares que te encantarán, conecta con negocios que te interesan y muévete con información de tráfico en tiempo real.
Asistente de Google	Google Assistant en el móvil está siempre contigo para ayudarte a hacer las cosas rápidamente y planificar con antelación para que puedas centrarte en lo que más importa.
Google Drive	Todos sus archivos al alcance desde cualquier smartphone, tablet u computadora. En cualquier momento.
Google Duo	Videochat sencillo y de alta calidad.
Archivos	Libera espacio en su dispositivo y explora y comparte sus archivos.
Google Pay	Pague productos o servicios con el teléfono.
Google Play	No importa lo que estés buscando, Google Play lo tiene todo. Obtén sus películas, TV, libros, apps y juegos en un solo lugar.
YouTube	Mira lo que el mundo está viendo en YouTube.
Música de YouTube	La app de música en streaming. Hecha por YouTube.


Aviso: Es posible que algunas apps no estén disponibles o tengan etiquetas diferentes según la región y el proveedor de servicios.




Configuración

Los siguientes temas presentan los menús de configuración básica del teléfono.

Menú de ajustes

Puede personalizar los ajustes y opciones del teléfono a través del menú Configuración.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  .

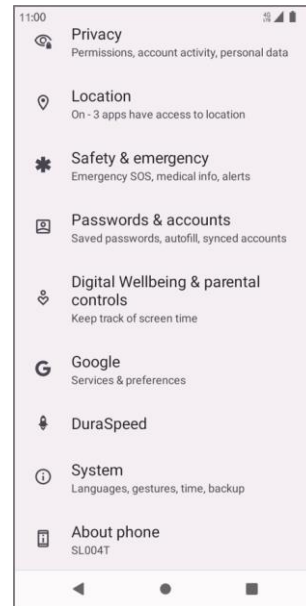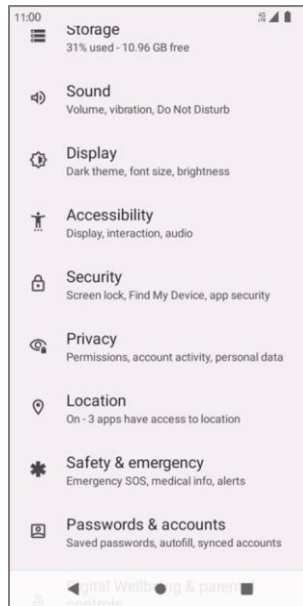
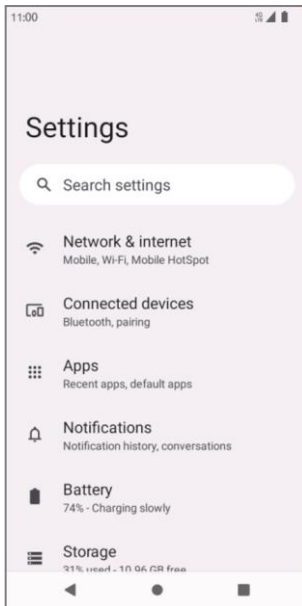


- ❖ Se abre el menú de ajustes.







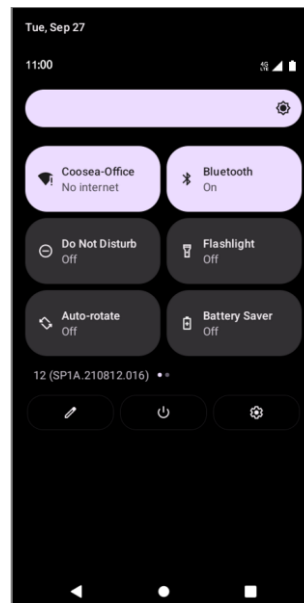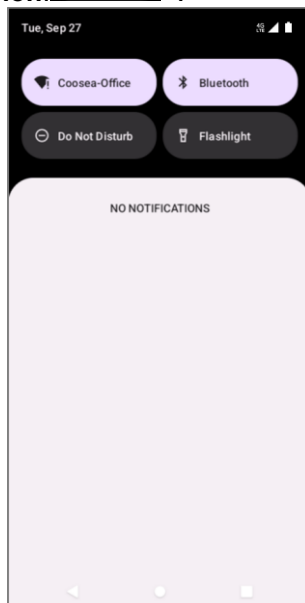











2. Selecciona las categorías y, a continuación, las opciones de configuración.

- ❖ Los ajustes se aplican.

También puedes acceder a los ajustes desde el **panel de ajustes rápidos**. Baja dos veces la barra de estado y presione en **Configuración**  .



La siguiente tabla describe las categorías de ajustes de nivel superior.

Categoría	Descripción
 Redes e Internet	Habilitar y configurar las opciones de Wi-Fi, uso de datos móviles y hotspot.
 Dispositivos conectados	Activar las conexiones Bluetooth y de impresión.
 Apps	Ver apps recientes y predeterminadas y establecer permisos.
 Notificaciones	Controlar notificaciones de apps individuales, mostrar notificaciones recientes y repetidas, etc.
 Batería	Monitoriza el uso de la batería del teléfono.
 Almacenamiento	Administrar el almacenamiento interno del teléfono y ver las opciones de menú para una tarjeta SD opcional.
 Sonido	Configurar volumen, vibración, etc.
 Pantalla	Configurar fondo de pantalla, brillo, etc.
 Accesibilidad	Configura opciones de accesibilidad, como lector de pantalla, visualización.
 Seguridad	Configurar método de desbloqueo de pantalla, encriptación y credenciales, etc.
 Privacidad	Configurar visibilidad de contraseña, notificaciones de pantalla de bloqueo, etc.
 Ubicación	Seleccionar las opciones de acceso a la ubicación del teléfono.
 Seguridad y emergencia	Configura su información de emergencia, servicio de localización de emergencias, etc.
 Contraseñas y cuentas	Agregar cuentas, activar Sincronización de datos.
 Bienestar digital y control parental	Configura temporizadores de apps, modo Enfoque, notificaciones de apps, No molestar, Heads Up y controles parentales.
 DuraSpeed	Activa la app en primer plano restringiendo las apps en segundo plano, algunas notificaciones pueden posponerse o no recibirse.
 Sistema	Configurar idiomas, hora, copias de seguridad y actualizaciones, etc.
 Acerca del teléfono	Ver nombre del dispositivo, información legal, número de teléfono, etc.

Redes e Internet

Los siguientes temas describen las opciones de Wi-Fi, red móvil, modo avión, hotspot y otras configuraciones de red del teléfono.


Wi-Fi



El menú de ajustes Wi-Fi te permite activar o desactivar Wi-Fi, configurar y conectarte a redes Wi-Fi disponibles y configurar opciones Wi-Fi avanzadas.

Para obtener más información sobre los ajustes Wi-Fi, consulte en [Wi-Fi](#).

Uso de datos móviles



El menú de uso de datos te permite ver el uso de datos móviles del teléfono, establecer límites de datos y mucho más.

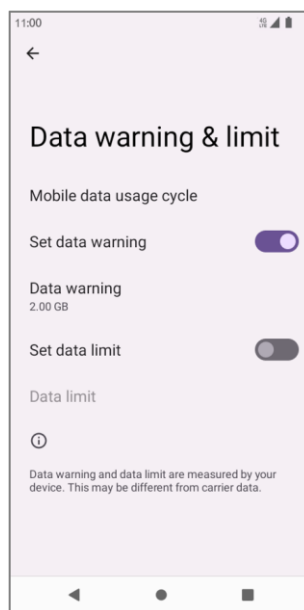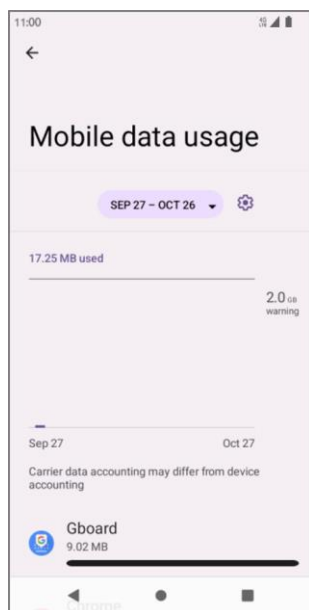1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione Configuración .
2. Presione en **Redes e Internet > Red móvil > Uso de datos > Uso de datos de la app**.




❖ Se abre la ventana de uso de datos.


Aviso y límite de datos

- **Ajustar el importe de la alerta al aumentar el uso de datos:** En la ventana **Uso de datos móviles**, presione en  y active **Establecer advertencia de datos** y, a continuación, presione en **Advertencia de datos** para establecer una cantidad.
- **Activar restricciones en el uso de datos móviles:** En la ventana **Uso de datos móviles**, presione el icono  y habilite **Establecer límite de datos** y, a continuación, presione **Límite de datos** para establecer el límite de uso de datos.
- **Fijar la fecha para restablecer el uso de datos:** Para establecer el ciclo de medición del uso de datos, desde la ventana **Uso de datos**, presione el icono de configuración > **Ciclo de uso de datos móviles** para establecer una fecha de restablecimiento y presione en **Establecer**.



Modo avión

Activar el modo avión desactiva todas las funciones de red, incluidas las llamadas, los mensajes, los datos móviles, el Wi-Fi y el Bluetooth.

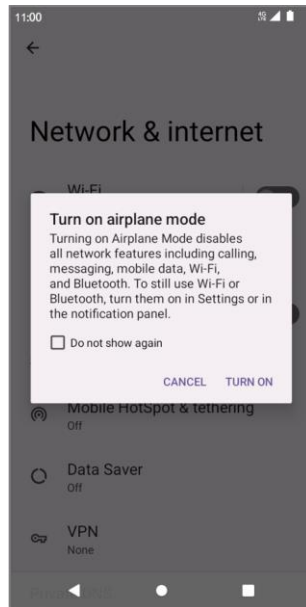1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione Configuración .
2. Presione en **Redes e Internet > Modo avión**.



❖ Aparecerá un mensaje de confirmación.


3. Presione en **ENCENDER** para  activar Wi-Fi . Cuando el modo Avión está activado, Wi-Fi, las redes móviles y Bluetooth son desactivados.
 - Para desactivar el modo avión, vuelva a presionar en el control deslizante .

Hotspot y tethering

Utilice el menú de ajustes para configurar los ajustes de Anclaje a red y Hotspot móvil, que te permiten:


- compartir el servicio de datos del teléfono con varios dispositivos con capacidad Wi-Fi;
- compartir la conexión a Internet de su dispositivo con un computadora que se conecte a su dispositivo mediante un cable USB;
- compartir la conexión a Internet del teléfono a través de Bluetooth;
- compartir la conexión a Internet del teléfono a través de Ethernet.


Para obtener más información sobre los ajustes de hotspot y tethering, consulte en [Tethering y Hotspot móvil](#).

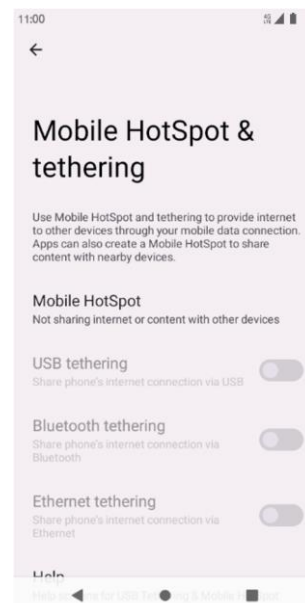



Ahorro de datos

Para reducir el uso de datos, la función Ahorro de datos impide que algunas apps envíen o reciban datos en segundo plano. Una app que estés utilizando en ese momento puede acceder a los datos, pero puede hacerlo con menos frecuencia. Esto puede significar, por ejemplo, que las imágenes no se muestren hasta que las toques.

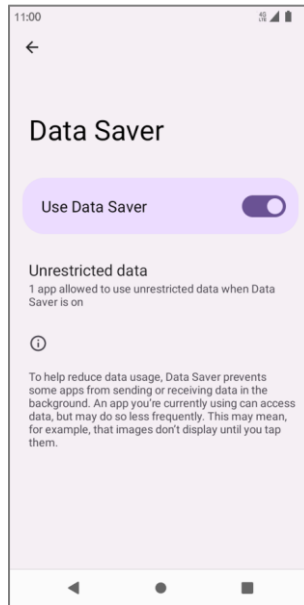1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** .
2. Presione en **Redes e Internet > Ahorro de datos**.



- ❖ Se abre el menú Ahorro de datos.
3. Presione el control deslizante  para activar Ahorro de datos.

Para permitir que determinadas apps utilicen datos sin restricciones cuando Ahorro de datos está activado, presione en **Datos sin restricciones** en el menú Ahorro de datos y, a continuación, presione el control deslizante  situado junto a la app deseada para habilitar los datos sin restricciones.



VPN

Puede conectar al teléfono a una red privada, como la red de la escuela o empresa, cuando no estés allí. Este tipo de conexión se establece a través de una red privada virtual (VPN).

Obtener información de VPN


Obtén la información del VPN a través del administrador. Podría requerir la instalación una app de VPN e iniciar la configuración en esa app. La app puede venir de Google Play Store o del administrador.

Introduce la información de la VPN.


1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Configuración** .
2. Presione en **Redes e Internet > VPN**.
3. En la parte superior derecha, presione en Agregar .

4. Introduce la información del administrador.
5. Presione en **GUARDAR**.


Conectarse a una VPN

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  .
2. Presione en **Redes e Internet > VPN**.
3. Presione la VPN deseada.
4. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
5. Presione en Conectar.
 - Si utilizas una app VPN, se abre la app.


Desconecta una VPN.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione Configuración  .
2. Presione en **Redes e Internet > VPN**.
3. Desconecta esa VPN.

Olvidar una VPN

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione Configuración  .
2. Presione en **Redes e Internet > VPN**.
3. Presione en **Olvidar**.


Editar ajustes de VPN

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione Configuración  .
2. Presione en **Redes e Internet > VPN**.
3. Edita los ajustes de la conexión VPN. Si es necesario, presione en **Guardar**.

DNS privado

De forma predeterminada, el teléfono utiliza DNS privado con todas las redes que pueden usar DNS privado. Recomendamos mantener activado el DNS privado.

Para activar o desactivar DNS privado o cambiar su configuración:

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione Configuración  .
2. **Presione en Red e internet > DNS privado.**
3. Selecciona su opción:
 - Apagado
 - Automático
 - Nombre de host del proveedor de DNS privado.

Consejo: El DNS privado ayuda a asegurar sólo las preguntas y respuestas del DNS. No puede proteger nada más.


Dispositivos conectados


Las capacidades Bluetooth® del teléfono le permiten usar audífonos inalámbricos, enviar y recibir fotos y archivos, y mucho más. Para obtener información sobre el uso de [Bluetooth](#) del teléfono, consulte en Bluetooth. También puede emparejar nuevos dispositivos y establecer las preferencias de conexión aquí.

Aplicaciones

Gestionar apps

Compruebe y administre las apps usadas recientemente y las apps instaladas.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  .
2. Deslice el dedo hacia arriba y pulse **Apps**.

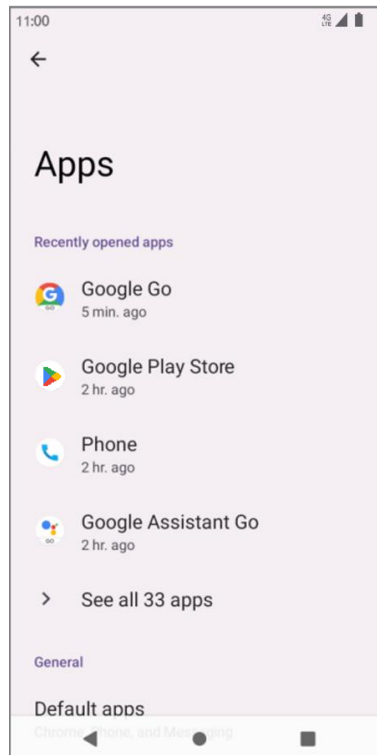

3. Presione una app para ver más información. Si no la encuentra, presione en **Ver todas las apps** para elegir su app.
 - ❖ Compruebe el estado de los ajustes de la app y acceda a las opciones adicionales.
 - En función de la app y su ubicación, puedes forzar el cierre de la app, desinstalarla o desactivarla, borrar la caché y los datos, etc.

Permisos generales de apps

Puede personalizar los ajustes y opciones generales de las apps del teléfono a través del menú de ajustes generales. La siguiente tabla describe los permisos de acceso generales de las apps.


Opciones	Descripción
Aplicaciones predeterminadas	Ver y establecer apps predeterminadas y enlaces de apertura.
Hora de pantalla	Ver el tiempo de pantalla y establecer temporizadores para sus apps. Cuando termina el temporizador de la app, ésta se pone en pausa durante el resto del día.
Aplicaciones no utilizadas	Haz clic para buscar apps no utilizadas. Si una app no se utiliza durante unos meses, los permisos se borran para proteger sus datos; Las notificaciones se detienen para ahorrar batería; Los archivos temporales se borran para liberar espacio.
Acceso a apps especiales.	Cambia los permisos de las apps por tipo de permiso. Presione opciones de permisos individuales para ver más información y acceder a opciones adicionales. <ul style="list-style-type: none"> • Acceso a todos los archivos • Aplicaciones de administración del dispositivo • Acceso a No molestar • Aplicaciones de gestión multimedia • Modifica los ajustes del sistema. • Notificaciones de dispositivos y apps • Acceso SMS Premium • Datos sin restricciones • Instalar apps desconocidas • Alarmas y recordatorios • Acceso de usuario • Control Wi-Fi

Notificaciones

Dependiendo de las notificaciones que quieras, puedes cambiar los ajustes de ciertas apps o de todo el teléfono. Las notificaciones se muestran cuando deslizas el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Algunas notificaciones también pueden mostrarse en la pantalla de bloqueo y en la pantalla de inicio.


Configuración de apps

Controlar notificaciones de apps individuales.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  .
2. Presione en **Notificaciones > Configuración de la app**.
3. Presione apps para ver más información.
 - Si no la encuentra, elija Más recientes, Más frecuentes, Todas las apps, Desactivadas en el cuadro desplegable para mostrar las apps adicionales.
4. Presione el control deslizante junto a la app para activar o desactivar las notificaciones de la app.

Historial de notificaciones

Activa el historial de notificaciones para ver las notificaciones recientes y las notificaciones repetidas.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  .
2. Presione en **Notificaciones > Historial de notificaciones**.
3. Presione el control deslizante para activar/desactivar el historial de notificaciones.

Conversaciones

Una vez que marques una conversación como prioritaria o realices cualquier otro cambio en las conversaciones, aparecerán aquí.

Para cambiar los ajustes de conversación: Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir la sombra desplegable y, a continuación, mantén pulsada una conversación.


Configuración de notificaciones adicionales


Accede a ajustes de notificaciones adicionales para personalizar sus opciones de privacidad, visualización de notificaciones y mucho más. La siguiente tabla describe los ajustes de notificaciones disponibles. Presione las opciones individuales para acceder a más ajustes.

Opciones	Descripción
Notificaciones de dispositivos y apps	Controla qué apps y dispositivos pueden leer las notificaciones.
Notificaciones en la pantalla de bloqueo	Elija una opción: <ul style="list-style-type: none"> • Mostrar conversaciones, por defecto y en silencio. • Ocultar conversaciones y notificaciones silenciosas • No mostrar notificaciones
Notificaciones sensibles	Activar para mostrar contenido sensible cuando está bloqueado
Alertas de emergencia inalámbricas	Permitir alertas inalámbricas de emergencia, como amenazas extremas, amenazas graves, alertas AMBER, alertas de prueba y establecer preferencias de alerta.
Ocultar notificaciones silenciosas en la barra de estado.	Presione el control deslizante para ocultar/mostrar las notificaciones silenciosas en la barra de estado.
Permitir la repetición de notificaciones	Presione el control deslizante para activar/desactivar el snoozing de notificaciones.
Punto de notificación en el icono de la app	Presione el control deslizante para activar/desactivar el punto de notificación en el icono de la app.
Notificaciones mejoradas	Presione el control deslizante para activar/desactivar las notificaciones mejoradas. Las notificaciones mejoradas sustituyeron a las Notificaciones adaptativas en Android 12. Esta función muestra acciones y respuestas sugeridas y organiza sus notificaciones. Las notificaciones mejoradas pueden acceder al contenido de las notificaciones, incluida información personal como nombres de contactos y mensajes. Esta función también puede descartar o responder a notificaciones, como contestar llamadas telefónicas, y controlar No molestar.

Batería

Monitoriza el uso de la batería del teléfono a través de este menú de ajustes. Vea qué funciones son consumiendo la carga de su batería y en qué porcentaje.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** .
2. Presione en **Batería**.

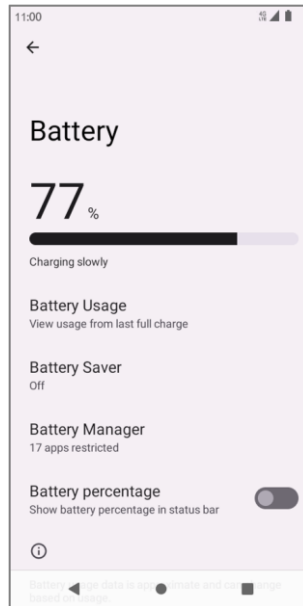


3. Presione elementos para ver más información.
 - Uso de batería
 - Ahorro de batería
 - Gestión de batería
 - Porcentaje de batería


❖ Compruebe el estado de la batería y acceda a las opciones adicionales.

Aviso: Los datos de uso de batería son aproximados y pueden cambiar en función del uso.

Almacenamiento

El menú de ajustes de almacenamiento te permite administrar el almacenamiento interno del teléfono y proporciona opciones de menú para una tarjeta SD opcional (no incluida).


1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** .
2. Presione en **Almacenamiento**.

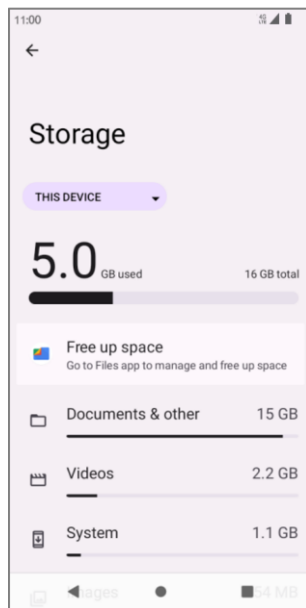


Sonido

El menú de ajustes de sonido te permite controlar el audio del teléfono, desde tonos de llamada y alertas hasta tonos de presione y notificaciones.

Configuración de sonido

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** .

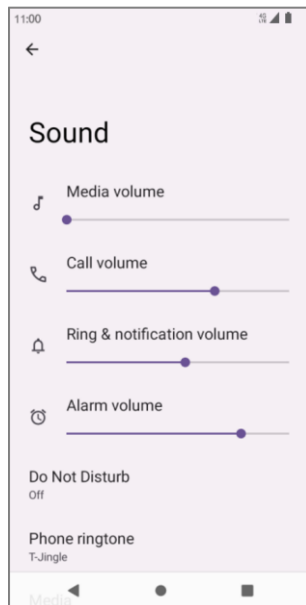

2. Presione en **Sonido**.
 3. Configure las opciones de sonido.
- ❖ Los ajustes de sonido se guardan y se aplican.

Descripción de los ajustes de sonido


El menú de ajustes de sonido te permite configurar las siguientes opciones:


Opciones	Descripción
Volumen	Configura el volumen para multimedia, llamadas, timbres y notificaciones y alarmas.
No molestar	Active No molestar para silenciar los tonos de llamada, el sonido de notificación, etc.
Tono de llamada.	Establezca el tono de llamada predeterminado del teléfono.
Multimedia	Fijar reproductor multimedia y mostrar recomendaciones multimedia.
Vibración para llamadas	Activar vibración con tonos de llamada.
Sonido de notificación por defecto.	Establezca un tono predeterminado para las notificaciones del teléfono.
Sonido de alarma predeterminado	Establezca un tono predeterminado para la alarma.
Tonos del teclado de marcación	Habilitar tonos para la pantalla del marcador del teléfono.
Sonidos de bloqueo de pantalla	Activar tonos para bloqueo de pantalla.
Sonidos de carga y vibración	Activar sonidos de carga y vibración
Sonidos táctiles	Activar sonidos para toques de pantalla.
Vibración táctil	Activa la vibración para los toques de pantalla.

Pantalla

Utilice el menú de ajustes de la pantalla del teléfono para ajustar elementos como el fondo de pantalla, el nivel de brillo, el tiempo de espera de la pantalla, etc.

Configuración de pantalla de acceso

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** .
2. Presione en **Pantalla**.

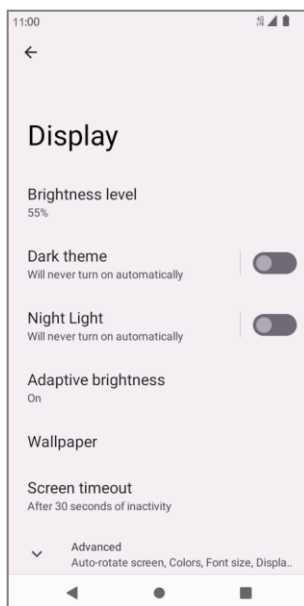

3. Configura las opciones de pantalla.
 - ❖ Sus ajustes de pantalla se guardan y se aplican.

Descripción de Configuración de la pantalla


El menú de ajustes de pantalla te permite configurar las siguientes opciones:


Opciones	Descripción
Nivel de brillo.	Configura el brillo de la pantalla.
Tema oscuro	Active Tema oscuro, que utiliza un fondo negro para mantener la batería funcionando durante más tiempo en algunas pantallas. Los horarios del tema oscuro esperan a encenderse hasta que la pantalla esté apagada.
Luz nocturna	Activa la luz nocturna, que tiñe su pantalla de ámbar. Esto hace que sea más fácil mirar la pantalla o leer con poca luz, y puede ayudarle a conciliar el sueño más fácilmente.
Brillo adaptativo	El brillo de la pantalla se ajustará automáticamente a su entorno y actividades. Puede mover el control deslizante manualmente para ayudar a que el brillo adaptativo aprenda sus preferencias.
Fondos de pantalla	Configura el fondo de pantalla, el tema oscuro y la cuadrícula de apps.
Tiempo de espera de pantalla	Configura el tiempo de espera de la pantalla.
Girar pantalla automáticamente	Establezca si desea permitir que la pantalla gire la visualización con la orientación del teléfono, cuando corresponda.
Colores	Configura los colores de la pantalla en naturales, potenciados o adaptativos.
Tamaño de fuente	Configurar tamaño de fuente para pantalla.
Tamaño de pantalla	Cambie el tamaño de los elementos de la pantalla para que sean más pequeños o más grandes.
Salvapantallas	Configura el protector de pantalla actual y la hora de inicio.
Bloquear pantalla	Configurar qué mostrar en la pantalla de bloqueo.

Accesibilidad

El menú de ajustes de accesibilidad te permite activar y administrar apps relacionadas con la accesibilidad.

Acceder a los ajustes de accesibilidad

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** .
2. Presione en **Accesibilidad**.

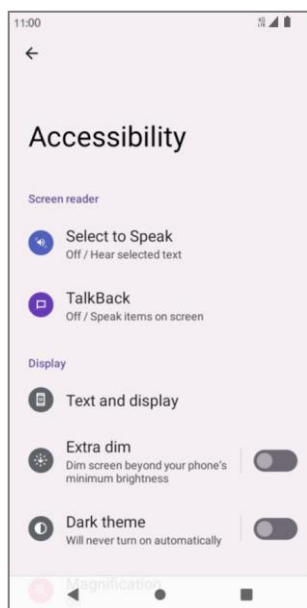

3. Configura las opciones de accesibilidad disponibles.
 - ❖ Sus ajustes de accesibilidad se aplican y se guardan.

Descripción general de los ajustes de accesibilidad

El menú de ajustes de accesibilidad te permite configurar las siguientes opciones. Presione las opciones individuales para acceder a ajustes adicionales e instrucciones detalladas.


Opciones	Descripción
Seleccionar para hablar	Cuando Seleccionar para hablar está activado, puede presionar elementos específicos de la pantalla para oírlos leídos en voz alta.
Volver a hablar	Cuando TalkBack está activado, proporciona comentarios hablados para que pueda usar el dispositivo sin mirar la pantalla.
Texto y visualización	Configurar texto y visualización, incluyendo tamaño de fuente, tamaño de visualización, texto en negrita, etc.
Disminución extra	Aclara la pantalla para que sea más cómodo leer.
Tema oscuro	El tema oscuro utiliza un fondo negro para que la batería dure más en algunas pantallas. Los horarios del tema oscuro esperan a encenderse hasta que la pantalla esté apagada.
Ampliación	Amplía rápidamente la pantalla para que el contenido sea más grande.


Menú de accesibilidad	Menú de accesibilidad proporciona un gran menú en pantalla para controlar el teléfono.
Acceso al conmutador	Acceso a interruptores le permite interactuar con su dispositivo Android utilizando uno o más interruptores en lugar de la pantalla táctil.
Controles de tiempo	Configura el retardo de presión y mantener presionado, el tiempo para la acción, y el clic automático.
Controles del sistema	Activa el botón de encendido para finalizar la llamada o girar automáticamente la pantalla.
Vibración y fuerza háptica.	Activar vibración de llamadas, de notificación y respuesta táctil.
Preferencias de subtítulos	Configura el tamaño, estilo, etc. de los subtítulos.
Botón de llamada RTT	Ajuste del botón de llamada RTT. Para obtener más información, consulte Llamada RTT.
Modo TTY	Ajuste del modo TTY (teletipo).
Ajuste de audio	Activar audio mono, ajustar balance de audio.
Accesibilidad accesos directos	Configura un acceso directo de accesibilidad para acceder rápidamente a las funciones de accesibilidad desde cualquier pantalla.
Salida de texto a voz	Configuración del motor, idioma, velocidad del habla, tono, etc. preferidos.

Seguridad

El menú de ajustes de seguridad te permite establecer opciones de cifrado y opciones de almacenamiento de credenciales, establecer el método para desbloquear el teléfono y personalizar las opciones de la pantalla de bloqueo.

Configuración de seguridad de acceso

1. En la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  .
2. Presione en **Seguridad**.
 - ❖ Se abrirá el menú de ajustes de seguridad.
3. Configure las opciones de seguridad.
 - ❖ Se aplicarán y guardarán los ajustes de seguridad.

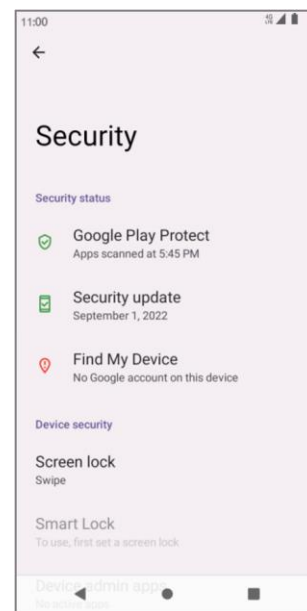

Descripción de Configuración de seguridad

El menú de ajustes de seguridad le permite configurar las siguientes opciones. Presione las opciones individuales para acceder a ajustes adicionales e instrucciones detalladas.

Opciones	Descripción
Google Play Protect	Google Play Protect es una protección contra malware integrada que trabaja para mantener su dispositivo limpio y sus datos seguros.
Encontrar mi dispositivo	Localiza su dispositivo de forma remota y mantén sus datos a salvo si el dispositivo se pierde.
Actualización de seguridad	Comprueba si hay una actualización del sistema.
Actualización del sistema de Google Play	Comprobar actualización de Google Play.
Bloqueo de pantalla	Configura el método de bloqueo de pantalla.
Bloqueo inteligente	Mantenga el dispositivo desbloqueado solo cuando tenga la seguridad suficiente.
Bloqueo de tarjeta SIM	Configura el PIN de la tarjeta SIM.
Aplicaciones de administración del dispositivo	Ver o desactivar apps de administración del dispositivo.
Encriptación y credenciales	Encriptar todos los datos del teléfono, mostrar entidad de certificación de confianza, ver y modificar las credenciales almacenadas, instalar certificados almacenados, borrar todos los certificados, etc.
Agentes de confianza	Configurar agentes de confianza.
Anclado de Apps	Mantener la app fija y a la vista hasta que la desancla.


Bloqueo de pantalla


Puede aumentar la seguridad del teléfono creando un bloqueo de pantalla. Al activar esta función, hay que dibujar el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla, ingresar el PIN correcto o ingresar la contraseña correcta para desbloquear las teclas de control, los botones y la pantalla táctil del teléfono.

Ordenado de menos a más seguro, las opciones de bloqueo de pantalla disponibles son:

- Sin bloqueo
- Deslizar
- Patrón
- PIN
- Contraseña

Importante: Para proteger el teléfono y los datos de accesos no autorizados, se recomienda usar el nivel de seguridad más alto disponible (Protección con contraseña). También se recomienda cambiar con frecuencia la contraseña para garantizar la seguridad del teléfono y de los datos personales.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  .
2. Presione en **Seguridad > Bloqueo de pantalla**.

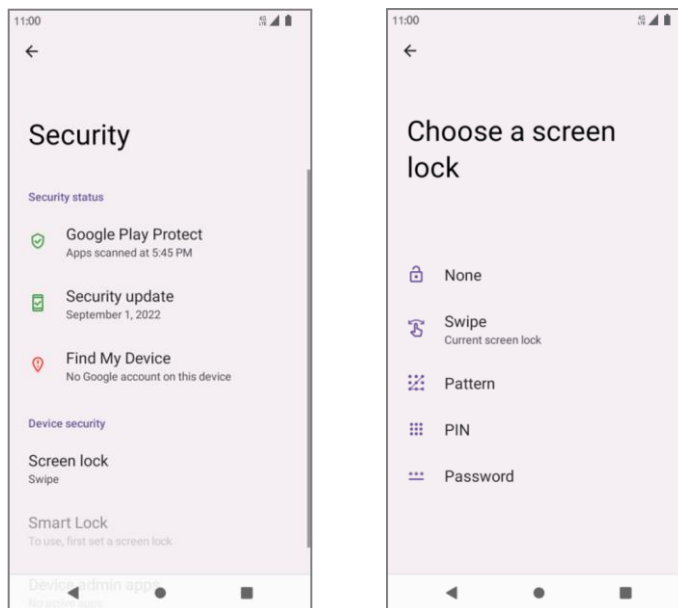

Utilice Deslizar para desbloquear la pantalla.

- Desde el menú de ajustes del tipo de bloqueo de pantalla, pulse **Deslizar** para guardar el ajuste.
- ❖ El bloqueo de pantalla está configurado.

Usar un patrón de desbloqueo de pantalla

1. Desde el menú de ajustes del bloqueo de pantalla, pulse **Patrón**.
 2. Dibuje el patrón de desbloqueo de pantalla conectando al menos cuatro puntos en dirección vertical, horizontal o diagonal. Levanta el dedo de la pantalla cuando hayas terminado.
 3. Presione en **Siguiente**.
 4. Cuando se solicite, vuelva a dibujar el patrón de desbloqueo de pantalla y, a continuación, pulse **Confirmar**.
- ❖ El patrón de desbloqueo de pantalla se guardará.
 - Si no consigue ingresar el patrón correcto después de cinco intentos, se le pedirá que espere 30 segundos antes de volver a intentarlo.

Uso del PIN para el desbloqueo de pantalla


1. Desde el menú de ajustes de Bloqueo de pantalla, presione en **PIN**.
 2. Ponga un PIN, presione en **Siguiente**, vuelva a poner el mismo PIN y presione **Aceptar** para guardar el ajuste.
- ❖ El bloqueo de pantalla está configurado.
 - Si no introduce el PIN correcto después de cinco intentos, se le pedirá que espere 30 segundos antes de volver a intentarlo.

Usar una contraseña de desbloqueo de pantalla

1. Desde el menú de ajustes de bloqueo de pantalla, presione en **Contraseña**.
 2. Ingrese una contraseña, presione Siguiente y, a continuación, vuelva a ingresar su contraseña y presione Aceptar para confirmarla.
- ❖ El bloqueo de pantalla está configurado.
 - Si no introduce la contraseña correcta después de cinco intentos, se le pedirá que espere 30 segundos antes de volver a intentarlo.

Desactivar el bloqueo de pantalla


Siga las siguientes instrucciones para desactivar el bloqueo de pantalla actual.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione Configuración  > Seguridad.
 2. Presione en **Bloqueo de pantalla**.
 3. Dibuje su patrón de desbloqueo de pantalla, introduzca el PIN o la contraseña.
 4. Presione en **Ninguno**.
- ❖ El bloqueo de pantalla estará desactivado.

Aviso: Si no consigue ingresar la contraseña correcta después de cinco intentos, se le pedirá que espere 30 segundos antes de volver a intentarlo.

Bloqueo inteligente (Smart Lock)


Smart Lock mantiene el teléfono desbloqueado mientras lo lleva encima, en lugares específicos de confianza o cerca de sus dispositivos conectados.


1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  > **Seguridad**.
2. Presione **Smart Lock**.
3. Elija activar o desactivar la **Detección de corporal**, agregar o borrar **Lugares de confianza**, agregar o borrar **Dispositivos de confianza**.

Privacidad

El menú de ajustes de privacidad permite administrar los permisos relacionados con la privacidad, configurar las opciones de notificación de la pantalla de bloqueo, comprobar el historial de ubicaciones, etc.

Configuración de privacidad de acceso

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  .
2. Presione en **Privacidad**.

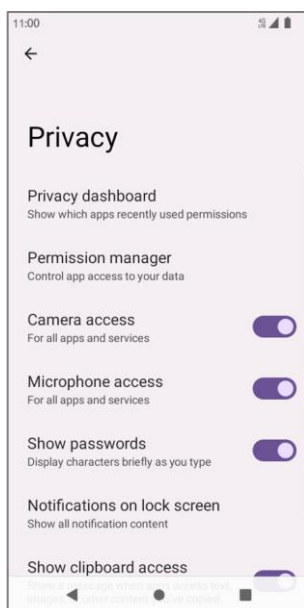

3. Configura las opciones de privacidad.

❖ Sus ajustes de privacidad se guardan y se aplican.

Descripción de los ajustes de privacidad

El menú de ajustes de privacidad permite configurar las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Panel de privacidad	Mostrar qué apps utilizaron permisos recientemente.
Gestionar permisos	Controla el acceso de las apps a sus datos.
Acceso a la cámara	Activar el acceso a la cámara para todas las apps y servicios.
Acceso al micrófono	Controlar el acceso del micrófono a sus apps o servicios.
Mostrar contraseñas	Mostrar caracteres brevemente mientras escribes.
Notificaciones en la pantalla de bloqueo	Muestra u oculta notificaciones en la pantalla de bloqueo.
Mostrar acceso al portapapeles	Muestra un mensaje cuando las apps accedan a texto, imágenes u otro contenido copiado.
Servicio de autorrelleno de Google	Rellena automáticamente contraseñas, direcciones, tarjetas de crédito y otra información guardada en su cuenta de Google.
Historial de ubicaciones de Google	Guarda dónde vas con su dispositivo.
Controles de actividad	Elige las actividades y la información que permites que Google guarde.
Anuncios	Restablece el ID de publicidad y la personalización.
Uso y diagnóstico	Comparte los datos para mejorar su experiencia Android.


Ubicación


El menú de ajustes de ubicación permite activar el servicio de ubicación, ver las solicitudes de ubicación recientes, configurar las opciones de escaneo Wi-Fi y Bluetooth, etc.

Aviso:

- La función de Localización puede usar fuentes como GPS, Wi-Fi, redes móviles y sensores para estimar la ubicación del dispositivo. Google puede recopilar datos de ubicación periódicamente y usar estos datos de forma anónima para mejorar la precisión de la ubicación y los servicios basados en la ubicación.
- Las apps con el permiso Dispositivos cercanos pueden determinar la posición relativa de los dispositivos conectados.

Configuración de ubicación de acceso

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Configuración** .
2. Presione en **Ubicación**.

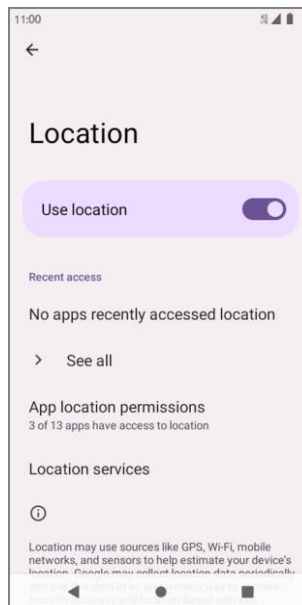

3. Ajuste las opciones de ubicación.
 - ❖ Los ajustes de ubicación se guardan y se aplican.

Descripción general de los ajustes de ubicación


El menú de ajustes de ubicación permite configurar las siguientes opciones:


Opción	Descripción
Acceso reciente.	Mostrar las apps que accedieron recientemente a la ubicación.
Permisos de ubicación de apps.	Controla el acceso de las apps a su ubicación.
Servicios de localización	Activa/desactiva los siguientes servicios de localización: <ul style="list-style-type: none">• Servicio de localización de emergencias• Exactitud de ubicación de Google• Historial de ubicaciones de Google• Compartir ubicación de Google• Acceso a la ubicación del operador• Escaneo Wi-Fi• Escaneo Bluetooth

Seguridad y emergencia

El menú de ajustes de seguridad y emergencia permite agregar y administrar su información de emergencia, configurar el servicio de localización de emergencia, etc.

Configuración de seguridad y emergencia de acceso

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** .
2. Presione en **Seguridad y emergencias**.

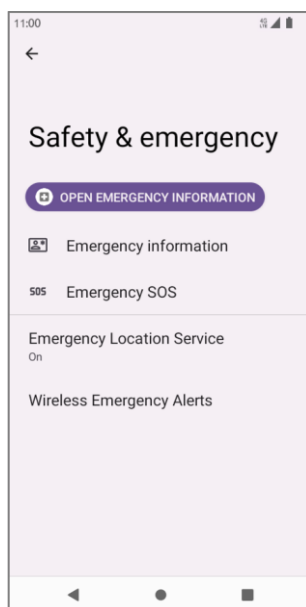

3. Configura sus opciones de seguridad y emergencia.

- ❖ Sus ajustes de seguridad y emergencia se guardarán y aplicarán.

Descripción general de los ajustes de seguridad y emergencia


El menú de ajustes de seguridad y emergencia permite configurar las siguientes opciones:


Opción	Descripción
Abrir información de emergencia o Información de emergencia.	Agrega información médica y contactos de emergencia para ayudar a los socorristas en caso de emergencia. Cualquiera puede leer esta información desde la pantalla de bloqueo, y marcar los contactos tocando sus nombres, sin desbloquear los teléfonos.
SOS de emergencia	Activa SOS de emergencia, para que pueda pulsar la tecla Encendido rápidamente 5 veces o más para reproducir la alarma de cuenta atrás y/o pedir ayuda en caso de emergencia.
Servicio de localización de emergencias	Activa el Servicio de Localización de Emergencia, para que cuando llames o envíes un mensaje de texto a un número de emergencia, su dispositivo pueda enviar automáticamente su ubicación a los socios de respuesta a emergencias.
Alertas de emergencia inalámbricas	Permite que el teléfono reciba alertas de emergencia, como alertas extremas, alertas graves, alertas AMBER, alertas de prueba.

Contraseñas y cuentas

El menú de ajustes de contraseñas y cuentas permite agregar y administrar todas sus cuentas de correo electrónico, redes sociales y cuentas para compartir fotos y vídeos.

Crear una cuenta nueva

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** .
2. Presione en **Contraseñas y cuentas > Agregar cuenta**.
 - ❖ Aparecerá una ventana para agregar cuentas.

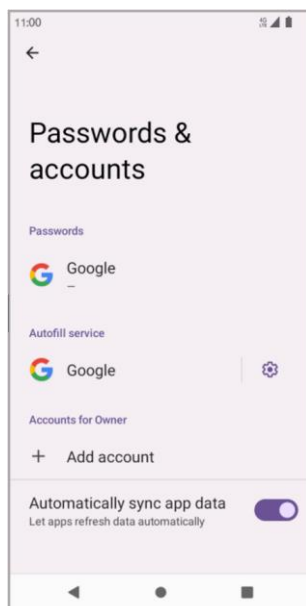


3. Presione un tipo de cuenta y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para agregar la información de cuenta necesaria y, después acepte.

❖ La cuenta es agregando a la lista de cuentas.

Copia de seguridad de la información de la cuenta


Para hacer una copia de seguridad de la información de la cuenta:


1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Configuración**  > **Contraseñas y cuentas**.
2. Pulsa el control deslizante situado junto a la opción Sincronización de datos para activar la función.
 - Si la opción Sincronización de datos está activada, el correo electrónico y cualquier cambio que se haga en sus cuentas en la Web se copiará automáticamente en el teléfono.

Bienestar digital y control parental

El menú Bienestar digital y control parental permite configurar temporizadores de apps y controles parentales.

Acceder a los ajustes de Bienestar digital y control parental

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione en **Configuración**  .
2. Presione en **Bienestar digital y control parental**.

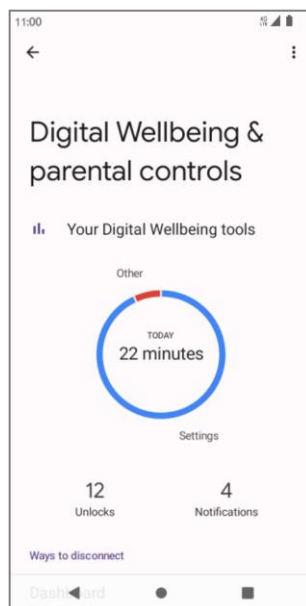

3. Configure las opciones disponibles de bienestar digital y control parental.

❖ Se aplicarán y guardarán los ajustes de bienestar digital y control parental.


Descripción de los ajustes de Bienestar digital y control parental


El menú de ajustes de bienestar digital y control parental permite configurar las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Sus herramientas de Bienestar digital.	<p>Un resumen de métodos para mejorar el bienestar digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modos para desconectar <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dashboard (ver y establecer temporizadores de apps) <input type="checkbox"/> Modo de enfoque • Reducir interrupciones <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gestionar las notificaciones <input type="checkbox"/> No molestar <input type="checkbox"/> Advertencias <input type="checkbox"/> Mostrar icono en la lista de apps <p>Presione opciones individuales para acceder a ajustes adicionales.</p>
Control parental	<p>Agrega restricciones de contenido y establece otros límites para ayudar a su/s hijo/s a equilibrar su tiempo frente a la pantalla.</p>

Google

El menú Google permite configurar los servicios y preferencias de Google, incluidas las Notificaciones de exposición a COVID- 19, los servicios de cuenta, el uso compartido en el dispositivo, etc.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  .
2. Presione en **Google**.

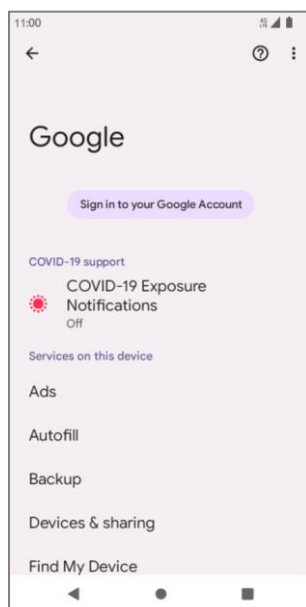


3. Configura las opciones de Google disponibles.
 - ❖ Los ajustes de Google se aplicarán y guardarán.


DuraSpeed

El menú de ajustes de DuraSpeed del teléfono permite permitir o restringir las apps en segundo plano.

DuraSpeed ayuda a potenciar la app en primer plano restringiendo las apps en segundo plano, algunas notificaciones pueden posponerse o no recibirse. DuraSpeed no restringe las actividades en segundo plano de las apps activadas en la lista.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  .

2. Presione en **DuraSpeed**.

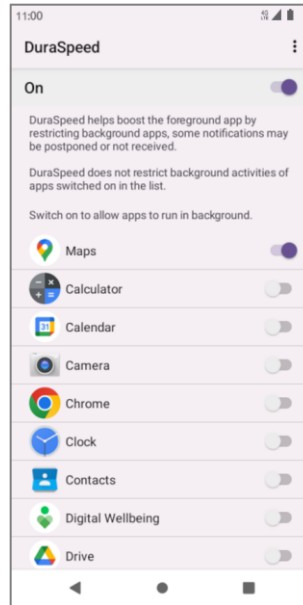


3. Presione el control deslizante de la esquina superior derecha de la pantalla de ajustes de DuraSpeed para activar o desactivar DuraSpeed. También puedes activar apps individuales para que se ejecuten en segundo plano.


Sistema

Idioma y entrada

El menú de ajustes de idioma e introducción de texto del teléfono permite elegir un idioma para los menús y teclados del teléfono, elegir y configurar los ajustes del teclado, configurar los ajustes de entrada de voz y establecer las opciones del ratón/trackpad del teléfono.

Configuración de idioma e introducción de datos de acceso

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración**  .
2. Presione en **Sistema > Idiomas e introducción de texto**.
 - ❖ Se abre el menú Configuración de idioma y entrada.

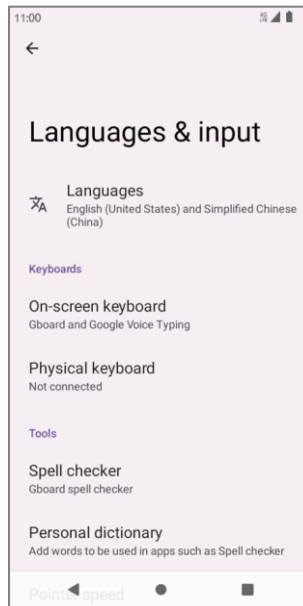

3. Configure las opciones.

- ❖ Se aplicarán y guardarán los ajustes de idioma e introducción de texto.


Descripción de la configuración del idioma e introducción de texto


Puede configurar las siguientes opciones en el menú Configuración de idioma e introducción de texto:

Opción	Descripción
Idiomas	Configura el idioma de la pantalla y los menús.
Teclados	Configura las opciones de teclado en pantalla y teclado físico.
Herramientas	Configura las herramientas del idioma: <ul style="list-style-type: none"> • Revisor ortográfico: Revisor ortográfico de Gboard • Diccionario personal: Agrega palabras customizadas para usar en apps, como el Corrector ortográfico. • Velocidad del puntero: Ajusta la velocidad del puntero para un ratón/trackpad. • Texto a voz: Establece las opciones de texto a voz.

Gestos

El menú de ajustes de gestos del teléfono te permite configurar el acceso rápido a la cámara y la función de mantener presionado el botón de encendido.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y pulsa **Configuración**  .
2. Presione en **Sistema > Gestos**.

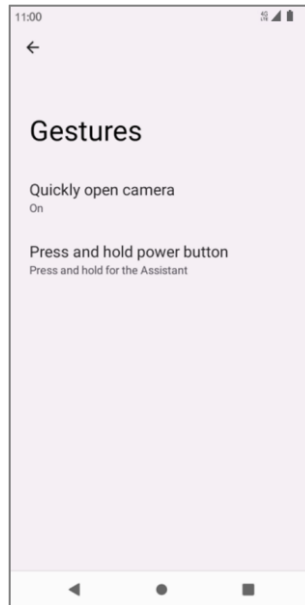


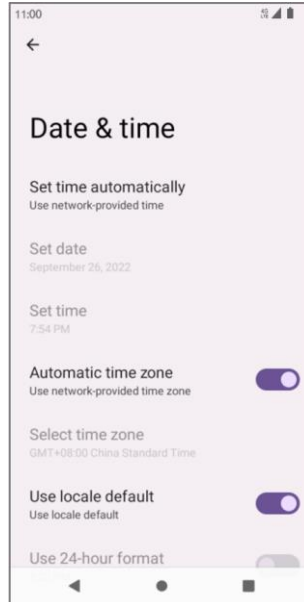
- ❖ Se abrirá el menú de ajustes de gestos.
3. Configure las siguientes opciones disponibles si es necesario:
 - Abrir cámara rápidamente: Al activar esta función, podrá iniciar la app de la cámara pulsando dos veces la tecla Encendido.
 - Mantenga presionado el botón de encendido: Al activar esta función, puede iniciar el Asistente de Google manteniendo pulsada la tecla Encendido.
- ❖ Se aplicarán y guardarán los ajustes de gestos.

Fecha y hora

Utilice el menú de ajustes de fecha y hora para sincronizar la fecha y la hora proporcionadas por la red o establecer manualmente estos valores, así como para elegir las opciones de formato de fecha y hora.

Configuración de fecha y hora

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** .
2. Presione en **Sistema > Fecha y hora**.



3. Configure las opciones disponibles de fecha y hora.
 - ❖ Los ajustes de fecha y hora se aplicarán y guardarán.

Descripción general de fecha y hora

Se pueden configurar las siguientes opciones de fecha y hora:

Opción	Descripción
Ajustar la hora automáticamente.	Ajustar la fecha y la hora automáticamente a través de la red inalámbrica conectada.
Ajustar fecha	Ajustar la fecha manualmente (sólo disponible cuando la opción Ajustar hora automáticamente está desactivada).
Ajustar hora	Ajusta la hora manualmente (sólo disponible cuando la opción Ajustar hora automáticamente está desactivada).
Huso horario automático.	Ajusta la zona horaria automáticamente a través de la red inalámbrica conectada.
Seleccionar zona horaria	Selecciona la zona horaria manualmente (sólo cuando Usar zona horaria proporcionada por la red esté desactivado).

Usar la configuración regional predeterminada	Usar el formato de configuración regional predeterminado.
Usar el formato de 24 horas.	Habilitar formato de 24 horas.

Crea una copia de seguridad


El menú de copia de seguridad del teléfono permite restaurar fácilmente los datos o cambiar de

dispositivo en cualquier momento. La copia de seguridad incluye:

- Aplicaciones
- Fotos y vídeos (es necesario instalar Google Fotos).
- SMS y mensajes MMS
- Historial de llamadas
- Configuración del dispositivo (incluidas las contraseñas y permisos Wi-Fi).
- Datos de la cuenta de Google
- Haz una copia de seguridad con datos móviles o de Wi-Fi con medidor

Aviso:

Sus copias de seguridad se suben a Google y se cifran con la contraseña de la cuenta de Google. Para algunos datos, el PIN, patrón o contraseña de bloqueo de pantalla del dispositivo también se utiliza para el cifrado.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** 
2. Presione en **Sistema > Copia de seguridad**




3. Presione el control deslizante junto a **Copia de seguridad de Google One** para activar o desactivar esta función.


Actualización del sistema

El menú de ajustes de actualización del sistema del teléfono permite buscar, descargar y aplicar actualizaciones. Para obtener más información, consulte [Actualización del teléfono](#).

Varios usuarios

El menú de ajustes de varios usuarios del teléfono permite compartir el teléfono agregando nuevos usuarios. Cada usuario tiene un espacio personal en el teléfono para pantallas de inicio personalizadas, cuentas, apps, ajustes y más.

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** 
2. Presione en **Sistema > Varios usuarios**.

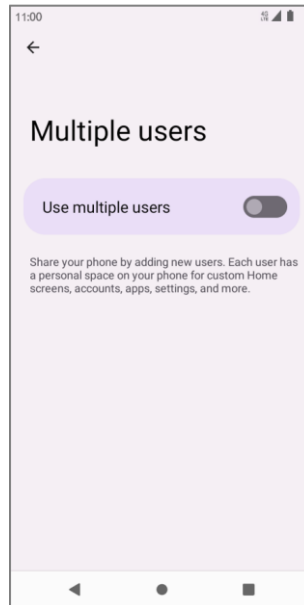

3. Presione el control deslizante junto a **Usar varios usuarios** para habilitar esta función.
4. Presione en **Agregar usuario** para agregar otros usuarios siguiendo las instrucciones en pantalla.
5. Presione el control deslizante junto a **Agregar usuarios desde la pantalla de bloqueo** para activar esta función si es necesario.


Opciones de reinicio


El menú de opciones de restablecimiento del teléfono permite restablecer los ajustes de Wi-Fi, móvil, Bluetooth, preferencias de apps o borrar todos los datos. El restablecimiento de datos de fábrica borra todos los datos del almacenamiento de apps del teléfono, incluidos:

- Tu cuenta de Google.

- Datos y ajustes del sistema y de las apps.
- Aplicaciones descargadas
- Música
- Fotos
- Otros datos de usuario

Configuración de las opciones de restablecimiento de acceso

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y presione **Configuración** .
2. Presione en **Sistema > Restablecer opciones**.
 - ❖ Se abre el menú de opciones de restablecimiento.

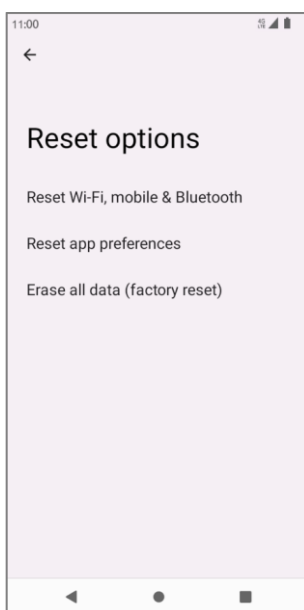

3. Configura las opciones.
 - ❖ Se aplicarán y guardarán los ajustes de restablecimiento.

Descripción general de las opciones de reinicio

Las siguientes opciones son disponibles en el menú de opciones de restablecimiento:

Opción	Descripción
Restablecer Wi-Fi, móvil & Bluetooth	Restablece todos los ajustes de red, incluyendo Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth.
Restablecer preferencias de apps	Restablecer todas las preferencias de apps desactivadas, notificaciones de apps desactivadas, apps predeterminadas para acciones, restricciones de datos en segundo plano para apps y cualquier

	restricción de permisos.
Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica)	Restablece todos los ajustes y borra todos los datos del teléfono.


Aviso:


- Realizar un restablecimiento de datos de fábrica borra todos los datos del teléfono. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de restablecer a los datos de fábrica.
- La información borrada no se puede restaurar. Borra los datos sólo cuando esté seguro de guardar todo lo que necesite.

Acerca del teléfono

El menú Acerca del teléfono permite acceder a información importante del teléfono y ver información legal.

Acceder a Acerca de los ajustes del teléfono

1. En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y pulsa **Configuración** .
2. Presione en **Acerca del teléfono**
3. Selecciona o visualiza las opciones disponibles.

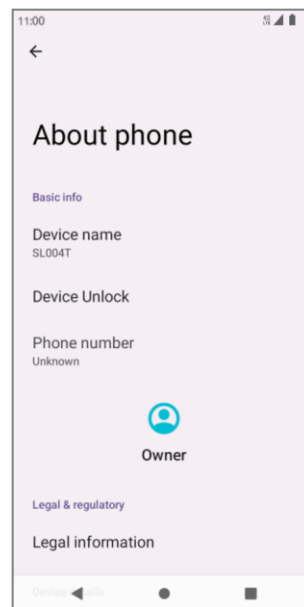

- ❖ Se muestra la información del teléfono.

Descripción sobre el teléfono

Se pueden revisar o configurar los siguientes elementos de Acerca del teléfono:

Ítems acerca del teléfono	Descripción
Nombre del dispositivo	Revisar o cambiar el nombre del dispositivo.
Desbloqueo del dispositivo	Para desbloquear el dispositivo.

Nº. de teléfono	Compruebe el número de teléfono.
Información legal	Comprobar licencias de terceros, Google legal, etc.
Estado de la SIM	Comprobar estado de la red móvil, estado del servicio, intensidad de la señal, etc.
Modelo	Compruebe el número de serie del modelo del teléfono y la versión del hardware.
IMEI	Compruebe la información IMEI.
Versión de Android	Compruebe la versión de Android, el nivel de parche de seguridad, la versión de banda base, la versión del kernel y el número de compilación.
Dirección IP	Compruebe la dirección IP del teléfono.
Dirección MAC de Wi-Fi	Para ver, elija red guardada.
Dirección MAC Wi-Fi del dispositivo	Compruebe la dirección MAC Wi-Fi del dispositivo.
Dirección Bluetooth	Compruebe la dirección Bluetooth del teléfono.
Tiempo de actividad	Compruebe el tiempo de actividad.
Número de compilación	Compruebe el número de compilación del teléfono.

Apéndice

Los siguientes temas ofrecen información adicional para el teléfono, incluida la solución de problemas, información de la cuenta, información de la FCC, información de la garantía e información de contacto del servicio de atención al cliente.

Solución de problemas

Comprueba las preguntas y respuestas que aparecen a continuación para encontrar soluciones a los problemas más comunes del teléfono.

Pregunta: El teléfono se congela/el funcionamiento es inestable.


Respuesta: Reinicie el teléfono. Si no puede apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla Encendido/Bloqueo durante unos segundos para forzar el reinicio del dispositivo. Los datos que se estaban editando se borran tras volver a encender el teléfono.

Pregunta: No se puede usar el teléfono, el correo ni Internet.


Respuesta 1: Compruebe si está donde la señal es débil o fuera del área de servicio.

Respuesta 2: Reinicie el teléfono.

Respuesta 3: ¿Está el teléfono en modo Avión? Cómo comprobar que el modo Avión está desactivado:

- En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y pulsa **Configuración**  > **Redes e Internet** > **Modo avión**.

Respuesta 4: ¿Está desactivada la comunicación de datos? Para comprobar que la comunicación de datos está activada:

- En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba y pulsa **Configuración**  > **Redes e Internet** > **Red móvil** > **Datos móviles**.

Pregunta: El nivel de la batería baja rápidamente.

Respuesta: ¿Está donde la señal es débil o estuvo fuera del área de servicio durante un largo periodo? Llamar donde la señal es débil o estar fuera del área de servicio consume mucha batería.

Pregunta: No se pueden instalar apps.

Respuesta: No se pueden instalar apps con poco espacio libre en el teléfono o en la tarjeta SD. Para comprobar el espacio libre, consulte [Configuración de almacenamiento](#). No se pueden instalar apps no compatibles con el teléfono.

Pregunta: No se puede desbloquear la pantalla.

Respuesta: Reinicie el teléfono. Si no puede apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla Encendido/Bloqueo durante unos segundos para forzar el reinicio del dispositivo. Los datos que se estaban editando se borran tras volver a encender el teléfono.

Pregunta: Dificultades durante una llamada.

Respuesta 1: Puede que no sea posible llamar correctamente en un lugar ruidoso.

Respuesta 2: Cuando llame utilizando el altavoz, compruebe el volumen de la llamada. Subir el volumen de llamada puede dificultar la llamada.

Pregunta: El sonido se interrumpe momentáneamente durante una llamada.

Respuesta: ¿Está cambiando de ubicación mientras llama? El sonido puede interrumpirse cuando la señal es débil y el teléfono cambia a otra zona.

Pregunta: La llamada no se establece.

Respuesta 1: ¿Ha marcado el número utilizando el código de área? Si no es así, intente marcar utilizando el número completo de 10 dígitos incluyendo el código de área.

Respuesta 2: ¿Estás en una zona con poca cobertura inalámbrica? Intenta llamar de nuevo desde otra zona.

Aviso y precauciones de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de la sección 15.21:

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Sección 15.105 Declaración:

Este equipo fue probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si experimenta interferencias en la recepción (por ejemplo, televisión), determine si este equipo está causando la interferencia perjudicial apagando el equipo y volviéndolo a encender para ver si la interferencia se ve afectada.

Si es necesario, intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener más ayuda.

Información al consumidor sobre SAR

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a ondas de radio. El teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del Gobierno de los Estados Unidos. Estos límites de exposición de la FCC se derivan de las recomendaciones de dos organizaciones de expertos, el National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería procedentes de la industria, el gobierno y el mundo académico tras extensas revisiones de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR (Specific Absorption Rate). El SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC exige que los teléfonos inalámbricos cumplan un límite de seguridad de 1,6 vatios por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de exposición de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y tener en cuenta cualquier variación en las mediciones. Las pruebas de SAR se aplican con el uso de posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel SAR real del teléfono durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la potencia necesaria para llegar a la red, por lo general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que no supera el límite establecido por el gobierno adoptado como requisito para una exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y sobre el cuerpo) exigidas por la FCC para cada modelo. Este dispositivo se probó para operaciones típicas de uso corporal con la parte posterior del teléfono mantenida a 0,59 pulgadas (1,5 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a la RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de separación de 0,59 pulgadas (1,5 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips de cinturón, fundas ni accesorios similares de terceros que contengan componentes metálicos.

Los accesorios corporales que no puedan mantener una distancia de separación de 0,59 pulgadas (1,5 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no fueron probados para operaciones corporales típicas, pueden no cumplir con los límites de exposición a la RF de la FCC y deben evitarse.

La FCC concedieron una autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles SAR notificados evaluados como conformes con las directrices de emisión de RF de la FCC.

Los valores SAR para este modelo de teléfono (FCC ID: 2A28USL004T) cuando se prueba para su uso en el oído es de 0,91 W/kg y cuando se lleva en el cuerpo es de 1,18 W/kg, tal como se describe en esta guía del usuario. Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen el requisito gubernamental de exposición segura.

La información SAR de este modelo de teléfono está archivada en la FCC y se puede encontrar en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> tras buscar en FCC ID: 2A28USL004T.

Para encontrar información relativa a un modelo de teléfono concreto, este sitio utiliza el número de identificación de la FCC del teléfono, que suele estar impreso en algún lugar de la carcasa del teléfono. Una vez que tenga el número de identificación de la FCC del teléfono, siga las instrucciones del sitio web y le proporcionará valores de SAR típicos o máximos para ese teléfono.

Puede encontrar información adicional sobre las Tasas de Absorción Específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en <http://www.ctia.org/>.

En Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para los teléfonos móviles de uso público es de 1,6 vatios/kg (W/kg) de media sobre un gramo de tejido. La norma incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y tener en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Compatibilidad con audífonos (HAC) de la FCC Regulaciones para dispositivos inalámbricos

Este dispositivo fue probado y clasificado para su uso con audífonos, con algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber tecnologías inalámbricas más recientes utilizadas en el dispositivo que aún no fueron probadas para su uso con audífonos. Es importante que pruebe las diferentes funciones de su dispositivo a fondo y en diferentes lugares mientras utiliza un audífono o un implante coclear para determinar si hay algún ruido de interferencia.

La FCC adoptan las normas HAC para los teléfonos inalámbricos digitales. Estas normas exigen que determinados dispositivos se prueben y clasifiquen según las normas de compatibilidad con audífonos American National Standard Institute (ANSI) C63.19- 2011. La norma ANSI de compatibilidad de audífonos contiene dos tipos de clasificaciones:

- Clasificación M: Los teléfonos clasificados como M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencias en los audífonos que los dispositivos móviles que no son etiquetados. M4 es la mejor/la más alta de las dos clasificaciones.
- Clasificación T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen los requisitos de la FCC y es probable que funcionen mejor con la bobina telefónica de un audífono ("T Switch" o "Telephone Switch") que los teléfonos sin clasificación. T4 es la más alta de las dos clasificaciones. (Tenga en cuenta que no todos los audífonos incorporan bobinas telefónicas).
- **La clasificación M y T probadas para este dispositivo (FCC ID: 2A28USL004T) son M3 y T3.**

Garantía limitada estándar

(Esta Garantía Limitada estándar sustituye y reemplaza a todos los efectos a la Garantía Limitada estándar que aparece en la documentación adjunta, si la hubiera).

Coosea USA Technologies Inc. ("en adelante: el "Fabricante") son libres de defectos en los materiales y los accesorios incluidos en este documento ("Productos") son libres de defectos en los materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio durante el período que comienza en la fecha de compra por el primer comprador consumidor y continuará durante el siguiente período de tiempo especificado después de esa fecha:

Teléfono	12 meses
Accesorios (Si se incluyen con el emboltorio)	12 meses

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado de los Productos.

Esta Garantía Limitada no cubre:

1. El desgaste normal del producto (incluidos los objetivos integrados en la cámara, las baterías y las pantallas) que requieran reparaciones y sustituciones periódicas.
2. Defectos y daños debidos a negligencia, a que el producto se utilice de forma distinta a la normal y habitual, al incumplimiento de las recomendaciones de esta Guía del usuario, a un accidente, independientemente de la causa. Instrucciones para el uso y mantenimiento del producto pueden encontrarse en la Guía del usuario de su producto.
3. La apertura, el desmontaje no autorizado, la modificación que se esté llevando a cabo o la reparación del producto por parte del usuario final o por parte de personas o proveedores de servicios no aprobados por el Fabricante y/o con piezas de repuesto no aprobadas por el Fabricante.
4. Uso del producto con accesorios, periféricos y otros productos cuyo tipo, condición y/o estándares

no cumplan con las normas del Fabricante.

5. Defectos asociados al uso o conexión del producto a equipos o software no aprobados por el Fabricante. Algunos defectos pueden ser causados por virus debidos a un acceso no autorizado por usted mismo o por un servicio de terceros, sistemas informáticos, otras cuentas o redes. Este acceso no autorizado puede producirse mediante piratería informática, apropiación indebida de contraseñas o por otros medios diversos.
6. Defectos y daños debidos a la exposición del producto a la humedad, temperaturas extremas, corrosión, oxidación o cualquier derrame de alimentos o líquidos, productos químicos y, en general, cualquier sustancia susceptible de alterar el producto.
7. Cualquier fallo de los servicios y apps incorporados que no fue desarrollados por el Fabricante y cuyo funcionamiento sea responsabilidad exclusiva de sus diseñadores.
8. Instalación y utilización del producto de forma no conforme con las normas técnicas o de seguridad de la reglamentación vigente en el país donde se instale o utilice.
9. Modificación, alteración, degradación o ilegibilidad del número IMEI, número de serie o EAN del producto.
10. Ausencia de prueba de compra.

La Garantía Limitada Estándar del Fabricante se atenderá a las siguientes opciones en cuanto a reclamaciones:

1. Reparar el producto del Fabricante utilizando piezas nuevas o previamente usadas que sean equivalentes a nuevas en rendimiento y fiabilidad.
2. Sustituir el producto del Fabricante por el mismo modelo (o con el consentimiento del cliente un producto que tenga una funcionalidad similar) formado por piezas nuevas y/o previamente usadas que sean equivalentes a nuevas en rendimiento y fiabilidad.
 - a) Cuando se sustituya o proporcione un producto o pieza del Fabricante, cualquier artículo de sustitución pasará a ser propiedad del cliente y el artículo sustituido o reembolsado pasará a ser propiedad del Fabricante.
 - b) El fabricante no proporciona ningún servicio de transferencia de datos. Es responsabilidad del cliente. El fabricante no se hace responsable de la pérdida de datos guardados/almacenados en productos reparados o sustituidos. Los usuarios deben mantener una copia de seguridad del contenido, por separado, de los datos del dispositivo..
3. Todas las solicitudes de reembolso se presentarán al minorista donde se adquirieron originalmente los dispositivos y estarán sujetas a las políticas de reembolso del minorista.
4. La reparación o sustitución de cualquier producto del Fabricante bajo los términos de esta garantía no da derecho a la extensión o renovación del periodo de garantía.
5. Las reparaciones bajo garantía son disponibles de forma gratuita en los centros de reparación autorizados por el Fabricante para los productos que cumplan con los Términos y Condiciones Generales de esta garantía. Los gastos de envío de los productos defectuosos al centro de

reparación autorizado por el fabricante correrán a cargo del cliente. El cliente es responsable de cualquier daño que sufra el producto defectuoso durante el envío al centro de reparación autorizado.

6. Esta garantía no es transferible. Esta garantía será el único y exclusivo recurso del comprador y ni el fabricante ni sus centros de servicio serán responsables de ningún daño incidental o consecuente ni del incumplimiento de ninguna garantía expresa o implícita de este producto.
7. Esta garantía se extiende a los productos comprados y vendidos dentro de los Estados Unidos. Todos los productos vendidos en Estados Unidos estarán sujetos a sus respectivas leyes estatales y federales.

Información de contacto sobre la garantía

Para obtener ayuda con el dispositivo o sus funciones, o si tiene alguna pregunta, llame al servicio de atención al cliente al 1-855-339-8081 de 8:30 a 18:30 ET, de lunes a viernes. Tenga a mano el dispositivo cuando llame.

Información sobre derechos de autor

koobee y otras palabras, eslóganes, diseños y dispositivos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de la empresa Sichuan Koobee Communication Co., Ltd. Derechos de autor © 2022 Sichuan Koobee Communication Co., Ltd. Google, Android, Google Play, Gmail y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. Otros nombres de empresas y productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Las imágenes de la pantalla y del producto son simuladas; pueden diferir del producto real y son sujetas a cambios. © Coosea USA Technologies Inc. se reserva el derecho de agregar, modificar o borrar, cualquiera de los contenidos de este documento o de retirarlo en cualquier momento sin previo aviso ni justificación alguna.